




EOS B2000

MUSIC PRODUCTION SYNTHESIZER

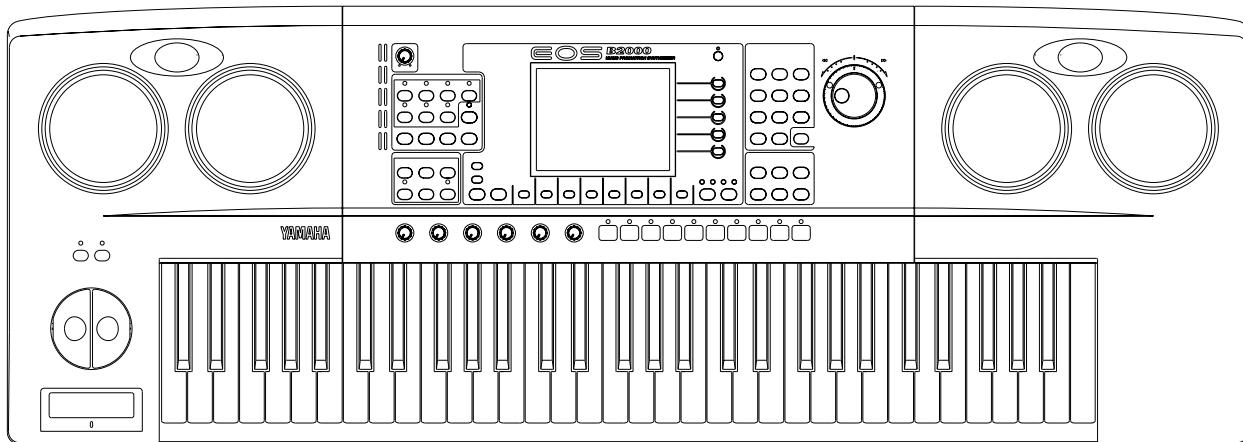

リストブック

目次

ボイス	プリセットボイスリスト	2
	ユーザーボイスリスト	4
	XG ボイスリスト（ノーマルボイス）	6
	XG ドラムマップ（ドラムボイス）	10
ソング / パターン	プリセットフレーズネームリスト	12
	グループテンプレートリスト	27
	コードタイプリスト	28
エフェクト	A/D インプットプリセット	30
	エフェクトタイプリスト	31
	エフェクト LSB/MSB リスト	34
	エフェクトパラメータリスト	37
	エフェクトデータアサインテーブル	51
MIDI	MIDI データフォーマット	54
	MIDI インプリメンテーションチャート	63

取扱説明書

プリセットボイスリスト

プリセットボイスリスト

番号	ボイスネーム	カテゴリー	バリエーションエフェクト	解説
1	Dist B2000	Sc	WAH+OD+DLY	Digital Rock風のハードに歪んだシンセ音です。B2から下ではアルペジオが働きます。
2	DgRock Kit	Dr	OVERDRIVE	Digital Rockに最適なハードでトリッキーなドラムパターンがアルペジオで演奏されます。
3	Any Seq	Sc	PHASER 2	テクノ系の鋭いシーケンス音がアルペジオで演奏されます。
4	CATY#7	Sc	DELAY L,R	太く、力強いシーケンス音がアルペジオで演奏されます。
5	Seq Voice	Se	TALK MOD	ボコーダー的な響きのアルペジオです。ノブ1で母音のバリエーションが楽しめます。
6	Ambient...	Sc	ROTARY SP	深いリバーブがかかるアンビエント系のアルペジオです。MWで音色のバリエーションが楽しめます。
7	Noizy Beat	Se	AUTO PAN	激しいノイズの音がアルペジオで演奏されます。MWで音色のバリエーションが楽しめます。
8	Museum Gtr	Co	CROSSDELAY	ギターとコーラスのコンビネーションで、妖しい雰囲気の音です。
9	The Museum	Fx	DELAY LCR	幻想的な雰囲気のコーラス系FX音色です。
10	TK Piano	Pf	2-BAND EQ	TKサウンドでは定番の、アタックの強いピアノです。バラードからダンスピートまでこれでOK。
11	Museum Org	Or	2WAY ROTRY	比較的明るめで、アタックに軽いクリックの付いたオルガンです。MWをうまく活用しましょう。
12	TKFeedback	Gt	OVERDRIVE	鍵盤を長く押していると自然にフィードバックがかかるディストーションギターです。
13	TK Bass1	Ba	3-BAND EQ	TKサウンドでは定番の、コシのある太いシンセベースです。MWで音色のバリエーションが楽しめます。
14	TK Rich	St	3-BAND EQ	低域から高域まで、豊かな響きのストリングスです。
15	TK SyBrss	Br	DELAY L,R	鋭いアタックと厚い響きが特徴の、抜けの良いシンセベースです。
16	TK Pad1	Pd	AURAL EXCT®	高域のきらめきが美しいシンセパッドです。
17	TK Deep	Se	DELAY L,R	深い底に飲み込まれていくような雰囲気のサウンドエフェクトです。
18	TK EP1	Pf	HALL 2	ヤマハDX系のきらびやかなエレピです。
19	TK EP2	Pf	CELESTE 3	ヤマハCP80系のコシのあるエレピです。
20	TK EP3	Pf	CELESTE 3	透明感のある、スタンダードなエレピです。
21	House EP	Pf	AUTO PAN	ハウス系の曲作りに最適なエレピです。
22	Jungle EP	Pf	AUTO PAN	ジャングル系の曲作りに最適なエレピです。
23	Lite EP	Pf	AUTO PAN	トレモロエフェクトのかかったライトなエレピです。ノブ1でトレモロのスピードを変えられます。
24	Shangrira	Pf	LO-FI	一つの鍵盤で4声の和音が出来るエレピ。パッキングに、メロディに、独特のサウンド感が楽しめます。
25	RevrsPiano	Pf	REVRS GATE	テープを逆に再生したような効果音的なピアノです。
26	TK Clavi	Pf	COMPRESSOR	早いパッセージに合ったアタックの鋭いクラビです。シーケンス用としても最適です。
27	House Clav	Pf	PHASER 1	ハウス系の曲作りに合う、フェイザーエフェクトのかかったクラビです。
28	HardSynClv	Pf	ROTARY SP	SquareWaveを使用した、ハードなシンセクラビです。
29	TK Marimba	Cp	COMPRESSOR	軽快な響きのマリンバです。シーケンスフレーズにも最適です。
30	dAncGlockn	Cp	DELAY L,R	TKサウンドでは定番の、きらびやかなグロッケンです。
31	Museum Ham	Or	2WAY ROTRY	少し歪んだ、ロック系のオルガンです。
32	House Org1	Or	DELAY L,R	ハウス系の曲作りに最適なオルガンです。オクターブを下げて、ベースとして使用してもOK。
33	House Org2	Or	2WAY ROTRY	ハウス系の曲作りに最適な、ライトなオルガンです。
34	House Org3	Or	ROTARY SP	ハウス系の曲作りに最適な、ミュージレーション効果の高いオルガンです。低域での演奏がおすすめ。
35	LoFi Organ	Or	2WAY ROTRY	暗くもらせた感じのオルガンです。
36	Lite Organ	Or	2WAY ROTRY	軽い響きの少しシンセっぽいオルガンです。
37	Breathe Gt	Gt	CMP+DIST	ハードなディストーションのリードギターです。
38	Noise Gt	Gt	WAH+DT+DLY	ノイジーで、タッチによるワウ効果が楽しめるディストーションギターです。
39	HardDistGt	Gt	DISTORTION	フィードバックのかかる時間がタッチで変化するディストーションギターです。
40	HighNoisGt	Gt	DISTORTION	高域がかなり激しく響くディストーションギターです。
41	SmalDistGt	Gt	AMP SIM	ややマイルドな歪みのディストーションギターです。
42	WildDistGt	Gt	OVERDRIVE	ピッチEGで変化をつけてある、サウンドエフェクト的なディストーションギターです。
43	Cast Gtr	Gt	AUTO WAH	ミュージレーションホールでワウ効果のかかるオーバードライブギターです。
44	LiteMuteGt	Gt	2-BAND EQ	歯切れの良いブライトなミュートギターです。
45	Exp.E.Gtr	Gt	CELESTE 1	コーラスエフェクトのかかったエレクトリッククリーンギターです。
46	TremoloGt	Gt	2-BAND EQ	トレモロエフェクトのかかったエレクトリッククリーンギターです。
47	TK AcoGtr	Gt	2-BAND EQ	高域の伸びが美しいアコースティックギターです。
48	AGt Noise	Gt	LO-FI	少し暗い素朴な感じのアコースティックギターです。C1~D1のノイズをうまく活用しましょう。
49	TK Bass2	Ba	PITCH CNG1	TKサウンドでは定番の、リリースの短い歯切れの良いシンセベースです。
50	TK Bass3	Ba	3-BAND EQ	TKサウンドでは定番の、固い感じのFM音源系シンセベースです。
51	TK Bass4	Ba	3-BAND EQ	TKサウンドでは定番の、重く粘り感のあるシンセベースです。
52	Smack Bass	Ba	AMP SIM	シンク系の音をミックスした、やわらかい感じのシンセベースです。
53	Power Bass	Ba	PITCH CNG1	アタックにクリック感のあるシンセベースです。
54	M-Beat Bas	Ba	COMPRESSOR	ダンス系サウンドに最適なシンセベースです。リボンコントローラーをうまく使用しましょう。
55	Joe.T Bass	Ba	SYMPHONIC	オルガンのような響きを持つ、アタックの強いシンセベースです。
56	Go Bass	Ba	2-BAND EQ	ボルタメント効果のかかったスタンダードなシンセベースです。
57	dAnceBass	Ba	3-BAND EQ	TKサウンドでは定番の、dAnceに最適なシンセベースです。
58	On Bass	Ba	2-BAND EQ	かなり丸いシンセベースです。隠し味として使用すると良いでしょう。
59	Base Bass	Ba	3-BAND EQ	固くしまった感じのスタンダードなシンセベースです。
60	Felty Bass	Ba	PHASER 2	フェイザーエフェクトがかかる、マイルドなシンセエレクトリックベースです。
61	Babe Bass	Ba	2-BAND EQ	ウッドベースのような響きを持つシンセベースです。
62	Get Bass	Ba	2-BAND EQ	TKサウンドでは定番の、歯切れの良いシンセベースです。
63	Keep Bass	Ba	2-BAND EQ	コーラスエフェクトが強くかかるマイルドなシンセベースです。
64	Form Bass	Ba	PITCH CNG1	太くパワフルなシンセベースです。ノブ2でボルタメントタイムを変えながら演奏してみましょう。

番号	ボイスネーム	カテゴリー	バリエーションエフェクト	解説
65	WoodyBass	Ba	2-BAND EQ	シンプルで太い、シンセエレクトリックベースです。
66	Q Bass	Ba	2-BAND EQ	アタック部分が特長のシンセベースです。シーケンスフレーズにも最適です。
67	String70's	St	ER 1	古い感じのストリングスです。MWでサウンドの拡がり感を調整できます。
68	Syn Pizzcat	St	AMBIENCE	コーラスをミックスした、軽い響きのシンセピチカートです。
69	dAncString	St	CHORUS 1	TKサウンドでは定番の、厚く歯切れの良いストリングスです。
70	SmoothChrs	En	2-BAND EQ	ベーシックなシンセコーラスです。
71	Only you	Br	COMPRESSOR	アタック感が力強いシンセプラスです。シーケンスフレーズにも最適です。
72	TK SynBras	Br	AURAL EXCT®	高域につやのある、歯切れの良いシンセプラスです。
73	ShineBrass	Br	ER 1	スタンダードなプラスアンサンブルです。
74	HighSynBrs	Br	CELESTE 4	ベーシックなシンセプラスです。ノブ1でボリュームタイムを変えながら演奏してみましょう。
75	KeepSynBrs	Br	SYMPHONIC	アナログシンセ系の、ライトなシンセプラスです。
76	Easy Brass	Br	2-BAND EQ	アナログシンセ系の、シンプルでマイルドなシンセプラスです。
77	Vel BrsHit	Br	DELAY LCR	シンセサイザーならではの過激なプラスヒットです。曲のアクセントに使用しましょう。
78	Disco 2001	Ld	DELAY LCR	TKサウンドでは定番の、力強いシンセリードです。
79	Move Lead	Ld	DELAY LCR	高域に特長のある、シンク系シンセリードです。
80	GoingLead	Ld	FLANGER 1	TKサウンドでは定番の、くせのあるシンセリードです。
81	Get Lead	Ld	DISTORTION	歪んだハーモニカです。リボンコントローラーで表情をつけましょう。
82	Keli Lead	Ld	AMBIENCE	パッドにも使用できるマイルドなシンセリードです。
83	TK Pad2	Pd	HALL 1	深い拡がりのあるシンセパッドです。
84	TK Pad3	Pd	AURAL EXCT®	高域につやのあるコーラス系シンセパッドです。
85	TK Pad4	Pd	THRU	低域成分の少ない、くせのあるシンセパッドです。
86	Jumper	Pd	AURAL EXCT®	コーラス系シンセパッドです。ノブ1でPEGによる音色のバリエーションが楽しめます。
87	BubblePad	Pd	REVRS GATE	リバースゲートエフェクトを使用した、不思議な拡がり感のシンセパッド音です。
88	SweetPad	Pd	AURAL EXCT®	マイルドなシンセパッドです。MWで音色のバリエーションが楽しめます。
89	dAnePad	Pd	SYMPHONIC	リングモジュレーター的な響きのシンセパッドです。
90	Elec Pad	Pd	CELESTE 3	ライトな感じのシンセパッドです。
91	Feel Pad	Pd	SYMPHONIC	マイルドでリッチな拡がりのシンセパッドです。
92	SweepScene	Pd	PHASER 1	レゾナンス効果の強いシンセパッドです。ロングトーンで使うと効果的です。
93	Q Pad	Pd	FLANGER 3	ゆっくりとフィルターが変化していくシンセパッドです。高域をロングトーンで弾いてみましょう。
94	TK Bell	Fx	DELAY LCR	キラキラしたシンセ音によるベルです。
95	DA Bell	Fx	DELAY LCR	高域成分の強いシンセベルです。
96	Seq Bell	Fx	3-BAND EQ	コーラス音をミックスした、きらびやかなベルです。
97	Syn Sitar	Et	ER 1	シンセシタールです。エスニックな雰囲気が欲しい時に最適です。
98	Mount Borm	Se	COMPRESSOR	リバーブの深くかかった効果音です。曲のアクセントに低域で使いましょう。
99	Everybody	Se	COMPRESSOR	太鼓と手拍子のスプリット音です。
100	Y-203HYPER	Se	THRU	アルペジオを使用した、電話の呼び出し音です。ノブ2でバリエーションが楽しめます。
101	pilpolpa!	Se	LO-FI	電話のブッシュ音です。G5以上で「話し中」の音になります。
102	Seq Noise1	Se	CELESTE 3	ノイズを使用した、拡がりのある効果音です。曲のアクセントに使いましょう。
103	Seq Noise2	Se	DISTORTION	ピッチが下降していく効果音です。
104	Hyuuu!	Se	ER 1	口笛のようなシンセ音です。
105	Uo Uo	Se	2-BAND EQ	声を使用したシンセ音です。パークションやシーケンス音として使用しましょう。
106	Keep	Se	REVRS GATE	ボコーダー的な響きの効果音です。
107	TK Hit1	Se	THRU	TKサウンドでは定番の、ベーシックなヒット音です。
108	TK Hit2	Se	THRU	TKサウンドでは定番の、歯切れの良いヒット音です。
109	TK Hit3	Se	PHASER 1	TKサウンドでは定番の、パークッシュなヒット音です。
110	House Hit1	Se	PITCH CNG1	ハウス系の曲作りに最適な、ゴージャスなヒット音です。
111	House Hit2	Se	ER 1	ハウス系の曲作りに最適な、軽い感じのヒット音です。
112	House Hit3	Se	FLANGER 2	ハウス系の曲作りに最適な、マイルドで不思議な拡がり感のヒット音です。
113	Super Timb	Dr	THRU	ダンス系サウンドで良く使われる、ティンパレスです。
114	TM E.Drum	Dr	THRU	初期TKサウンドでは定番の、エレクトリックドラムです。
115	TK Crystal	Sc	2-BAND EQ	ベルのような響きのシンセ音です。
116	TK Dreams	Sc	DELAY LCR	アナログシンセ的な響きを持つ、ゴージャスなシンセ音です。
117	Speed2 SAW	Sc	DELAY L,R	シーケンスやリードに使用できる、ベーシックなシンセ音です。
118	Day of May	Sc	CELESTE 4	パークッシュなアタックが特長のシーケンス音です。
119	Seq PAD	Sc	DELAY L,R	パッドとして使用しても面白い、レゾナンス効果の強いシーケンス音です。
120	Dist Squar	Sc	LO-FI	チープな響きのシーケンス音です。ノブ2で音色のバリエーションが楽しめます。
121	TK Seq1	Sc	DELAY L,R	TKサウンドでは定番の、SawWaveを使用したシーケンス音です。
122	TK Seq2	Sc	DELAY L,R	TKサウンドでは定番の、SquareWaveを使用したシーケンス音です。
123	Peng Seq1	Sc	ECHO	マイルドで歯切れの良いシーケンス音です。
124	Peng Seq2	Sc	ECHO	金属的な響きを持つシーケンス音です。
125	Lite Seq	Sc	2-BAND EQ	レゾナンス効果とアタック感が強いシーケンス音です。
126	Keep Seq	Sc	2-BAND EQ	コーラスエフェクトのかかった、マイルドなシーケンス音です。
127	Q Seq	Sc	DELAY L,R	タッピングの強さでレゾナンス効果が変化する、くせのあるシーケンス音です。
128	K Seq	Sc	DELAY L,R	拡がり感の強い、パークッシュなシーケンス音です。

Aural Exciter®はAPHEX社の登録商標です。

ユーザーボイスリスト

番号	ボイスネーム	カテゴリー	バリエーションエフェクト	解説
1	BigFantasy	Pd	CROSSDELAY	壮大なイメージのベル系シンセパッド音色です。
2	Expander	Pd	2-BAND EQ	典型的なアナログポリシンセ系のパッド音色です。
3	Lazer	Pd	SYMPHONIC	壮大な宇宙的イメージのシンセパッド音色です。
4	SpaceGlass	Pd	DELAY LCR	スペーシーなSweep感のあるシンセパッド音色です。
5	Floyd	Pd	2-BAND EQ	暖かい響きと高音の響きがうまくブレンドされたシンセパッド音色です。
6	WindyBell	Pd	DELAY L,R	クリスタルなイメージのベル系シンセパッド音色です。
7	Base	Pd	CROSSDELAY	ポルタメントのかかったおとなしめのシンセパッド音色です。
8	Rezzy	Pd	SYMPHONIC	MWでレゾナンス効果が変化するシンセパッド音色です。ATでピブラート効果が変化します。
9	Ultim2000	Ba	PHASER 1	タッチで変化するフルマント感のあるモノフォニック・ベースです。
10	Jam&Lew	Ba	2-BAND EQ	レイヤー感のある太いシンセ・ベースです。
11	Lately	Ba	3-BAND EQ	DX100,TX81Zで定番の "Lately Bass"を完全再現しました。
12	Mad House	Ba	3-BAND EQ	MWでトリッキーに音色変化するシンセ・ベースです。ATでピブラート効果が変化します。
13	Orbit	Ba	2-BAND EQ	パルス感のあるシンセ・ベースです。MWでフィルター効果が、ATでピブラート効果が変化します。
14	Rezzona	Ba	2-BAND EQ	レゾナンスの効いたシングルトリガーのモノフォニック・ベースです。
15	Tackey	Ba	2-BAND EQ	レゾナンスの効いたアタック感が特長的なモノフォニック・ベースです。
16	AnaBottm	Ba	2-BAND EQ	アナログシンセによる余韻のないベースです。
17	CS 01	Ba	2-BAND EQ	ヤマハアナログシンセCS01のベース音色で、最近のダンス音楽でも使われています。
18	Solid	Ba	3-BAND EQ	鋸歯状波で作った、太いシンプルなシンセベース音色です。
19	Black1	Ba	2-BAND EQ	ファンク系音楽に合いそうな、ゴリッとしたアタックを持つシンセベース音色です。
20	Black2	Ba	3-BAND EQ	アタックにレゾナンスの効いたシンセベース音色です。
21	Brut Bass	Ba	2-BAND EQ	強いレゾナンスとフィルター変化が特徴のシンセベース音色です。
22	Seq Saw1	Ba	3-BAND EQ	鋸歯状波を使い、波形を出しに近いシンプルなシンセベース音色です。
23	Seq Saw2	Ba	2-BAND EQ	鋸歯状波を使った典型的なシンセベース音色です。
24	Seq+Sin	Ba	3-BAND EQ	ホールでのリアルタイムコントロールが特徴のシンセベース音色です。
25	Amped	Ba	3-BAND EQ	アンプを通したピックベース音色です。
26	Precision	Ba	2-BAND EQ	暖かい響きを持つフィンガーベース音色です。
27	Mega dAnce	Fx	DELAY L,R	LFOを駆使したスペイサーなシンセSEです。
28	Slow Morph	Fx	CROSSDELAY	パッドからChoirにゆっくり変わっていくFx音色です。
29	Reso Drone	Fx	CROSSDELAY	レゾナンスの効いた鋭いアタック音とフィルターのうねりが特徴のFx音色です。
30	FeatherVce	Fx	CROSSDELAY	ワウのかかった声のようなシンセSEです。MWでフィルター効果が変化します。
31	Mariana	Fx	DELAY LCR	マリンバ風のカラカラ音が斬新なシンセSEです。
32	TeknoLOOP1	Fx	PHASER 1	LFOを駆使してのOne Finger Loopです。MWでフィルター効果が変化します。
33	TeknoLOOP2	Fx	FLANGER 3	LFOを駆使してのOne Finger Loopです。MWでフィルター効果が変化します。
34	Jewel Box	Fx	DELAY L,R	宝石箱に付いているオルゴールをデフォルメした音色です。
35	PowerSyn	Br	DELAY L,R	パワフルなシンセプラス音色です。
36	Majesty	Br	DELAY LCR	拡がり感と重厚さのある、ホルン系のシンセプラス音色です。
37	Sub Oscitr	Br	CELESTE 4	パワフルなアナログポリシンセ系のプラス音色です。
38	Obie Soft	Br	2-BAND EQ	太く、ややアタックの緩やかなアナログシンセプラス音色です。
39	TeknoSyn	Br	2-BAND EQ	タッチでレゾナンス感が変化するテクノ系シンセプラス音色です。
40	Tekk Brass	Br	2-BAND EQ	ダンス系音楽に使われるローファイなプラス音色です。
41	Dance Saw	Br	DELAY L,R	鋸歯状波を出しに近い、シンプルなアナログシンセプラス音色です。
42	Punch	Br	GATE REV	2つのゾーンでSplitされたプラス・ヒットです。MWでフィルター効果が変化します。
43	HipHit 1	Br	ROOM 1	1 keyでコード感のあるダンス系プラス・ヒットです。MWでフィルター効果が変化します。
44	HipHit 2	Br	ROOM 1	1 keyでコード感のあるハウス系プラス・ヒットです。MWでフィルター効果が変化します。
45	Section L	Br	3-BAND EQ	大編成プラスセクション音色です。
46	Back Horns	Br	2-BAND EQ	マイクロな響きのホルンセクション音色です。
47	Rez Set	Se	2-BAND EQ	3つのゾーンでSplitされたSEです。MW、ATでフィルター効果が変化します。
48	BeadsChoir	Se	CROSSDELAY	独特なディケイ感が新鮮なSEです。
49	Hide2000	Se	CELESTE 4	暗黒の世界をイメージしたSEです。
50	Explosion	Se	2-BAND EQ	ノイズによる炸裂音です。MW、ATでフィルター効果が変化します。
51	Pink White	Se	2-BAND EQ	コントローラー(MW, AT)でピンク～ホワイトノイズに変化するSEです。
52	Progress	Or	AMP SIM	プログレ系オルガンです。MWでフィルター効果が変化します。
53	Purple	Or	AMP SIM	ハードロック系オルガンです。MW、ATでRotaly SP効果が変化します。
54	Glassy	Or	ROTARY SP	高音の響きが特徴的で用途の広いオルガン音色です。
55	Compact	Or	ROTARY SP	1種のVintage Organのシミュレーション音色です。
56	PhaseOrgan	Or	PHASER 1	わずかにフェイザーの掛かったオルガン音色です。
57	Gospel	Or	ROTARY SP	ゴスペル音楽等に合う、少し渋い感じのオルガン音色です。
58	SAW2000	Ld	CROSSDELAY	ノコギリ波系モノフォニック・シンセリードです。MWでフィルター効果が、ATでピブラート効果が変化します。
59	EXTACY	Ld	CROSSDELAY	オクターブ・レイヤーの太いシンセリードです。
60	Tekk FORM	Ld	CROSSDELAY	ディチューン感の強いテクノ系シンセリードです。
61	PULSE Jan	Ld	PHASER 1	タッチでレゾナンス感が変化するテクノ系シンセリードです。
62	Acid Mono	Ld	DELAY L,R	ポルタメントの効いたテクノ系シンセリードです。MWでフィルター効果が、ATでピッチベンド効果が変化します。
63	The WERK	Ld	FLANGER 1	アタック感のあるテクノ系シンセリードです。MWでフィルター効果が、ATでピブラート効果が変化します。
64	Chrystal	Ld	DELAY L,R	アタックが鋭くタッチによるフィルターの変化の大きいシンセリード音色です。

番号	ボイスネーム	カテゴリー	バリエーションエフェクト	解説
65	Rave Hook	Ld	GATE REV	ダンス音楽に使われるオケヒットの混じった激しいシンセリード音色です。
66	Thick	Ld	DELAY L,R	太いアタック音とポルタメントが特徴のシンセリード音色です。
67	Saw Horn	Ld	DELAY L,R	鋸歯状波で作った、厚く用途の広いシンセリード音色です。
68	Plucky	Ld	DELAY L,R	パルス波で作った、軽めで用途の広いシンセリード音色です。
69	Scat Line	Ld	PHASER 1	声の成分が混じった、ユニークなシンセリード音色です。
70	Reso Comp	Sc	2-BAND EQ	レゾナンス感のあるSynthCompです。
71	Tekk Chord	Sc	DELAY LCR	1 keyでコード感のあるテクノ向けSynthCompです。
72	Pulse Stab	Sc	CELESTE 1	パルス波的Seq音です。MWでフィルター効果が変化します。
73	Saw Stab	Sc	DELAY LCR	アタック感のある、のこぎり波的Seq音です。MWでフィルター効果が変化します。
74	Acid Pulse	Sc	DELAY LCR	タッチでレゾナンス感が変化するSeq音です。MWでフィルター効果が変化します。
75	Glass Cut	Sc	SYMPHONIC	バックニングにもリードにも使える用途の広いシンセ音色です。
76	Vel Choir	En	DELAY LCR	ベロシティでAahとUuhが切り替わるコーラス音色です。
77	Reso Choir	En	CROSSDELAY	アタックでのレゾナンスが効いたフィルター変化が特徴のシンセコーラス音色です。
78	HybridChoir	En	DELAY LCR	シンセと生のコーラスを混ぜたハイブリッドなシンセコーラス音色です。
79	Vocoder	En	SYMPHONIC	ボコーダー音色です。
80	dAnce	Pf	AURAL EXCT®	ダンス系のアタック感のあるピアノ音色です。
81	CheapDance	Pf	2-BAND EQ	チープで固い、やはりダンス音楽で使われるピアノ音色です。
82	Wire Piano	Pf	AURAL EXCT®	ハーブシコードのようなアタックの混じったピアノ音色です。
83	Hard	Pf	2-BAND EQ	アタックのはっきりした、明るいピアノ音色です。
84	Rock	Pf	2-BAND EQ	ロック系音楽で使われる、固く、タッチ変化のあまり大きくなりピアノ音色です。
85	Midi Grand	Pf	2-BAND EQ	アコピ + エレピです。MWでストリングスが加わります。
86	Dream'n	Pf	2-BAND EQ	アンビエント感のあるピアノ + バッド音です。MWでフィルター効果が変化します。
87	CP80Chorus	Pf	CELESTE 4	コーラス効果の効いたヤマハエレクトリックピアノCP80の音色です。
88	CP80 Heavy	Pf	3-BAND EQ	1オクターブ下にシフトしてある、重い感じのするCP80の音色です。
89	Old Roads	Pf	AUTO PAN	ピンテージタイプのエレクトリック・ピアノです。MWでトレモロ効果が変化します。
90	Dyna Roads	Pf	2-BAND EQ	新しいタイプのエレクトリック・ピアノです。MWでフィルター効果が変化します。
91	Panning EP	Pf	AUTO PAN	オートパン効果を付けたローズエレピ音色です。
92	DXorigin	Pf	CHORUS 1	初期のDX7のような固いIFMエレピ音色です。
93	EP TX816	Pf	2-BAND EQ	銘器TX816でのエレクトリック・ピアノです。MWでフィルター効果が変化します。
94	Wurlitz	Pf	3-BAND EQ	ヴィンテージエレピの1つウーリツァーの音色です。
95	PanWurlitz	Pf	TREMOLO	トレモロ効果を付けたウーリツァーエレピの音色です。
96	Wah Clavi	Pf	AUTO WAH	LFOによるタッチワウカラビ音色です。MWでフィルター効果が変化します。
97	70thClavnt	Pf	PHASER 2	タッチでレゾナンスが変化する、ワウカラビ音色です。
98	Drivin'	Gt	DISTORTION	タッチでピッキング・ハーモニクスができるHard rock系ディストーション・ギター音色です。
99	Vai	Gt	CMP+OD+DLY	強いタッチでフィードバックが掛かる、歪みが過激なディストーションギター音色です。
100	Steve	Gt	OVERDRIVE	やや強めのオーバードライブの掛かったギター音色です。
101	Grunge	Gt	OVERDRIVE	グランジ系ディストーション・ギター音色です。
102	MW-Wah	Gt	AUTO WAH	MWにてワウ・ペダル的効果をコントロールするエレキギター音色です。
103	ChrusStrat	Gt	SYMPHONIC	広がり感のあるアルペジオ用クリーン・ギター音色です。
104	MuteStrat	Gt	2-BAND EQ	タッチでミュート感をコントロールできるクリーン・ギター音色です。
105	Classic	Gt	2-BAND EQ	ナイロン弦によるガット・ギター音色です。
106	12 Strings	Gt	2-BAND EQ	12弦アコースティック・ギター音色です。
107	Wall St	St	STAGE1	壁用シンセストリングス音色です。
108	BackStrngs	St	DELAY LCR	トレモロの掛かった大きなストリングス音色です。
109	Ana Strngs	St	DELAY LCR	やや暗め、厚い感じのアナログシンセストリングス音色です。
110	ViennaWltz	St	HALL 1	タッチでアタックの早さと音が弾き分けられる生ストリングス音色です。
111	DarkStrngs	St	DELAY LCR	暗めの生シンセが混じったストリングス音色です。
112	Hand Bell	Cp	2-BAND EQ	可愛く、さらびやかなアタックを持つハンドベル音色です。
113	Alto	Rd	3-BAND EQ	張りがあり、艶やかな響きのアルトサックスの音色です。
114	Pengo Seq	Pc	DELAY L,R	パルス波的Elec Perc音色です。MWでフィルター効果が変化します。
115	PopCorn	Pc	GATE REV	はげるイメージのElec Perc音色です。MWでフィルター効果が変化します。
116	SubTformer	Pc	3-BAND EQ	テクノ向けチップチップ音色です。MWでフィルター効果が変化します。
117	Digi Q	Pc	DELAY L,R	アンビエント感のあるチップチップ音色です。MWでフィルター効果が変化します。
118	AmbiSyCnga	Pc	ER 1	アンビエント感のあるシンセコンガ音色です。MWでフィルター効果が変化します。
119	Afro Drum	Pc	2-BAND EQ	アフリカの素朴なログドラムのように叫んで下さい。
120	Wind Chime	Pc	DELAY LCR	アンビエント感のあるループのウインドチャイム音色です。MWでフィルター効果が変化します。
121	Rich Koto	Et	2-BAND EQ	太くコシのある弦の響きが特徴の琴の音色です。
122	Bali	Et	2-BAND EQ	エスニックな響きの、インドネシアバラфонの音色です。
123	Bahama	Co	2-BAND EQ	カリビアン・バンドを再現したコンビネーションです。
124	Kama Sutra	Co	2-BAND EQ	シタール、クワイヤー、ウインドチャイムによる壮大なコンビネーションです。
125	Fairy	Co	DELAY L,R	ハープ、シンセ/バッドによるファンタジックなコンビネーションです。
126	Notre Dame	Co	HALL 1	クワイヤー、パイプオルガンによるコンビネーションです。MWでフィルター効果が変化します。
127	Hip Hops 1	Dr	ER 1	4つのゾーンでSplitされたHip Hop系ドラム・キット1です。MWでフィルター効果が変化します。
128	Hip Hops 2	Dr	2-BAND EQ	4つのゾーンでSplitされたHip Hop系ドラム・キット2です。MWでフィルター効果が変化します。

Aural Exciter®はAPHEX社の登録商標です。

XG ボイスリスト（ノーマルボイス）

XG ボイスリスト（ノーマルボイス）

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank 0と同じ音色が入っています。 E : エレメントナンバー

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank 0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバ

XG ボイスリスト（ノーマルボイス）

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank 0と同じ音色が入っています。 E: エレメントナンバー

Bank Select MSB=000,LSB=バンクナンバー

Bank Select MSB=0064,LSB=000
SFX

Bank Select LSB	Bank 98	E
Fgmn #		
1	CuttingNz	1
2	CtrngNz	2
3	DstCnuz	2
4	Str Slap	1
5	B.Slide	2
6	P.Scrape	1
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17	Fl.KClik	1
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33	Shower	2
34	Thunder	1
35	Wind	1
36	Stream	2
37	Bubble	2
38	Feed	2
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49	Dog	1
50	Horse	1
51	Tweet2	1
52	Kitty	1
53	Growl	1
54	Haunted	2
55	Ghost	2
56	Maou	2
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65	Phon Call	1
66	DoorSek	1
67	DoorSlam	1
68	ScratchC	1
69	ScratchS	2
70	WindChim	1
71	Telephon2	1
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81	Car Eight	1
82	Car TSgel	1
83	Car Pass	1
84	Car Crash	1
85	Siren	2
86	Train	1
87	JetPlane	2
88	Starship	2
89	Burst	2
90	Coaster	2
91	Submarin	2
92		
93		
94		
95		
96		
97	Laugh	1
98	Scream	1
99	Punch	1
100	Heart	1
101	Footstep	1
102	Applaus2	1
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113	MchinGun	1
114	LaserGun	2
115	Xpllosion	2
116	Firework	2
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		

Bank 0と同じ音色が入っています。 E : エレメントナンバー

音はなりません

XG ドラムマップ (ドラムボイス)

XG ドラムマップ (ドラムボイス)

Bank MSB#	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127			
Program#	1	2	3	4	9	10	17	18	25	26	27						
Note#	Note Off	Key	Alternate assign	Standard Kit	E Standard Kit 2	E Dry Kit	E Bright Kit	E Room Kit	E Dark Room Kit	E Rock Kit	E Rock Kit 2	E Electro Kit	E Analog Kit	E Analog Kit 2	E		
13	C# -1	3	Surdo Mute	1		Surdo Mute V	1	Surdo Mute B	1		Surdo Mute V	1			Surdo Mute V	1	
14	D -1	3	Surdo Open	1		Surdo Open V	1	Surdo Open B	1		Surdo Open V	1			Surdo Open V	1	
15	D# -1		Hi Q	1				Hi Q B	1								
16	E -1	4	Whip Slap	1			Whip Slap B	1									
17	F -1	4	Scratch H	1			Scratch H B	1									
18	F# -1	4	Scratch L	1			Scratch L B	1									
19	G -1		Finger Snap	1			Finger Snap B	1									
20	G# -1		Click Noise	1			Click Noise B	1									
21	A -1		Metronome Click	1			Metronome Click B	1									
22	A# -1		Metronome Bell	1			Metronome Bell B	1									
23	B -1		Seq Click L	1			Seq Click L B	1									
24	C 0		Seq Click H	1			Seq Click H B	1									
25	C# 0		Brush Tap	1		Brush Tap V	1	Brush Tap B	1		Brush Tap V	1			Brush Tap V	1	
26	D 0 O		Brush Swirl	1		Brush Swirl V	1	Brush Swirl B	1		Brush Swirl V	1			Brush Swirl V	1	
27	D# 0		Brush Slap	1		Brush Slap V	1	Brush Slap B	1		Brush Slap V	1			Brush Slap V	1	
28	E 0 O		Brush Tap Swirl	1		Brush Tap Swirl V	1	Brush Tap Swirl B	1		Brush Tap Swirl V	1			Brush Tap Swirl V	1	
29	F 0 O		Snare Roll	1	Share Roll 2	1	Share Roll V	1	Share Roll B	1		Snare Roll V	1			Snare Roll V	1
30	F# 0		Castanet	1											Hi Q 2	1	
31	G 0		Snare Soft	1	Share Soft 2	1	Share Dry Soft	1	Snare Soft B	1					Snare Noisy 5	1	
32	G# 0		Sticks	1					Sticks B	1							
33	A 0		Kick Soft	1		Kick Dry Soft	1	Kick Soft B	1		Kick Tight 2	1	Kick Tight 3	1	Kick 3	1	
34	A# 0		Open Rim Shot	1	Open Rim Shot H Short	1	Open Rim Shot Dry V	1	Open Rim Shot B	1					Open Rim Shot Dry V	1	
35	B 0		Kick Tight	1	Kick Tight Short	1	Kick Dry Tight	1	Kick Tight B	1		Kick Dark	1	Kick 2	1		
36	C 1		Kick	1	Kick Short	1	Kick Dry Mute	1	Kick B	1	Kick Room	1	Kick Room Gate	1	Kick Gate	1	
37	C# 1		Side Stick	1			Side Stick Dry	1	Side Stick B	1					Side Stick Heavy	1	
38	D 1		Snare	1	Snare Short	1	Snare Dry	1	Snare B	1		Snare Snappy	1	Snare Snappy 2	1		
39	D# 1		Hand Clap	1			Hand Clap B	1							Snare Analog	1	
40	E 1		Snare Tight	1	Snare Tight H	1	Snare Dry Mute	1	Snare Tight B	1		Snare Tight Snappy	1	Snare Tight Snappy 2	1		
41	F 1		Floor Tom L	1		Floor Tom L Short	1	Floor Tom L B	1	Tom Room 1	1	Tom Room 1 Q	1	Tom Rock 1	1		
42	F# 1	1	Hi-Hat Closed	1				Hi-Hat Closed L B	1			Hi-Hat Closed Q	1	Hi-Hat Closed 2	1		
43	G 1		Floor Tom H	1		Floor Tom H Short	1	Floor Tom H B	1	Tom Room 2	1	Room Tom 2 Q	1	Tom Rock 2	1		
44	G# 1	1	Hi-Hat Pedal	1				Hi-Hat Pedal B	1			Hi-Hat Pedal Q	1	Hi-Hat Pedal 2	1		
45	A 1		Low Tom	1		Low Tom Short	1	Low Tom B	1	Tom Room 3	1	Room Tom 3 Q	1	Tom Rock 3	1		
46	A# 1	1	Hi-Hat Open	1				Hi-Hat Open B	1			Hi-Hat Open L	1	Hi-Hat Open 2	1		
47	B 1		Mid Tom L	1		Mid Tom L Short	1	Mid Tom L B	1	Tom Room 4	1	Tom Room 4 Dark	1	Tom Rock 4	1		
48	C 2		Mid Tom H	1		Mid Tom H Short	1	Mid Tom H B	1	Tom Room 5	1	Tom Room 5 L Dark	1	Tom Rock 5	1		
49	C# 2		Crash Cymbal 1	1		Crash Cymbal 1 V	1	Crash Cymbal 1 B	1					Crash Analog	1		
50	D 2		High Tom	1		High Tom Short	1	High Tom B	1	Tom Room 6	1	Tom Room 6 L Dark	1	Tom Rock 6	1		
51	D# 2		Ride Cymbal 1	1		Ride Cymbal 1 V	1	Ride Cymbal 1 B	1					Ride Cymbal 1 V	1		
52	E 2		Chinese Cymbal	1		Chinese Cymbal V	1	Chinese Cymbal B	1					Chinese Cymbal V	1		
53	F 2		Ride Cymbal Cup	1													
54	F# 2		Tambourine	1													
55	G 2		Splash Cymbal	1		Splash Cymbal V	1	Splash Cymbal B	1						Splash Cymbal V	1	
56	G# 2		Cowbell	1											Cowbell Analog	1	
57	A 2		Crash Cymbal 2	1		Crash Cymbal 2 V	1	Crash Cymbal 2 B	1						Crash Cymbal 2 V	1	
58	A# 2		Vibraslap	1					Vibraslap B	1							
59	B 2		Ride Cymbal 2	1		Ride Cymbal 2 V	1	Ride Cymbal 2 B	1						Ride Cymbal 2 V	1	
60	C 3		Bongo H	1		Bongo H V	1	Bongo H B	1						Bongo H V	1	
61	C# 3		Bongo L	1		Bongo L V	1	Bongo L B	1						Bongo L V	1	
62	D 3		Conga H Mute	1		Conga H Mute V	1	Conga H Mute B	1						Conga H Mute V	1	
63	D# 3		Conga H Open	1		Conga H Open V	1	Conga H Open B	1						Conga H Open V	1	
64	E 3		Conga L	1		Conga L V	1	Conga L B	1						Conga L V	1	
65	F 3		Timbale H	1		Timbale H V	1	Timbale H B	1						Timbale H V	1	
66	F# 3		Timbale L	1		Timbale L V	1	Timbale L B	1						Timbale L V	1	
67	G 3		Agogo H	1		Agogo H V	1	Agogo H B	1						Agogo H V	1	
68	G# 3		Agogo L	1		Agogo L V	1	Agogo L B	1						Agogo L V	1	
69	A 3		Cabasa	1					Cabasa B	1							
70	A# 3		Maracas	1											Maracas 2	1	
71	B 3 O		Samba Whistle H	1		Samba Whistle H V	1	Samba Whistle H B	1						Samba Whistle H V	1	
72	C 4 O		Samba Whistle L	1		Samba Whistle L V	1	Samba Whistle L B	1						Samba Whistle L V	1	
73	C# 4		Guiro Short	1					Guiro Short B	1							
74	D 4 O		Guiro Long	1					Guiro Long B	1							
75	D# 4		Claves	1					Claves B	1					Claves 2	1	
76	E 4		Wood Block H	1					Wood Block H B	1							
77	F 4		Wood Block L	1					Wood Block L B	1							
78	F# 4		Cuica Mute	1		Cuica Mute V	1	Cuica Mute B	1						Cuica Mute V	1	
79	G 4		Cuica Open	1		Cuica Open V	1	Cuica Open B	1						Cuica Open V	1	
80	G# 4	2	Triangle Mute	1					Triangle Mute B	1							
81	A 4	2	Triangle Open	1					Triangle Open B	1							
82	A# 4		Shaker	1					Shaker B	1							
83	B 4		Jingle Bells	1					Jingle Bells B	1							
84	C 5		Bell Tree	1					Bell Tree B	1							
85	C# 5																
86	D 5																
87	D# 5																
88	E 5																
89	F 5																
90	F# 5																
91	G 5																

: Sound Kitと同じ

: 音はありません

Bank MSB#		127		127		127		127		127		127		127		126					
Program#		1		28		29		30		33		34		41		49		1			
Note#	Note	Key Off	Alternate assign	Standard Kit	E Dance Kit	E Hip Hop Kit	E Jungle Kit	E Jazz Kit	E Jazz Kit 2	E Brush Kit	E Symphony Kit	E SFX Kit 1	E SFX Kit 2	E							
13	C# -1		3	Surdo Mute	1		Surdo Mute V	1	Surdo Mute V	1		Surdo Mute V	1								
14	D -1		3	Surdo Open	1		Surdo Open V	1	Surdo Open V	1		Surdo Open V	1								
15	D# -1			Hi Q	1																
16	E -1			Whip Slap	1																
17	F -1		4	Scratch H	1																
18	F# -1		4	Scratch L	1																
19	G -1			Finger Snap	1																
20	G# -1			Click Noise	1																
21	A -1			Metronome Click	1																
22	A# -1			Metronome Bell	1																
23	B -1			Seq Click L	1																
24	C 0			Seq Click H	1																
25	C# 0			Brush Tap	1		Brush Tap V	1	Brush Tap V	1		Brush Tap V	1								
26	D 0 O			Brush Swirl	1		Brush Swirl V	1	Brush Swirl V	1		Brush Swirl V	1								
27	D# 0			Brush Slap	1		Brush Slap V	1	Brush Slap V	1		Brush Slap V	1								
28	E 0 O			Brush Tap Swirl	1	Reverse Cymbal	1	Brush Tap Swirl V	1	Brush Tap Swirl V	1		Brush Tap Swirl V	1							
29	F 0 O			Snare Roll	1		Snare Roll V	1	Snare Roll V	1		Snare Roll V	1								
30	F# 0			Castanet	1	Hi Q 2	1														
31	G 0			Snare Soft	1	Snare Techno 3	1	Open Rim Shot 2 Soft	1	Rim Gate 2	1			Brush Slap 2	1						
32	G# 0			Sticks	1																
33	A 0			Kick Soft	1	Kick Techno Q	1	Kick Dry Soft 2	1	Kick Cough	1				Kick Soft 2	1					
34	A# 0			Open Rim Shot	1	Rim Gate	1	Open Rim Shot 2	1	Rim Gate 3	1										
35	B 0			Kick Tight	1	Kick Techno L	1	Kick Dim	1	Kick Zap	1				Gran Cassa	1					
36	C 1			Kick	1	Kick Techno 2	1	Kick Boon	1	Kick Dawn	1	Kick Jazz	1	Kick Jazz L	1	Kick Small	1	Gran Cassa Mute	1		
37	C# 1			Side Stick	1	Side Stick Analog	1	Side Stick Dry	1	Side Stick Dry	1				Cutting Noise	1	Phone Call	1			
38	D 1			Snare	1	Snare Clap	2	Snare Dry Mute	1	Snare Tin	1				Cutting Noise 2	2	Door Squeak	1			
39	D# 1			Hand Clap	1										Distorted Cutting Noise	2	Door Slam	1			
40	E 1			Snare Tight	1	Snare Dry 2	1	Snare White	1	Snare Can	1				String Slap	1	Scratch Cut	1			
41	F 1			Floor Tom L	1	Tom Analog 1	1	Floor Tom L Short	1	Floor Tom L Short	1	Tom Jazz 1	1	Tom Jazz 7	1	Tom Brush 1	1	Tom Jazz 1	1		
42	F# 1	1	Hi-Hat Closed	1	Hi-Hat Closed 3	1	Hi-Hat Closed 2 H	1	Hi-Hat Closed 2 Soft	1	Hi-Hat Closed 2 Soft	1	Hi-Hat Closed L	1				Wind Chime	1	Telephone Ring 2	1
43	G 1			Floor Tom H	1	Tom Analog 2	1	Floor Tom H Short	1	Floor Tom H Short	1	Tom Jazz 2	1	Tom Jazz 8	1	Tom Brush 2	1	Tom Jazz 2	1		
44	G# 1	1	Hi-Hat Pedal	1	Hi-Hat Closed Analog	2	Hi-Hat Pedal 2 H	1	Hi-Hat Pedal 2 Soft	1	Hi-Hat Pedal L	1									
45	A 1			Low Tom	1	Tom Analog 3	1	Low Tom Short	1	Low Tom Short	1	Tom Jazz 3	1	Tom Jazz 9	1	Tom Brush 3	1	Tom Jazz 3	1		
46	A# 1	1	Hi-Hat Open	1	Hi-Hat Open 3	1	Hi-Hat Open 2 L	1	Hi-Hat Open 2 Soft	1	Hi-Hat Open L	1				Siren	2				
47	B 1			Mid Tom L	1	Tom Analog 4	1	Mid Tom L Short	1	Mid Tom L Short	1	Tom Jazz 4	1	Tom Jazz 10	1	Tom Brush 4	1	Tom Jazz 4	1		
48	C 2			Mid Tom H	1	Tom Analog 5	1	Mid Tom H Short	1	Mid Tom H Short	1	Tom Jazz 5	1	Tom Jazz 11	1	Tom Brush 5	1	Tom Jazz 5	1		
49	C# 2			Crash Cymbal	1	Crash Analog	1	Crash Cymbal 1 V	1	Crash Cymbal 1 V	1				Hand Cymbal	1					
50	D 2			High Tom	1	Tom Analog 6	1	High Tom Short	1	High Tom Short	1	Tom Jazz 6	1	Tom Jazz 12	1	Tom Brush 6	1	Tom Jazz 6	1		
51	D# 2			Ride Cymbal	1			Ride Cymbal 1 V	1	Ride Cymbal 1 V	1				Ride Cymbal 1 V	1					
52	E 2			Chinese Cymbal	1			Chinese Cymbal V	1	Chinese Cymbal V	1				Chinese Cymbal V	1					
53	F 2			Ride Cymbal Cup	1										Ride Cymbal Cup L	1					
54	F# 2			Tambourine	1													Car Tires Squeal	1		
55	G 2			Splash Cymbal	1			Splash Cymbal V	1	Splash Cymbal V	1							Car Passing	1		
56	G# 2			Cowbell	1	Cowbell Analog	1											Car Crash	1		
57	A 2			Crash Cymbal 2	1			Crash Cymbal 2 V	1	Crash Cymbal 2 V	1							Siren	2		
58	A# 2			Vibraslap	1													Train	1		
59	B 2			Ride Cymbal 2	1			Ride Cymbal 2 V	1	Ride Cymbal 2 V	1							Jet Plane	2		
60	C 3			Bongo H	1			Bongo H V	1	Bongo H V	1							Starship	2		
61	C# 3			Bongo L	1			Bongo L V	1	Bongo L V	1							Burst	2		
62	D 3			Conga H Mute	1	Conga Analog H	1	Conga H Mute V	1	Conga H Mute V	1							Roller Coaster	2		
63	D# 3			Conga H Open	1	Conga Analog M	1	Conga H Open V	1	Conga H Open V	1							Submarine	2		
64	E 3			Conga L	1	Conga Analog L	1	Conga L V	1	Conga L V	1										
65	F 3			Timbale H	1			Timbale H V	1	Timbale H V	1										
66	F# 3			Timbale L	1			Timbale L V	1	Timbale L V	1										
67	G 3			Agogo H	1			Agogo H V	1	Agogo H V	1										
68	G# 3			Agogo L	1			Agogo L V	1	Agogo L V	1										
69	A 3			Cabasa	1																
70	A# 3			Maracas	1	Maracas 2	1														
71	B 3 O			Samba Whistle H	1			Samba Whistle H V	1	Samba Whistle H V	1										
72	C 4 O			Samba Whistle L	1			Samba Whistle L V	1	Samba Whistle L V	1										
73	C# 4			Guiro Short	1																
74	D 4 O			Guiro Long	1																
75	D# 4			Claves	1	Claves 2	1														
76	E 4			Wood Block H	1																
77	F 4			Wood Block L	1																
78	F# 4			Cuica Mute	1	Scratch H 2	1	Cuica Mute V	1	Cuica Mute V	1										
79	G 4			Cuica Open	1	Scratch L 3	1	Cuica Open V	1	Cuica Open V	1										
80	G# 4	2		Triangle Mute	1																
81	A 4	2		Triangle Open	1																
82	A# 4			Shaker	1																
83	B 4			Jingle Bells	1																
84	C 5			Bell Tree	1													Dog	1	Machine Gun	1
85	C# 5																	Horse	1	Laser Gun	2
86	D 5																	Bird Tweet 2	1	Explosion	2
87	D# 5																	Kitty	1	Firework	2
88	E 5																	Growl	1		
89	F 5																	Haunted	2		
90	F# 5																	Ghost	2		
91	G 5																	Maou	2		

: Sound Kitと同じ

: 音はなりません

プリセットフレーズリスト

プリセットフレーズリスト

Drum-a

16beat Drum -a					
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Dal16001	DA BreakBt 1	Dal16090	PO Prayer 2	Dal16179	JA Fission 1
Dal16002	DA BreakBt 2	Dal16091	PO Shuvlin	Dal16180	JA Fission 2
Dal16003	DA BreakBt 3	Dal16092	PO Soupy	Dal16181	JA Fission 3
Dal16004	DA BreakBt 4	Dal16093	PO Tense 1	Dal16182	JA JazFunk 1
Dal16005	DA BreakBt 5	Dal16094	PO Tense 2	Dal16183	JA JazFunk 2
Dal16006	DA BreakBt 6	Dal16095	PO Tense 3	Dal16184	JA JazFunk 3
Dal16007	DA BreakBt 7	Dal16096	PO Tense 4	Dal16185	JA JazFunk 4
Dal16008	DA BreakBt 8	Dal16097	PO Dirge 1	Dal16186	JA JazFunk 5
Dal16009	DA BreakBt 9	Dal16098	PO Dirge 2	Dal16187	JA JazFunk 6
Dal16010	DA BreakBt 10	Dal16099	PO Hotel 1	Dal16188	LA Bossa
Dal16011	DA BreakBt 11	Dal16100	PO Hotel 2	Dal16189	LA Calient 1
Dal16012	DA BreakBt 12	Dal16101	PO Metal 1	Dal16190	LA Calient 2
Dal16013	DA BreakBt 13	Dal16102	PO Metal 2	Dal16191	LA Calypso 1
Dal16014	DA BreakBt 14	Dal16103	PO Metal 3	Dal16192	LA Calypso 2
Dal16015	DA BreakBt 15	Dal16104	PO Metal 4	Dal16193	LA Calypso 3
Dal16016	DA BreakBt 16	Dal16105	PO Metal 5	Dal16194	LA Corazon 1
Dal16017	DA BreakBt 17	Dal16106	PO Rocker 1	Dal16195	LA Corazon 2
Dal16018	DA BreakBt 18	Dal16107	PO Rocker 2	Dal16196	LA Espagno 1
Dal16019	DA BreakBt 19	Dal16108	PO Rocker 3	Dal16197	LA Espagno 2
Dal16020	DA BreakBt 20	Dal16109	PO Rocker 4	Dal16198	LA Merengu 1
Dal16021	DA BreakBt 21	Dal16110	PO Rocker 5	Dal16199	LA Merengu 2
Dal16022	DA BreakBt 22	Dal16111	PO Rocker 6	Dal16200	LA Samba 1
Dal16023	DA BreakBt 23	Dal16112	PO Rocker 7	Dal16201	LA Samba 2
Dal16024	DA BreakBt 24	Dal16113	PO Rocker 8	Dal16202	LA Samba 3
Dal16025	DA BreakBt 25	Dal16114	PO Rocker 9	Dal16203	LA Samba 4
Dal16026	DA BreakBt 26	Dal16115	PO Rocker 10	Dal16204	LA Samba 5
Dal16027	DA BreakBt 27	Dal16116	PO Rocker 11	Dal16205	LA Samba 6
Dal16028	DA BreakBt 28	Dal16117	PO Rockin' 1	Dal16206	LA SambaPp 1
Dal16029	DA BreakBt 29	Dal16118	PO Rockin' 2	Dal16207	LA SambaPp 2
Dal16030	DA BreakBt 30	Dal16119	PO Rose 1	Dal16208	LA SambaPp 3
Dal16031	DA BreakBt 31	Dal16120	PO Rose 2	Dal16209	LA SambaPp 4
Dal16032	DA ComeOn! 1	Dal16121	PO Wrapped	Dal16210	LA SambaPp 5
Dal16033	DA ComeOn! 2	Dal16122	CW Memphis 1	Dal16211	LA SambaPp 6
Dal16034	DA ComeOn! 3	Dal16123	CW Memphis 2	Dal16212	LA SambaPp 7
Dal16035	DA ComeOn! 4	Dal16124	CW Memphis 3	Dal16213	LA SambaPp 8
Dal16036	DA ComeOn! 5	Dal16125	RB Esteem	Dal16214	LA Soca 1
Dal16037	DA ComeOn! 6	Dal16126	RB Funkie 1	Dal16215	LA Soca 2
Dal16038	DA ComeOn! 7	Dal16127	RB Funkie 2	Dal16216	LA Tejano
Dal16039	DA Disco	Dal16128	RB Funkie 3	Dal16217	WO Hi-Life 1
Dal16040	DA DisFunk 1	Dal16129	RB Funkie 4	Dal16218	WO Hi-Life 2
Dal16041	DA DisFunk 2	Dal16130	RB Funkier 1	Dal16219	WO Mozambq 1
Dal16042	DA DisFunk 3	Dal16131	RB Funkier 2	Dal16220	WO Mozambq 2
Dal16043	DA DisFunk 4	Dal16132	RB Funkier 3	Dal16221	WO Reggae 1
Dal16044	DA DisFunk 5	Dal16133	RB Funkier 4	Dal16222	WO Reggae 2
Dal16045	DA DisFunk 6	Dal16134	RB Funkier 5	Dal16223	WO Reggae 3
Dal16046	DA DisFunk 7	Dal16135	RB Funkier 6	Dal16224	WO Reggae 4
Dal16047	DA DisFunk 8	Dal16136	RB Funkyst 1	Dal16225	WO Reggae 5
Dal16048	DA DisFunk 9	Dal16137	RB Funkyst 2	Dal16226	WO Reggae 6
Dal16049	DA DisFnk 10	Dal16138	RB FunkyB 1	Dal16227	WO Reggae 7
Dal16050	DA Drummer	Dal16139	RB FunkyB 2	Dal16228	WO Soweto 1
Dal16051	DA EuroBt. 1	Dal16140	RB FunkyB 3	Dal16229	WO Soweto 2
Dal16052	DA EuroBt. 2	Dal16141	RB FunkyB 4	Dal16230	WO Zydeco 1
Dal16053	DA EuroBt. 3	Dal16142	RB FunkyB 5	Dal16231	WO Zydeco 2
Dal16054	DA Get'Nuff'	Dal16143	RB FunkyB 6		
Dal16055	DA Ground 1	Dal16144	RB Nawlins 1		
Dal16056	DA Ground 2	Dal16145	RB Nawlins 2		
Dal16057	DA Ground 3	Dal16146	RB SlowJam 1		
Dal16058	DA Ground 4	Dal16147	RB SlowJam 2		
Dal16059	DA Ground 5	Dal16148	RB SlowJam 3		
Dal16060	DA Ground 6	Dal16149	RB SlowJam 4		
Dal16061	DA Ground 7	Dal16150	RB SlowJam 5		
Dal16062	DA Ground 8	Dal16151	RB SlowJam 6		
Dal16063	DA Ground 9	Dal16152	RB SlowJam 7		
Dal16064	DA Hip 1	Dal16153	RB SlowJam 8		
Dal16065	DA Hip 2	Dal16154	RB SlowJam 9		
Dal16066	DA Hip 3	Dal16155	RB SloJam 10		
Dal16067	DA Hop 4	Dal16156	RB SloJam 11		
Dal16068	DA Hop 5	Dal16157	RB SloJam 12		
Dal16069	DA Jungle 1	Dal16158	RB SloJam 13		
Dal16070	DA Jungle 2	Dal16159	RB SloJam 14		
Dal16071	DA Jungle 3	Dal16160	RB Soulful 1		
Dal16072	DA Jungle 4	Dal16161	RB Soulful 2		
Dal16073	DA Rap 1	Dal16162	RB Soulful 3		
Dal16074	DA Rap 2	Dal16163	RB Soulful 4		
Dal16075	DA Rap 3	Dal16164	RB Soulful 5		
Dal16076	DA Rap 4	Dal16165	RB Soulful 6		
Dal16077	DA Rave 1	Dal16166	RB Soulful 7		
Dal16078	DA Rave 2	Dal16167	RB Soulful 8		
Dal16079	DA Rave 3	Dal16168	RB Soulful 9		
Dal16080	DA Tekno 1	Dal16169	RB Soulfl 10		
Dal16081	DA Tekno 2	Dal16170	RB Soulfl 11		
Dal16082	PO Ethno	Dal16171	RB Soulfl 12		
Dal16083	PO Fly 1	Dal16172	RB Soulfl 13		
Dal16084	PO Fly 2	Dal16173	RB Soulfl 14		
Dal16085	PO Gadget	Dal16174	RB UpGosp 1		
Dal16086	PO Magic	Dal16175	RB UpGosp 2		
Dal16087	PO Muses 1	Dal16176	JA AfroJaz 1		
Dal16088	PO Muses 2	Dal16177	JA AfroJaz 2		
Dal16089	PO Prayer 1	Dal16178	JA Ballad		

8beat Drum -a					
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Da08001	DA BreakBt 1	Da08090	RO Boogie 8	Da08179	RB R&B 3
Da08002	DA BreakBt 2	Da08091	RO Boogie 9	Da08180	RB R&B 4
Da08003	DA BreakBt 3	Da08092	RO Boogie 10	Da08181	RB R&B 5
Da08004	DA BreakBt 4	Da08093	RO Boogie 11	Da08182	RB R&B 6
Da08005	DA BreakBt 5	Da08094	RO Boogie 12	Da08183	RB R&B 7
Da08006	DA Dig Ya! 1	Da08095	RO Hard 1	Da08184	RB Soul 1
Da08007	DA Dig Ya! 2	Da08096	RO Hard 2	Da08185	RB Soul 2
Da08008	DA Much 1	Da08097	RO Hard 3	Da08186	RB Soul 3
Da08009	PO Cherry 1	Da08098	RO Hard 4	Da08187	JA Ballad 1
Da08010	PO Cherry 2	Da08099	RO Hard 5	Da08188	JA Ballad 2
Da08011	PO Cherry 3	Da08100	RO Hard 6	Da08189	JA Ballad 3
Da08012	PO Ethno 1	Da08101	RO Harder 1	Da08190	JA Ballad 4
Da08013	PO Ethno 2	Da08102	RO Harder 2	Da08191	JA Ballad 5
Da08014	PO Feel 1	Da08103	RO Hardest 1	Da08192	JA Ballad 6
Da08015	PO Feel 2	Da08104	RO Hardest 2	Da08193	JA Ballad 7
Da08016	PO Feel 3	Da08105	RO Hardest 3	Da08194	JA Ballad 8
Da08017	PO Feel 4	Da08106	RO Hardest 4	Da08195	JA Ballad 9
Da08018	PO Gated 1	Da08107	RO Heavy 1	Da08196	JA Ballad 10
Da08019	PO Gated 2	Da08108	RO Heavy 2	Da08197	JA Ballad 11
Da08020	PO GiveUp! 1	Da08109	RO Heavy 3	Da08198	JA Ballad 12
Da08021	PO GiveUp! 2	Da08110	RO Heavy 4	Da08199	JA Ballad 13
Da08022	PO GiveUp! 3	Da08111	RO Heavy 5	Da08200	JA Ballad 14
Da08023	PO GiveUp! 4	Da08112	RO Jammin' 1	Da08201	JA Ballad 15
Da08024	PO Hustler 1	Da08113	RO Jammin' 2	Da08202	JA Ballad 16
Da08025	PO Hustler 2	Da08114	RO Jammin' 3	Da08203	JA Maiden 1
Da08026	PO Hustler 3	Da08115	RO R&R	Da08204	JA Maiden 2
Da08027	PO Hustler 4	Da08116	RO Rockaby 1	Da08205	JA Maiden 3
Da08028	PO Hustler 5	Da08117	RO Rockaby 2	Da08206	JA Swing 1
Da08029	PO Hustler 6	Da08118	RO Rockaby 3	Da08207	JA Swing 2
Da08030	PO Killer	Da08119	RO Rockaby 4	Da08208	JA Swing 3
Da08031	PO Love 1	Da08120	RO Rockaby 5	Da08209	JA Swing 4
Da08032	PO Love 2	Da08121	RO Rockin' 1	Da08210	JA Swing 5
Da08033	PO Love 3	Da08122	RO Rockin' 2	Da08211	JA Swing 6
Da08034	PO Love 4	Da08123	RO Rockin' 3	Da08212	JA Swing 7
Da08035	PO Lovin' 1	Da08124	RO Rockin' 4	Da08213	JA Swing 8
Da08036	PO Lovin' 2	Da08125	RO Roll 1	Da08214	JA Swing 9
Da08037	PO Lovin' 3	Da08126	RO Roll 2	Da08215	JA Swing 10
Da08038	PO Lovin' 4	Da08127	RO Shadow	Da08216	JA Swing 11
Da08039	PO Lovin' 5	Da08128	RO Sharon 1	Da08217	JA Swing 12
Da08040	PO Mine	Da08129	RO Sharon 2	Da08218	JA Swing 13
Da08041	PO Motel 1	Da08130	RO Surfin' 1	Da08219	JA Swingin 1
Da08042	PO Motel 2	Da08131	RO Surfin' 2	Da08220	JA Swingin 2
Da08043	PO Night 1	Da08132	RO Surfin' 3	Da08221	JA Swingin 3
Da08044	PO Night 2	Da08133	RO Surfin' 4	Da08222	JA Swingin 4
Da08045	PO Place 1	Da08134	RO Surfin' 5	Da08223	LA Bossa 1
Da08046	PO Place 2	Da08135	RO Surfin' 6	Da08224	LA Bossa 2
Da08047	PO Place 3	Da08136	RO Surfin' 7	Da08225	LA Bossa 3
Da08048	PO Pressur	Da08137	RO Surfin' 8	Da08226	LA Bossa 4
Da08049	PO Push 1	Da08138	RO Surfin' 9	Da08227	LA Bossa 5
Da08050	PO Push 2	Da08139	RO Strait 1	Da08228	LA Bossa 6
Da08051	PO Push 3	Da08140	RO Strait 2	Da08229	LA Cumbia 1
Da08052	PO Shuflin 1	Da08141	RO Strait 3	Da08230	LA Cumbia 2
Da08053	PO Shuflin 2	Da08142	RO Strait 4	Da08231	LA Rhumba 1
Da08054	PO Shuflin 3	Da08143	RO Strait 5	Da08232	LA Rhumba 2
Da08055	PO Shuflin 4	Da08144	RO Stroby 1	Da08233	LA Rhumba 3
Da08056	PO Sledge 1	Da08145	RO Stroby 2	Da08234	LA Rhumba 4
Da08057	PO Sledge 2	Da08146	RO Stroby 3	Da08235	LA Rhumba 5
Da08058	PO Sledge 3	Da08147	RO Ballad 1	Da08236	LA Rhumba 6
Da08059	PO Soupy 1	Da08148	RO Ballad 2	Da08237	LA Ska 1
Da08060	PO Soupy 2	Da08149	RO Ballad 3	Da08238	LA Ska 2
Da08061	PO Soupy 3	Da08150	RO BothKin 1	Da08239	WO Ju-Ju 1
Da08062	PO Suhwing 1	Da08151	RO BothKin 2	Da08240	WO Ju-Ju 2
Da08063	PO Suhwing 2	Da08152	RO BothKin 3	Da08241	WO New Age 1
Da08064	PO Suhwing 3	Da08153	CW BothKin 4	Da08242	WO New Age 2
Da08065	PO Suhwing 4	Da08154	CW BothKin 5	Da08243	WO Reggae 1
Da08066	PO Suhwing 5	Da08155	CW BothKin 6	Da08244	WO Reggae 2
Da08067	PO Tense 1	Da08156	CW BothKin 7	Da08245	WO Reggae 3
Da08068	PO Tense 2	Da08157	CW Nash 1	Da08246	WO Reggae 4
Da08069	PO Truckin 1	Da08158	CW Nash 2	Da08247	WO Reggae 5
Da08070	PO Truckin 2	Da08159	CW Nash 3	Da08248	WO Roxy 1
Da08071	PO Truckin 3	Da08160	CW Nash 4	Da08249	WO Roxy 2
Da08072	PO Vision 1	Da08161	CW Nash 5		
Da08073	PO Vision 2	Da08162	CW Nash 6		
Da08074	PO Vision 3	Da08163	CW Nash 7		

Drum-b : General

16beat Drum -b(General)	
Phrase No.	Phrase Name
Db16001	GE 4onFlor 1
Db16002	GE 4onFlor 2
Db16003	GE 4onFlor 3
Db16004	GE 4onFlor 4
Db16005	GE 4onFlor 5
Db16006	GE 4onFlor 6
Db16007	GE 4onFlor 7
Db16008	GE 4onFlor 8
Db16009	GE 4onFlor 9
Db16010	GE 4onFlo 10
Db16011	GE 4onFlo 11
Db16012	GE 4onFlo 12
Db16013	GE 4onFlo 13
Db16014	GE 4onFlo 14
Db16015	GE 4onFlo 15
Db16016	GE 4onFlo 16
Db16017	GE 4onFlo 17
Db16018	GE 4onFlo 18
Db16019	GE 4onFlo 19
Db16020	GE 4onFlo 20
Db16021	GE 4onFlo 21
Db16022	GE 4onFlo 22
Db16023	GE 4onFlo 23
Db16024	GE 4onFlo 24
Db16025	GE Ballade 1
Db16026	GE Ballade 2
Db16027	GE Ballade 3
Db16028	GE BalladEG 1
Db16029	GE BalladEG 2
Db16030	GE BalladEG 3
Db16031	GE BalladEG 4
Db16032	GE BalladEG 5
Db16033	GE Ballot 1
Db16034	GE Ballot 2
Db16035	GE Ballot 3
Db16036	GE Ballot 4
Db16037	GE Boy 1
Db16038	GE Boy 2
Db16039	GE Boy 3
Db16040	GE Boy 4
Db16041	GE Bread 1
Db16042	GE Bread 2
Db16043	GE Bread 3
Db16044	GE Bread 4
Db16045	GE Bread 5
Db16046	GE Bread 6
Db16047	GE Bread 7
Db16048	GE Bread 8
Db16049	GE Bread 9
Db16050	GE Bread 10
Db16051	GE Bread 11
Db16052	GE Bread 12
Db16053	GE Bread 13
Db16054	GE Butter 1
Db16055	GE Butter 2
Db16056	GE Butter 3
Db16057	GE Butter 4
Db16058	GE Butter 5
Db16059	GE Hustlin 1
Db16060	GE Hustlin 2
Db16061	GE Primer 1
Db16062	GE Primer 2
Db16063	GE Primer 3
Db16064	GE Primer 4
Db16065	GE Primer 5
Db16066	GE Primer 6
Db16067	GE Primer 7
Db16068	GE Pushed 1
Db16069	GE Pushed 2
Db16070	GE Shtuff 1
Db16071	GE Shtuff 2
Db16072	GE Vanilla 1
Db16073	GE Vanilla 2
Db16074	GE Vanilla 3

8beat Drum -b(General)			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Db08001	GE 4onFlor 1	Db08090	GE Shuffle 4
Db08002	GE 4onFlor 2	Db08091	GE Shuffle 5
Db08003	GE 4onFlor 3	Db08092	GE Shuffle 6
Db08004	GE 4onFlor 4	Db08093	GE Shuffle 7
Db08005	GE 4onFlor 5	Db08094	GE shuffle 8
Db08006	GE 4onFlor 6	Db08095	GE shuffle 9
Db08007	GE 4onFlor 7	Db08096	GE shuflin 1
Db08008	GE 4onFlor 8	Db08097	GE shuflin 2
Db08009	GE 4onFlor 9	Db08098	GE shuflin 3
Db08010	GE 4onFlo 10	Db08099	GE shuflin 4
Db08011	GE 4onFlo 11	Db08100	GE shuflin 5
Db08012	GE 4onFlo 12	Db08101	GE shuflin 6
Db08013	GE 4onFlo 13		
Db08014	GE 4onFlo 14		
Db08015	GE 4onFlo 15		
Db08016	GE 4onFlo 16		
Db08017	GE 68Shuf 1		
Db08018	GE 68Shuf 2		
Db08019	GE Ballad 1		
Db08020	GE Ballad 2		
Db08021	GE Ballad 3		
Db08022	GE Ballad 4		
Db08023	GE Ballad 5		
Db08024	GE Ballad 6		
Db08025	GE Ballad 7		
Db08026	GE Ballad 8		
Db08027	GE Ballad 9		
Db08028	GE Ballad 10		
Db08029	GE Ballad 11		
Db08030	GE Ballad 12		
Db08031	GE Ballade 1		
Db08032	GE Ballade 2		
Db08033	GE Ballade 3		
Db08034	GE Ballade 4		
Db08035	GE Ballade 5		
Db08036	GE Ballade 6		
Db08037	GE Ballade 7		
Db08038	GE Ballade 8		
Db08039	GE Ballade 9		
Db08040	GE Ballde 10		
Db08041	GE Ballde 11		
Db08042	GE Ballde 12		
Db08043	GE Ballde 13		
Db08044	GE BalladG 1		
Db08045	GE BalladG 2		
Db08046	GE BalladP 1		
Db08047	GE BalladP 2		
Db08048	GE BalladP 3		
Db08049	GE BalladP 4		
Db08050	GE BalldEP 1		
Db08051	GE BalldEP 2		
Db08052	GE BalldEP 3		
Db08053	GE BalldEP 4		
Db08054	GE BalldEP 5		
Db08055	GE BalldEP 6		
Db08056	GE BalldEP 7		
Db08057	GE BalldEP 8		
Db08058	GE Ballot 1		
Db08059	GE Ballot 2		
Db08060	GE Ballot 3		
Db08061	GE Bumpin' 1		
Db08062	GE Bumpin' 2		
Db08063	GE Bumpin' 3		
Db08064	GE Bumpin' 4		
Db08065	GE Bumpin' 5		
Db08066	GE Bumpin' 6		
Db08067	GE Bumpin' 7		
Db08068	GE Butter 1		
Db08069	GE Butter 2		
Db08070	GE Butter 3		
Db08071	GE Butter 4		
Db08072	GE Butter 5		
Db08073	GE Freddy 1		
Db08074	GE Freddy 2		
Db08075	GE Free 1		
Db08076	GE Free 2		
Db08077	GE Free 3		
Db08078	GE Light 2		
Db08079	GE Light 3		
Db08080	GE Lighter 1		
Db08081	GE Lighter 2		
Db08082	GE Lighter 3		
Db08083	GE Lighter 4		
Db08084	GE Pushed		
Db08085	GE Shtuff 1		
Db08086	GE Shtuff 2		
Db08087	GE Shuffle 1		
Db08088	GE Shuffle 2		
Db08089	GE Shuffle 3		

3/4beat Drum -b(General)	
Phrase No.	Phrase Name
Db34001	GE Ballad 1
Db34002	GE Ballad 2
Db34003	GE Pop 1
Db34004	GE Pop 2
Db34005	GE Pop 3
Db34006	GE Pop 4
Db34007	GE Pop 5
Db34008	GE Pop 6
Db34009	GE Pop 7
Db34010	GE Pop 8
Db34011	GE Pop 9
Db34012	GE Pop 10
Db34013	GE Pop 11
Db34014	GE Pop 12
Db34015	GE Swaltz 1
Db34016	GE Swaltz 2
Db34017	GE Swaltz 3

Drum Fill-a : Pop&Rock

16beat Drum Fill-a (Pop&Rock)			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Fa16001	DA Come On	Fa16077	RO Rocker 6
Fa16002	DA DisFunk 1	Fa16078	RO Rocker 7
Fa16003	DA DisFunk 2	Fa16079	RO Rocker 8
Fa16004	DA DisFunk 3	Fa16080	RO Rockin' 1
Fa16005	DA DisFunk 4	Fa16081	RO Rockin' 2
Fa16006	DA DisFunk 5	Fa16082	RO Rockin' 3
Fa16007	DA DisFunk 6	Fa16083	RO Rockin' 4
Fa16008	DA DisFunk 7	Fa16084	RO Rockin' 5
Fa16009	DA DisFunk 8	Fa16085	RO Rockin' 6
Fa16010	DA EuroBt. 1	Fa16086	RO Rosanna
Fa16011	DA EuroBt. 2	Fa16087	CW Memphis 1
Fa16012	DA EuroBt. 3	Fa16088	CW Memphis 2
Fa16013	DA EuroBt. 4	Fa16089	CW Memphis 3
Fa16014	DA EuroBt. 5	Fa16090	CW Memphis 4
Fa16015	DA EuroBt. 6	Fa16091	CW Memphis 5
Fa16016	DA EuroBt. 7	Fa16092	CW Memphis 6
Fa16017	DA EuroBt. 8		
Fa16018	DA Ground 1		
Fa16019	DA Ground 2		
Fa16020	DA Ground 3		
Fa16021	DA Ground 4		
Fa16022	DA Hip 1		
Fa16023	DA Hip 2		
Fa16024	DA Hop 1		
Fa16025	DA Hop 2		
Fa16026	DA Hop 3		
Fa16027	DA Hop 4		
Fa16028	DA Jungle 1		
Fa16029	DA Jungle 2		
Fa16030	DA Jungle 3		
Fa16031	DA Jungle 4		
Fa16032	DA Jungle 5		
Fa16033	DA Rap 1		
Fa16034	DA Rap 2		
Fa16035	DA Rap 3		
Fa16036	DA Rap 4		
Fa16037	DA Rap 5		
Fa16038	DA Rap 6		
Fa16039	DA Rave 1		
Fa16040	DA Rave 2		
Fa16041	DA Rave 3		
Fa16042	DA Rave 4		
Fa16043	DA Rave 5		
Fa16044	DA ShuFill 1		
Fa16045	DA ShuFill 2		
Fa16046	DA ShuFill 3		
Fa16047	DA ShuFill 4		
Fa16048	DA ShuFill 5		
Fa16049	DA ShuFi 6		
Fa16050	DA Tekno		
Fa16051	PO Ethno 1		
Fa16052	PO Ethno 2		
Fa16053	PO Killer 1		
Fa16054	PO Killer 2		
Fa16055	PO Playbak		
Fa16056	PO Prayer 1		
Fa16057	PO Prayer 2		
Fa16058	PO Prayer 3		
Fa16059	PO Prayer 4		
Fa16060	PO Value 1		
Fa16061	PO Water		
Fa16062	RO Dirge 1		
Fa16063	RO Dirge 2		
Fa16064	RO Dirge 3		
Fa16065	RO Dirge 4		
Fa16066	RO Hotel 1		
Fa16067	RO Hotel 2		
Fa16068	RO Hotel 3		
Fa16069	RO Metal 1		
Fa16070	RO Metal 2		
Fa16071	RO Metal 3		
Fa16072	RO Rocker 1		
Fa16073	RO Rocker 2		
Fa16074	RO Rocker 3		
Fa16075	RO Rocker 4		
Fa16076	RO Rocker 5		

8beat Drum Fill-a(Pop&Rock)					
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Fa08001	DA Dig Ya! 1	Fa08078	PO Tense 2	Fa08153	RO R&R 13
Fa08002	DA Dig Ya! 2	Fa08079	PO Truckin 1	Fa08154	RO Rockaby 1
Fa08003	DA Dig Ya! 3	Fa08080	PO Truckin 2	Fa08155	RO Rockaby 2
Fa08004	PO Cherry	Fa08081	PO Truckin 3	Fa08156	RO Rockaby 3
Fa08005	PO Ethno	Fa08082	PO Truckin 4	Fa08157	RO Rockaby 4
Fa08006	PO Feel 1	Fa08083	PO Truckin 5	Fa08158	RO Rockaby 5
Fa08007	PO Feel 2	Fa08084	PO Vision 1	Fa08159	RO Rockaby 6
Fa08008	PO Feel 3	Fa08085	PO Vision 2	Fa08160	RO Rockaby 7
Fa08009	PO Fly	Fa08086	RO ZZTop 1	Fa08161	RO Rockaby 8
Fa08010	PO Gated 1	Fa08087	RO ZZTop 2	Fa08162	RO Rockaby 9
Fa08011	PO Gated 2	Fa08088	RO ZZTop 3	Fa08163	RO Rockby 10
Fa08012	PO Gated 3	Fa08089	RO ZZTop 4	Fa08164	RO Rocker
Fa08013	PO Gated 4	Fa08090	RO ZZTop 5	Fa08165	RO Rockin' 1
Fa08014	PO Gated 5	Fa08091	RO ZZTop 6	Fa08166	RO Rockin' 2
Fa08015	PO Gated 6	Fa08092	RO ZZTop 7	Fa08167	RO Rockin' 3
Fa08016	PO Gated 7	Fa08093	RO ZZTop 8	Fa08168	RO Rockin' 4
Fa08017	PO Gated 8	Fa08094	RO ZZTop 9	Fa08169	RO Rockin' 5
Fa08018	PO Gated 9	Fa08095	RO Anthem	Fa08170	RO Rockin' 6
Fa08019	PO Hustler 1	Fa08096	RO Baby	Fa08171	RO Rockin' 7
Fa08020	PO Hustler 2	Fa08097	RO Boogie 1	Fa08172	RO Rockin' 8
Fa08021	PO Hustler 3	Fa08098	RO Boogie 2	Fa08173	RO Roll 1
Fa08022	PO Hustler 4	Fa08099	RO Boogie 3	Fa08174	RO Roll 2
Fa08023	PO Hustler 5	Fa08100	RO Boogie 4	Fa08175	RO Roll 3
Fa08024	PO Hustler 6	Fa08101	RO Boogie 5	Fa08176	RO Sharon 1
Fa08025	PO Hustler 7	Fa08102	RO Boogie 6	Fa08177	RO Sharon 2
Fa08026	PO Hustler 8	Fa08103	RO Boogie 7	Fa08178	RO Surfin' 1
Fa08027	PO Hustler 9	Fa08104	RO Boogie 8	Fa08179	RO Surfin' 2
Fa08028	PO Hustler10	Fa08105	RO Boogie 9	Fa08180	RO Surfin' 3
Fa08029	PO LookFor 1	Fa08106	RO Boogie 10	Fa08181	RO Surfin' 4
Fa08030	PO LookFor 2	Fa08107	RO Boogie 11	Fa08182	RO Surfin' 5
Fa08031	PO LookFor 3	Fa08108	RO Boogie 12	Fa08183	RO Surfin' 6
Fa08032	PO LookFor 4	Fa08109	RO Boogie 13	Fa08184	RO Surfin' 7
Fa08033	PO Love 1	Fa08110	RO Hard 1	Fa08185	RO Surfin' 8
Fa08034	PO Love 2	Fa08111	RO Hard 2	Fa08186	RO Strait 1
Fa08035	PO Love 3	Fa08112	RO Hard 3	Fa08187	RO Strait 2
Fa08036	PO Love 4	Fa08113	RO Hard 4	Fa08188	RO Strait 3
Fa08037	PO Love 5	Fa08114	RO Hard 5	Fa08189	RO Strait 4
Fa08038	PO Love 6	Fa08115	RO Hard 6	Fa08190	RO Strait 5
Fa08039	PO Love 7	Fa08116	RO Harder 1	Fa08191	RO Strait 6
Fa08040	PO Lovin' 1	Fa08117	RO Harder 2	Fa08192	RO Strait 7
Fa08041	PO Lovin' 2	Fa08118	RO Harder 3	Fa08193	RO Strait 8
Fa08042	PO Lovin' 3	Fa08119	RO Harder 4	Fa08194	RO Strait 9
Fa08043	PO Lovin' 4	Fa08120	RO Harder 5	Fa08195	RO Strait 10
Fa08044	PO Mine 1	Fa08121	RO Harder 6	Fa08196	RO Strait 11
Fa08045	PO Mine 2	Fa08055	PO Push 1	Fa08197	RO Strait 12
Fa08046	PO Mine 3	Fa08122	RO Harder 7	Fa08198	RO Strait 13
Fa08047	PO Motel 1	Fa08123	RO Harder 8	Fa08199	RO Strait 14
Fa08048	PO Motel 2	Fa08124	RO Harder 9	Fa08200	RO Strait 15
Fa08049	PO Motel 3	Fa08125	RO Hardest 10	Fa08201	RO Strait 16
Fa08050	PO Night	Fa08126	RO Hardest 11	Fa08202	RO Strait 17
Fa08051	PO Place 1	Fa08127	RO Hardest 1	Fa08203	RO Strait 18
Fa08052	PO Place 2	Fa08128	RO Hardest 2	Fa08204	RO Stroby 1
Fa08053	PO Pressur 1	Fa08129	RO Hardest 3	Fa08205	RO Stroby 2
Fa08054	PO Pressur 2	Fa08130	RO Hardest 4	Fa08206	RO Stroby 3
Fa08056	PO Push 2	Fa08131	RO Hardest 5	Fa08207	RO Stroby 4
Fa08057	PO Push 3	Fa08132	RO Hardest 6	Fa08208	RO Stroby 5
Fa08058	PO Push 4	Fa08133	RO Hardest 7	Fa08209	CW Ballad 1
Fa08059	PO Push 5	Fa08134	RO Heavy 1	Fa08210	CW Ballad 2
Fa08060	PO Push 6	Fa08135	RO Heavy 2	Fa08211	CW Ballad 3
Fa08061	PO Push 7	Fa08136	RO Heavy 3	Fa08212	CW Nash 1
Fa08062	PO Push 8	Fa08137	RO Heavy 4	Fa08213	CW Nash 2
Fa08063	PO Push 9	Fa08138	RO Hotel	Fa08214	CW Nash 3
Fa08064	PO Push 10	Fa08139	RO Jammin' 1	Fa08215	CW Nash 4
Fa08065	PO Push 11	Fa08140	RO Jammin' 2	Fa08216	CW Nash 5
Fa08066	PO Shuvlin 1	Fa08141	RO R&R 1	Fa08217	CW Nash 6
Fa08067	PO Shuvlin 2	Fa08142	RO R&R 2	Fa08218	CW Nash 7
Fa08068	PO Soupy 1	Fa08143	RO R&R 3	Fa08219	CW Nash 8
Fa08069	PO Soupy 2	Fa08144	RO R&R 4	Fa08220	CW Nash 9
Fa08070	PO Suwing	Fa08145	RO R&R 5	Fa08221	CW Nash 10
Fa08071	PO GiveUp! 1	Fa08146	RO R&R 6	Fa08222	CW Nash 11
Fa08072	PO GiveUp! 2	Fa08147	RO R&R 7		
Fa08073	PO GiveUp! 3	Fa08148	RO R&R 8		
Fa08074	PO GiveUp! 4	Fa08149	RO R&R 9		
Fa08075	PO GiveUp! 5	Fa08150	RO R&R 10		
Fa08076	PO GiveUp! 6	Fa08151	RO R&R 11		
Fa08077	PO Tense 1	Fa08152	RO R&R 12		

3/4beat Drum Fill-a (Pop&Rock)	
Phrase No.	Phrase Name
Fa34001	RO Ballad 1
Fa34002	RO Ballad 2
Fa34003	RO Ballad 3
Fa34004	RO Ballad 4
Fa34005	RO Ballad 5
Fa34006	RO Ballad 6
Fa34007	RO Ballad 7
Fa34008	RO Ballad 8
Fa34009	RO Ballad 9
Fa34010	CW Tenasee 1
Fa34011	CW Tenasee 2
Fa34012	CW Tenasee 3

Drum Fill-b : Specific

16beat Drum Fill-b(Specific)			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Fb16001	RB Esteem 1	Fb16077	LA Espagno 4
Fb16002	RB Esteem 2	Fb16078	LA Merengu 1
Fb16003	RB Esteem 3	Fb16079	LA Merengu 2
Fb16004	RB Esteem 4	Fb16080	LA Merengu 3
Fb16005	RB Funkie	Fb16081	LA Merengu 4
Fb16006	RB Funkier 1	Fb16082	LA Samba 1
Fb16007	RB Funkier 2	Fb16083	LA Samba 2
Fb16008	RB Funkier 3	Fb16084	LA Samba 3
Fb16009	RB Funkier 4	Fb16085	LA Samba 4
Fb16010	RB Funkier 5	Fb16086	LA Samba 5
Fb16011	RB Funkier 6	Fb16087	LA Samba 6
Fb16012	RB Funkier 7	Fb16088	LA Samba 7
Fb16013	RB Funkyst 1	Fb16089	LA Samba 8
Fb16014	RB Funkyst 3	Fb16090	LA Samba 9
Fb16015	RB FunkBay 1	Fb16091	LA Samba 10
Fb16016	RB FunkBay 2	Fb16092	LA SambaPp 1
Fb16017	RB FunkBay 3	Fb16093	LA SambaPp 2
Fb16018	RB FunkBay 4	Fb16094	LA SambaPp 3
Fb16019	RB FunkBay 5	Fb16095	LA Soca 1
Fb16020	RB FunkBay 6	Fb16096	LA Soca 2
Fb16021	RB FunkBay 7	Fb16097	LA Soca 3
Fb16022	RB FunkBay 8	Fb16098	LA Soca 4
Fb16023	RB NAwlins 1	Fb16099	LA Tejano 1
Fb16024	RB NAwlins 2	Fb16100	LA Tejano 2
Fb16025	RB NAwlins 3	Fb16101	LA Tejano 3
Fb16026	RB NAwlins 4	Fb16102	LA Tejano 4
Fb16027	RB SlowJam 1	Fb16103	WO Hi-Life 1
Fb16028	RB SlowJam 2	Fb16104	WO Hi-Life 2
Fb16029	RB SlowJam 3	Fb16105	WO Hi-Life 3
Fb16030	RB SlowJam 4	Fb16106	WO Hi-Life 4
Fb16031	RB SlowJam 5	Fb16107	WO Mozambq 1
Fb16032	RB SlowJam 6	Fb16108	WO Mozambq 2
Fb16033	RB SlowJam 7	Fb16109	WO Mozambq 3
Fb16034	RB SlowJam 8	Fb16110	WO Mozambq 4
Fb16035	RB SlowJam 9	Fb16111	WO Reggae 1
Fb16036	RB SloJam 10	Fb16112	WO Reggae 2
Fb16037	RB SloJam 11	Fb16113	WO Reggae 3
Fb16038	RB Soulful 1	Fb16114	WO Reggae 4
Fb16039	RB Soulful 2	Fb16115	WO Reggae 5
Fb16040	RB Soulful 3	Fb16116	WO Reggae 6
Fb16041	RB Soulful 4	Fb16117	WO Reggae 7
Fb16042	RB Soulful 5	Fb16118	WO Reggae 8
Fb16043	RB Soulful 6	Fb16119	WO Reggae 9
Fb16044	RB UpGosp1 1	Fb16120	WO Soweto 1
Fb16045	RB UpGosp1 2	Fb16121	WO Soweto 2
Fb16046	RB UpGosp3 3	Fb16122	WO Soweto 3
Fb16047	RB UpGosp4 4	Fb16123	WO Zydeco 1
Fb16048	RB UpGosp5 5	Fb16124	WO Zydeco 2
Fb16049	RB UpGosp6 6	Fb16125	WO Zydeco 3
Fb16050	JA AfroJaz 1	Fb16126	WO Zydeco 4
Fb16051	JA AfroJaz 2		
Fb16052	JA AfroJaz 3		
Fb16053	JA Fission 1		
Fb16054	JA Fission 2		
Fb16055	JA Fission 3		
Fb16056	JA Fission 4		
Fb16057	JA JazFunk 1		
Fb16058	JA JazFunk 2		
Fb16059	JA JazFunk 3		
Fb16060	JA JazFunk 4		
Fb16061	LA Calient 1		
Fb16062	LA Calient 2		
Fb16063	LA Calient 3		
Fb16064	LA Calient 4		
Fb16065	LA Calypso 1		
Fb16066	LA Calypso 2		
Fb16067	LA Calypso 3		
Fb16068	LA Calypso 4		
Fb16069	LA Corazon 1		
Fb16070	LA Corazon 2		
Fb16071	LA Corazon 3		
Fb16072	LA Corazon 4		
Fb16073	LA Cumbia		
Fb16074	LA Espagno 1		
Fb16075	LA Espagno 2		
Fb16076	LA Espagno 3		

8beat Drum Fill-b(Specific)			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Fb08001	RB Blues 1	Fb08077	LA Bossa 2
Fb08002	RB Blues 2	Fb08078	LA Cumbia 1
Fb08003	RB Blues 3	Fb08079	LA Cumbia 2
Fb08004	RB Blues 4	Fb08080	LA Rhumba 1
Fb08005	RB Blues 5	Fb08081	LA Rhumba 2
Fb08006	RB I Feel 1	Fb08082	LA Rhumba 3
Fb08007	RB I Feel 2	Fb08083	LA Rhumba 4
Fb08008	RB I Feel 3	Fb08084	LA Rhumba 5
Fb08009	RB I Feel 4	Fb08085	LA Rhumba 6
Fb08010	RB Motor 1	Fb08086	LA Rhumba 7
Fb08011	RB Motor 2	Fb08087	LA Rhumba 8
Fb08012	RB Motor 3	Fb08088	LA Rhumba 9
Fb08013	RB Motor 4	Fb08089	LA Rhumba 10
Fb08014	RB Motor 5	Fb08090	LA Rhumba 11
Fb08015	RB Motor 6	Fb08091	LA Rhumba 12
Fb08016	RB Motor 7	Fb08092	LA Rhumba 13
Fb08017	RB Motor 8	Fb08093	LA Rhumba 14
Fb08018	RB Motor 9	Fb08094	LA Ska 1
Fb08019	RB Motor 10	Fb08095	LA Ska 2
Fb08020	RB Motor 11	Fb08096	LA Ska 3
Fb08021	RB Motor 12	Fb08097	LA Ska 4
Fb08022	RB Motor 13	Fb08098	WO Ju-Ju 1
Fb08023	RB Motor 14	Fb08099	WO Ju-Ju 2
Fb08024	RB Motor 15	Fb08100	WO Ju-Ju 3
Fb08025	RB Motor 16	Fb08101	WO Ju-Ju 4
Fb08026	RB Motor 17	Fb08102	WO New Age
Fb08027	RB Motor 18	Fb08103	WO Reggae 1
Fb08028	RB R&B 1	Fb08104	WO Reggae 2
Fb08029	RB R&B 2		
Fb08030	RB R&B 3		
Fb08031	RB R&B 4		
Fb08032	RB R&B 5		
Fb08033	RB R&B 6		
Fb08034	RB R&B 7		
Fb08035	RB R&B 8		
Fb08036	RB R&B 9		
Fb08037	RB R&B 10		
Fb08038	RB R&B 11		
Fb08039	RB R&B 12		
Fb08040	RB R&B 13		
Fb08041	RB R&B 14		
Fb08042	RB R&B 15		
Fb08043	RB Slow Jam		
Fb08044	RB Soul 1		
Fb08045	RB Soul 2		
Fb08046	RB Soul 3		
Fb08047	RB Soulful 1		
Fb08048	RB Soulful 2		
Fb08049	RB Soulful 3		
Fb08050	RB Soulful 4		
Fb08051	RB Soulful 5		
Fb08052	JA Ballad 1		
Fb08053	JA Ballad 2		
Fb08054	JA Ballad 3		
Fb08055	JA Ballad 4		
Fb08056	JA Ballad 5		
Fb08057	JA Maiden 1		
Fb08058	JA Maiden 2		
Fb08059	JA Maiden 3		
Fb08060	JA Maiden 4		
Fb08061	JA Swing 1		
Fb08062	JA Swing 2		
Fb08063	JA Swing 3		
Fb08064	JA Swing 4		
Fb08065	JA Swing 5		
Fb08066	JA Swing 6		
Fb08067	JA Swing 7		
Fb08068	JA Swingin 1		
Fb08069	JA Swingin 2		
Fb08070	JA Swingin 3		
Fb08071	JA Swingin 4		
Fb08072	JA Swingin 5		
Fb08073	JA Swingin 6		
Fb08074	JA Swingin 7		
Fb08075	JA Swingin 8		
Fb08076	LA Bossa 1		

3/4beat	Drum Fill-b (Specific)
Phrase No.	Phrase Name
Fb34001	JA Vince 1
Fb34002	JA Vince 2
Fb34003	JA Vince 3
Fb34004	JA Vince 4

Drum Fill-c : General

16beat Drum Fill-c(General)	
Phrase No.	Phrase Name
Fc16001	GE 4onFloor
Fc16002	GE Ballade 1
Fc16003	GE Ballade 2
Fc16004	GE Ballade 3
Fc16005	GE Ballade 4
Fc16006	GE Ballot 1
Fc16007	GE Ballot 2
Fc16008	GE Ballot 3
Fc16009	GE Ballot 4
Fc16010	GE Ballot 5
Fc16011	GE Ballot 6
Fc16012	GE Ballot 7
Fc16013	GE Ballot 8
Fc16014	GE Bread 1
Fc16015	GE Bread 2
Fc16016	GE Bread 3
Fc16017	GE Bread 4
Fc16018	GE Bread 5
Fc16019	GE Bread 6
Fc16020	GE Bread 7
Fc16021	GE Bread 8
Fc16022	GE Bread 9
Fc16023	GE Bread 10
Fc16024	GE Bread 11
Fc16025	GE Hustlin 1
Fc16026	GE Hustlin 2
Fc16027	GE Hustlin 3
Fc16028	GE Pushed 1
Fc16029	GE Pushed 2
Fc16030	GE Vanilla 1
Fc16031	GE Vanilla 2

8beat Drum Fill-c(General)			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Fc08001	GE 4onFlor 1	Fc08077	GE Free 6
Fc08002	GE 4onFlor 2	Fc08078	GE Free 7
Fc08003	GE 68shuffle	Fc08079	GE Free 8
Fc08004	GE Ballad 1	Fc08080	GE Free 9
Fc08005	GE Ballad 2	Fc08081	GE Free 10
Fc08006	GE Ballad 3	Fc08082	GE Light 1
Fc08007	GE Ballad 4	Fc08083	GE Light 2
Fc08008	GE Ballad 5	Fc08084	GE Light 3
Fc08009	GE Ballad 6	Fc08085	GE Light 4
Fc08010	GE Ballad 7	Fc08086	GE Lighter 1
Fc08011	GE Ballad 8	Fc08087	GE Lighter 2
Fc08012	GE Ballad 9	Fc08088	GE Litest 1
Fc08013	GE Ballade 1	Fc08089	GE Litest 2
Fc08014	GE Ballade 2	Fc08090	GE Litest 3
Fc08015	GE Ballade 3	Fc08091	GE Litest 4
Fc08016	GE Ballade 4	Fc08092	GE Pushed
Fc08017	GE Ballade 5	Fc08093	GE Shuffle 1
Fc08018	GE Ballade 6	Fc08094	GE Shuffle 2
Fc08019	GE BalladG 1	Fc08095	GE Shuffle 3
Fc08020	GE BalladG 2	Fc08096	GE Shuffle 4
Fc08021	GE BalladG 3	Fc08097	GE Shuffle 5
Fc08022	GE BalladG 4	Fc08098	GE Shuffle 6
Fc08023	GE BalladP 1	Fc08099	GE Shuffle 7
Fc08024	GE BalladP 2	Fc08100	GE Shuffle 8
Fc08025	GE BalladP 3	Fc08101	GE Shuffle 9
Fc08026	GE BalladP 4	Fc08102	GE Shuffl 10
Fc08027	GE BalladP 5	Fc08103	GE Shuffl 11
Fc08028	GE BalladP 6	Fc08104	GE Shuffl 12
Fc08029	GE BalladP 7	Fc08105	GE Shuffl 13
Fc08030	GE BalladP 8	Fc08106	GE Shuffl 14
Fc08031	GE BalladP 9	Fc08107	GE Shuffl 15
Fc08032	GE BalladEP 1	Fc08108	GE Shuffled 1
Fc08033	GE BalladEP 2	Fc08109	GE Shuffled 2
Fc08034	GE BalladEP 3	Fc08110	GE Shuffled 3
Fc08035	GE BalladEP 4	Fc08111	GE Shuffled 4
Fc08036	GE BalladEP 5	Fc08112	GE Shuffled 5
Fc08037	GE Ballot 1	Fc08113	GE Shuflin 1
Fc08038	GE Ballot 2	Fc08114	GE Shuflin 2
Fc08039	GE Bumpin' 1	Fc08115	GE Shuflin 3
Fc08040	GE Bumpin' 2	Fc08116	GE Shuflin 4
Fc08041	GE Bumpin' 3	Fc08117	GE Shuflin 5
Fc08042	GE Bumpin' 4	Fc08118	GE Shuflin 6
Fc08043	GE Bumpin' 5	Fc08119	GE Shuflin 7
Fc08044	GE Bumpin' 6	Fc08120	GE Shuflin 8
Fc08045	GE Bumpin' 7	Fc08121	GE Shuflin 9
Fc08046	GE Bumpin' 8	Fc08122	GE Shufln 10
Fc08047	GE Bumpin' 9	Fc08123	GE Shufln 11
Fc08048	GE Bumpin' 10	Fc08124	GE Shufln 12
Fc08049	GE Bumpin' 11	Fc08125	GE Shufln 13
Fc08050	GE Bumpin' 12		
Fc08051	GE Bumpin' 13		
Fc08052	GE Bumpin' 14		
Fc08053	GE Bumpin' 15		
Fc08054	GE Bumpin' 16		
Fc08055	GE Butter 1		
Fc08056	GE Butter 2		
Fc08057	GE Butter 3		
Fc08058	GE Butter 4		
Fc08059	GE Butter 5		
Fc08060	GE Butter 6		
Fc08061	GE Butter 7		
Fc08062	GE Butter 8		
Fc08063	GE Butter 9		
Fc08064	GE Butter 10		
Fc08065	GE Butter 11		
Fc08066	GE Butter 12		
Fc08067	GE Butter 13		
Fc08068	GE Butter 14		
Fc08069	GE Butter 15		
Fc08070	GE Butter 16		
Fc08071	GE Freddy		
Fc08072	GE Free 1		
Fc08073	GE Free 2		
Fc08074	GE Free 3		
Fc08075	GE Free 4		
Fc08076	GE Free 5		

3/4beat Drum Fill-c (General)	
Phrase No.	Phrase Name
Fc34001	GE Ballad 1
Fc34002	GE Ballad 2
Fc34003	GE Pop 1
Fc34004	GE Pop 2
Fc34005	GE Pop 3
Fc34006	GE Pop 4
Fc34007	GE Pop 5
Fc34008	GE Pop 6
Fc34009	GE Pop 7
Fc34010	GE Pop 8
Fc34011	GE Pop 9
Fc34012	GE Pop 10
Fc34013	GE Pop 11
Fc34014	GE Pop 12
Fc34015	GE Swaltz 1
Fc34016	GE Swaltz 2

Drum Fill-b : Drum Parts

16beat Drum Parts					
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
DP16001	DA AnaBell 1	DP16077	DA SD Fill 4	DP16153	JA Ride 8
DP16002	DA AnaBell 2	DP16078	DA SD Fill 5	DP16154	JA Ride 9
DP16003	DA Clap 1	DP16079	DA SD Fill 6	DP16155	JA Ride 10
DP16004	DA Clap 2	DP16080	DA SD Fill 7	DP16156	JA Snare 1
DP16005	DA Hats 1	DP16081	DA SD Fill 8	DP16157	JA Snare 2
DP16006	DA Hats 2	DP16082	DA SD Fill 9	DP16158	JA Snare 3
DP16007	DA Hats 3	DP16083	DA SD Fil 10	DP16159	JA Snare 4
DP16008	DA Hats 4	DP16084	DA SD Fil 11	DP16160	JA Snare 5
DP16009	DA Hats 5	DP16085	DA SD Fil 12	DP16161	JA Snare 6
DP16010	DA Hats 6	DP16086	PO Hats 1	DP16162	JA Snare 7
DP16011	DA Hats 7	DP16087	PO Hats 2	DP16163	JA Snare 8
DP16012	DA Hats 8	DP16088	PO Hats 3	DP16164	JA Snare 9
DP16013	DA Hats 9	DP16089	PO Hats 4	DP16165	JA Snare 10
DP16014	DA Hats 10	DP16090	PO Hats 5	DP16166	JA Snare 11
DP16015	DA Hats 11	DP16091	PO Hats 6	DP16167	JA Snare 12
DP16016	DA Hats 12	DP16092	PO Hats 7	DP16168	JA Snare 13
DP16017	DA Hats 13	DP16093	PO Hats 8	DP16169	JA Snare 14
DP16018	DA Hats 14	DP16094	PO Hats 9	DP16170	JA Snare 15
DP16019	DA Hats 15	DP16095	PO Hats 10	DP16171	JA Snare 16
DP16020	DA Hats 16	DP16096	PO Hats 11	DP16172	JA Snare 17
DP16021	DA Hats 17	DP16097	PO Kick 1	DP16173	JA Snare 18
DP16022	DA Hats 18	DP16098	PO Kick 2	DP16174	JA Snare 19
DP16023	DA Hats 19	DP16099	PO PeaSoup 1		
DP16024	DA Hats 20	DP16100	PO PeaSoup 2		
DP16025	DA Hats 21	DP16101	PO PeaSoup 3		
DP16026	DA Hi-Q 1	DP16102	PO Ride 1		
DP16027	DA Hi-Q 2	DP16103	PO Ride 2		
DP16028	DA Hi-Q 3	DP16104	PO Snare 1		
DP16029	DA Hi-Q 4	DP16105	PO Snare 2		
DP16030	DA Kick 1	DP16106	PO Snare 3		
DP16031	DA Kick 2	DP16107	JA Hats 1		
DP16032	DA Kick 3	DP16108	JA Hats 2		
DP16033	DA Kick 4	DP16109	JA Hats 3		
DP16034	DA Kick 5	DP16110	JA Hats 4		
DP16035	DA Kick 6	DP16111	JA Hats 5		
DP16036	DA Kick 7	DP16112	JA Hats 6		
DP16037	DA Kick 8	DP16113	JA Hats 7		
DP16038	DA Kick 9	DP16114	JA Hats 8		
DP16039	DA Kick 10	DP16115	JA Hats 9		
DP16040	DA Kick 11	DP16116	JA Hats 10		
DP16041	DA Kick 12	DP16117	JA Hats 11		
DP16042	DA Kick 13	DP16118	JA Hats 12		
DP16043	DA Kick 14	DP16119	JA Hats 13		
DP16044	DA Rave	DP16120	JA Hats 14		
DP16045	DA Ride	DP16121	JA Hats 15		
DP16046	DA Rim	DP16122	JA Hats 16		
DP16047	DA Slap 1	DP16123	JA Kick 1		
DP16048	DA Slap 2	DP16124	JA Kick 2		
DP16049	DA Share 1	DP16125	JA Kick 3		
DP16050	DA Share 2	DP16126	JA Kick 4		
DP16051	DA Snare 3	DP16127	JA Kick 5		
DP16052	DA Snare 4	DP16128	JA Kick 6		
DP16053	DA Snare 5	DP16129	JA Kick 7		
DP16054	DA Snare 6	DP16130	JA Kick 8		
DP16055	DA Snare 7	DP16131	JA Kick 9		
DP16056	DA Snare 8	DP16132	JA Kick 10		
DP16057	DA Snare 9	DP16133	JA Kick 11		
DP16058	DA Snare 10	DP16134	JA Kick 12		
DP16059	DA Snare 11	DP16135	JA Kick 13		
DP16060	DA Snare 12	DP16136	JA Kick 14		
DP16061	DA Snare 13	DP16137	JA Kick 15		
DP16062	DA Snare 14	DP16138	JA Kick 16		
DP16063	DA Snare 15	DP16139	JA Kick 17		
DP16064	DA Snare 16	DP16140	JA Kick 18		
DP16065	DA Snare 17	DP16141	JA Kick 19		
DP16066	DA Snare 18	DP16142	JA Kick 20		
DP16067	DA Snare 19	DP16143	JA Kick 21		
DP16068	DA Snare 20	DP16144	JA Kick 22		
DP16069	DA Snare 21	DP16145	JA Kick 23		
DP16070	DA Snare 22	DP16146	JA Ride 1		
DP16071	DA Snare 23	DP16147	JA Ride 2		
DP16072	DA Snare 24	DP16148	JA Ride 3		
DP16073	DA Snare 25	DP16149	JA Ride 4		
DP16074	DA SD Fill 1	DP16150	JA Ride 5		
DP16075	DA SD Fill 2	DP16151	JA Ride 6		
DP16076	DA SD Fill 3	DP16152	JA Ride 7		

8beat Drum Parts					
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
08038	PO Kick 11	DP08114	JA Ride 11		
DP08039	PO Kick 12	DP08115	JA Ride 12		
DP08040	PO Kick 13	DP08116	JA Ride 13		
DP08041	PO Kick 14	DP08117	JA Ride 14		
DP08042	PO Ride 1	DP08118	JA Ride 15		
DP08043	PO Ride 2	DP08119	JA Ride 16		
DP08044	PO Rim 1	DP08120	JA Ride 17		
DP08045	PO Rim 2	DP08121	JA Ride 18		
DP08046	PO Rim 3	DP08122	JA Ride 19		
DP08047	PO Rim 4	DP08123	JA Ride 20		
DP08048	PO Snare 1	DP08124	JA Ride 21		
DP08049	PO Snare 2	DP08125	JA Ride 22		
DP08050	PO Snare 3	DP08126	JA Ride 23		
DP08051	PO Snare 4	DP08127	JA Rim		
DP08052	PO Snare 5	DP08128	JA Snare 1		
DP08053	PO Snare 6	DP08129	JA Snare 2		
DP08054	PO SnareFill	DP08130	JA Snare 3		
DP08055	CW Nash	DP08131	JA Snare 4		
DP08056	JA Brushin'1	DP08132	JA Snare 5		
DP08057	JA Brushin'2	DP08133	JA Snare 6		
DP08058	JA Brushin'3	DP08134	JA Snare 7		
DP08059	JA Brushin'4	DP08135	JA Snare 8		
DP08060	JA Brushin'5	DP08136	JA Snare 9		
DP08061	JA Compin' 1	DP08137	JA Snare 10		
DP08062	JA Compin' 2	DP08138	JA Snare 11		
DP08063	JA Compin' 3	DP08139	JA Snare 12		
DP08064	JA Compin' 4	DP08140	JA Snare 13		
DP08065	JA Compin' 5	DP08141	JA Snare 14		
DP08066	JA Compin' 6	DP08142	JA Snare 15		
DP08067	JA Compin' 7	DP08143	JA SD Roll 1		
DP08068	JA Compin' 8	DP08144	JA SD Roll 2		
DP08069	JA Compin' 9	DP08145	JA Toms		
DP08070	JA Compin 10				
DP08071	JA Compin 11				
DP08072	JA Compin 12				
DP08073	JA Compin 13				
DP08074	JA Compin 14				
DP08075	JA Compin 15				
DP08076	JA Compin 16				
DP08077	JA Compin 17				
DP08078	JA Compin 18				
DP08079	JA Compin 19				
DP08080	JA Compin 20				
DP08081	JA Crash 1				
DP08082	JA Crash 2				
DP08083	JA Crash 3				
DP08084	JA Hats 1				
DP08085	JA Hats 2				
DP08086	JA Hats 3				
DP08087	JA Hats 4				
DP08088	JA Hats 5				
DP08089	JA Hats 6				
DP08090	JA Hats 7				
DP08091	JA Hats 8				
DP08092	JA Hats 9				
DP08093	JA Hats 10				
DP08094	JA Hats 11				
DP08095	JA Hats 12				
DP08096	JA HatsPed 1				
DP08097	JA HatsPed 2				
DP08098	JA HatsPed 3				
DP08099	JA Kick 1				
DP08100	JA Kick 2				
DP08101	JA Kick 3				
DP08102	JA Kick 4				
DP08103	JA Kick 5				
DP08104	JA Ride 1				
DP08105	JA Ride 2				
DP08106	JA Ride 3				
DP08107	JA Ride 4				
DP08108	JA Ride 5				
DP08109	JA Ride 6				
DP08110	JA Ride 7				
DP08111	JA Ride 8				
DP08112	JA Ride 9				
DP08113	JA Ride 10				

3/4beat Drum Fill-c (General)					
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
DP34001	PO Hats 1	DP34016	PO Kick 3	DP34031	PO Kick 19
DP34002	PO Hats 2	DP34017	PO Kick 4	DP34032	PO Kick 20
DP34003	PO Hats 3	DP34018	PO Kick 5	DP34033	PO Kick 21
DP34004	PO Hats 4	DP34019	PO Kick 6	DP34034	PO Kick 22
DP34005	PO Hats 5	DP34020	PO Kick 7	DP34035	PO Kick 23
DP34006	PO Hats 6	DP34021	PO Kick 8	DP34036	PO Kick 24
DP34007	PO Hats 7	DP34022	PO Kick 9	DP34037	PO Kick 25
DP34008	PO HatsOpen	DP34023	PO Kick 10	DP34038	PO Kick 26
DP34009	PO HatsPed 1	DP34024	PO Kick 11	DP34039	PO Kick 27
DP34010	PO HatsPed 2	DP34025	PO Kick 12	DP34040	PO Ride 1
DP34011	PO HatsPed 3	DP34026	PO Kick 13	DP34041	PO Ride 2
DP34012	PO HatsPed 4	DP34027	PO Kick 14	DP34042	PO Ride 3
DP34013	PO HatsPed 5	DP34028	PO Kick 15	DP34043	PO Ride 4
DP34014	PO Kick 1	DP34029	PO Kick 16	DP34044	PO Kick 5
DP34015	PO Kick 2	DP34030	PO Kick 18	DP34045	PO Ride 6
				DP34060	PO Snare 5
				DP34075	PO Snare 5

Percussion

16beat Percussion			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
PC16001	DA Agogo	PC16077	GE Popcsn 18
PC16002	DA Cabasa	PC16078	GE Popcsn 19
PC16003	DA Conga 1	PC16079	GE Popcsn 20
PC16004	DA Conga 2	PC16080	GE Popcsn 21
PC16005	DA Eurobeat	PC16081	GE Popcsn 22
PC16006	DA Shaker		
PC16007	DA Street		
PC16008	DA Triangle		
PC16009	PO Conga 1		
PC16010	PO Conga 2		
PC16011	PO Conga 3		
PC16012	PO Shaker 1		
PC16013	PO Shaker 2		
PC16014	PO Shaker 3		
PC16015	CW Nash		
PC16016	JA Cow		
PC16017	LA Batucda 1		
PC16018	LA Batucda 2		
PC16019	LA Batucda 3		
PC16020	LA Batucda 4		
PC16021	LA Batucda 5		
PC16022	LA Batucda 6		
PC16023	LA Batucda 7		
PC16024	LA Batucda 8		
PC16025	LA Bomba 1		
PC16026	LA Bomba 2		
PC16028	LA Calypso 2		
PC16029	LA Calypso 3		
PC16030	LA Compars 1		
PC16031	LA Compars 2		
PC16032	LA Compars 3		
PC16033	LA Compars 4		
PC16034	LA Compars 5		
PC16035	LA Coro		
PC16036	LA Rhumba 1		
PC16037	LA Rhumba 2		
PC16038	LA Samba		
PC16039	LA SambaPp 1		
PC16040	LA SambaPp 2		
PC16041	LA SambaPp 3		
PC16042	LA SambaPp 4		
PC16043	LA SambaPp 5		
PC16044	LA SambaPp 6		
PC16045	LA Son 1		
PC16046	LA Son 2		
PC16047	LA Son 3		
PC16048	LA Son 4		
PC16049	LA Son 5		
PC16050	LA Son 6		
PC16051	LA Son 7		
PC16052	WO Ghana 1		
PC16053	WO Ghana 2		
PC16054	WO Ghana 3		
PC16027	LA Calypso 1		
PC16055	WO Ghana 4		
PC16056	WO Ghana 5		
PC16057	WO Ghana 6		
PC16058	WO Ghana 7		
PC16059	WO Reggae		
PC16060	GE Popcsn 1		
PC16061	GE Popcsn 2		
PC16062	GE Popcsn 3		
PC16063	GE Popcsn 4		
PC16064	GE Popcsn 5		
PC16065	GE Popcsn 6		
PC16066	GE Popcsn 7		
PC16067	GE Popcsn 8		
PC16068	GE Popcsn 9		
PC16069	GE Popcsn 10		
PC16070	GE Popcsn 11		
PC16071	GE Popcsn 12		
PC16072	GE Popcsn 13		
PC16073	GE Popcsn 14		
PC16074	GE Popcsn 15		
PC16075	GE Popcsn 16		
PC16076	GE Popcsn 17		

8beat Percussion	
Phrase No.	Phrase Name
PC08001	DA Cabasa
PC08002	DA Eurobeat
PC08003	PO Bongo 1
PC08004	PO Bongo 2
PC08005	PO Conga
PC08006	PO Cowbell
PC08007	PO Tamb 1
PC08008	PO Tamb 2
PC08009	PO Tamb 3
PC08010	PO Tamb 4
PC08011	RO Surfin' 1
PC08012	RO Surfin' 2
PC08013	CW Nash
PC08014	JA N'Awlins
PC08015	LA Bossa 1
PC08016	LA Bossa 2
PC08017	LA Cha Cha 1
PC08018	LA Cha Cha 2
PC08019	LA Cha Cha 3
PC08020	LA Cha Cha 4
PC08021	LA Mambo 1
PC08022	LA Mambo 2
PC08023	LA Mambo 3
PC08024	LA Mambo 4
PC08025	LA Merengu 1
PC08026	LA Merengu 2
PC08027	LA Merengu 3
PC08028	LA Merengu 4
PC08029	LA Merengu 5
PC08030	LA Salsa 1
PC08031	LA Salsa 2
PC08032	LA Salsa 3
PC08033	LA Salsa 4
PC08034	LA Salsa 5
PC08035	GE Popcsn 1
PC08036	GE Popcsn 2
PC08037	GE Popcsn 3
PC08038	GE Popcsn 4
PC08039	GE Popcsn 5
PC08040	GE Popcsn 6
PC08041	GE Popcsn 7
PC08042	GE Popcsn 8
PC08043	GE Popcsn 9
PC08044	GE Popcsn 10
PC08045	GE Popcsn 11
PC08046	GE Popcsn 12
PC08047	GE Popcsn 13
PC08048	GE Popcsn 14
PC08049	GE Popcsn 15

3/4beat	Percussion
Phrase No.	Phrase Name
PC34001	GE Popcsn 1
PC34002	GE Popcsn 2
PC34003	GE Popcsn 3
PC34004	GE Popcsn 4

Percussion Fill

16beat Percussion Fill	
Phrase No.	Phrase Name
PF16001	DA Triangle
PF16002	PO Abanico 1
PF16003	PO Abanico 2
PF16004	PO Abanico 3
PF16005	LA Abanico
PF16006	LA Batucda 1
PF16007	LA Batucda 2
PF16008	LA Batucda 3
PF16009	LA Batucda 4
PF16010	LA Batucda 5
PF16011	LA Batucda 6
PF16012	LA Batucda 7
PF16013	LA Batucda 8
PF16014	LA Batucda 9
PF16015	LA Batcda 10
PF16016	LA Batcda 11
PF16017	LA Bomba 1
PF16018	LA Bomba 2
PF16019	LA Bomba 3
PF16020	LA Bomba 4
PF16021	LA Bomba 5
PF16022	LA Bomba 6
PF16023	LA Calypso 1
PF16024	LA Calypso 2
PF16025	LA Calypso 3
PF16026	LA Calypso 4
PF16027	LA Calypso 5
PF16028	LA Compars 1
PF16029	LA Compars 2
PF16030	LA Compars 3
PF16031	LA Compars 4
PF16032	LA Compars 5
PF16033	LA Compars 6
PF16034	LA Compars 7
PF16035	LA Compars 8
PF16036	LA Espagno 1
PF16037	LA Espagno 2
PF16038	LA Espagno 3
PF16039	LA Espagno 4
PF16040	LA Rhumba 1
PF16041	LA Rhumba 2
PF16042	LA Rhumba 3
PF16043	LA Rhumba 4
PF16044	LA Rhumba 5
PF16045	LA Rhumba 6
PF16046	LA Samba 1
PF16047	LA Samba 2
PF16048	LA Samba 3
PF16049	LA SambaPp 1
PF16050	LA SambaPp 2
PF16051	LA Son 1
PF16052	LA Son 2
PF16053	LA Son 3
PF16054	LA Son 4
PF16055	LA Son 5
PF16056	LA Son 6
PF16057	LA Son 7
PF16058	LA Son 8
PF16059	WO Ghana 1
PF16060	WO Ghana 2
PF16061	WO Ghana 3
PF16062	WO Ghana 4
PF16063	WO Ghana 5
PF16064	WO Ghana 6
PF16065	WO Ghana 7
PF16066	WO Ghana 8
PF16067	WO Ghana 9
PF16068	WO Ghana 10
PF16069	GE Ballad
PF16070	GE Popcussn 1
PF16071	GE Popcussn 2
PF16072	GE Popcussn 3
PF16073	GE Popcussn 4
PF16074	GE Popcussn 5
PF16075	GE Popcussn 6

8beat Percussion Fill	
Phrase No.	Phrase Name
PF08001	LA Abanico 1
PF08002	LA Abanico 2
PF08003	LA Abanico 3
PF08004	LA Cha Cha 1
PF08005	LA Cha Cha 2
PF08006	LA Cha Cha 3
PF08007	LA Mambo 1
PF08008	LA Mambo 2
PF08009	LA Mambo 3
PF08010	LA Mambo 4
PF08011	LA Mambo 5
PF08012	LA Mambo 6
PF08013	LA Mambo 7
PF08014	LA Mambo 8
PF08015	LA Merengu 1
PF08016	LA Merengu 2
PF08017	LA Merengu 3
PF08018	LA Merengu 4
PF08019	LA Merengu 5
PF08020	LA Merengu 6
PF08021	LA Merengu 7
PF08022	LA Salsa 1
PF08023	LA Salsa 2
PF08024	LA Salsa 3
PF08025	LA Salsa 4
PF08026	LA Salsa 5
PF08027	GE Popcussn

3/4beat Percussion Fill	
Phrase No.	Phrase Name
PF34001	GE Tamb 1
PF34002	GE Tamb 2

プリセットフレーズリスト

Bass-a

16beat Bass -a

Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Ba16001	DA ComeOn! 1	Ba16090	RB Funkier 6	Ba16179	LA Rhumba 1
Ba16002	DA ComeOn! 2	Ba16091	RB Funkier 7	Ba16180	LA Rhumba 2
Ba16003	DA ComeOn! 3	Ba16092	RB Funkier 8	Ba16181	LA Rhumba 3
Ba16004	DA Disco	Ba16093	RB Funkier 9	Ba16182	LA Salsa 1
Ba16005	DA DisFunk 1	Ba16094	RB Fnkier 10	Ba16183	LA Salsa 2
Ba16006	DA DisFunk 2	Ba16095	RB Fnkier 11	Ba16184	LA Salsa 3
Ba16007	DA DisFunk 3	Ba16096	RB Fnkier 12	Ba16185	LA Salsa 4
Ba16008	DA DisFunk 4	Ba16097	RB Fnkier 13	Ba16186	LA Samba 1
Ba16009	DA DisFunk 5	Ba16098	RB Fnkier 14	Ba16187	LA Samba 2
Ba16010	DA DisFunk 6	Ba16099	RB Funkyst 1	Ba16188	LA Samba 3
Ba16011	DA DisFunk 7	Ba16100	RB Funkyst 2	Ba16189	LA Samba 4
Ba16012	DA EuroBt. 1	Ba16101	RB FunkyBay 1	Ba16190	LA Samba 5
Ba16013	DA EuroBt. 2	Ba16102	RB FunkyBay 2	Ba16191	LA Samba 6
Ba16014	DA Get'Nuff	Ba16103	RB FunkyBay 3	Ba16192	LA Samba 7
Ba16015	DA Hip 1	Ba16104	RB FunkyBay 4	Ba16193	LA Samba 8
Ba16016	DA Hip 2	Ba16105	RB FunkyBay 5	Ba16194	LA Samba 9
Ba16017	DA Hip 3	Ba16106	RB FunkyBay 6	Ba16195	LA Samba 10
Ba16018	DA Hip 4	Ba16107	RB FunkyBay 7	Ba16196	LA SambaPp 1
Ba16019	DA Hip 5	Ba16108	RB NAWlins 1	Ba16197	LA SambaPp 2
Ba16020	DA Hip 6	Ba16109	RB NAWlins 2	Ba16198	LA SambaPp 3
Ba16021	DA Hip 7	Ba16110	RB NAWlins 3	Ba16199	LA SambaPp 4
Ba16022	DA Hop 1	Ba16111	RB NAWlins 4	Ba16200	LA SambaPp 5
Ba16023	DA Hop 2	Ba16112	RB R&B	Ba16201	LA Soca 1
Ba16024	DA Hop 3	Ba16113	RB R&B 2	Ba16202	LA Soca 2
Ba16025	DA Hop 4	Ba16114	RB R&B 3	Ba16203	LA Soca 3
Ba16026	DA Hop 5	Ba16115	RB Slow Jam	Ba16204	LA Soca 4
Ba16027	DA Rap 1	Ba16116	RB Soulful 1	Ba16205	LA Son 1
Ba16028	DA Rap 2	Ba16117	RB Soulful 2	Ba16206	LA Son 2
Ba16029	DA Rap 3	Ba16118	RB Soulful 3	Ba16207	LA Son 3
Ba16030	DA Rap 4	Ba16119	RB Soulful 4	Ba16208	LA Son 4
Ba16031	DA Rap 5	Ba16120	RB Soulful 5	Ba16209	LA Son 5
Ba16032	DA Rave 1	Ba16121	RB Soulful 6	Ba16210	LA Son 6
Ba16033	DA Rave 2	Ba16122	RB Soulful 7	Ba16211	LA Son 7
Ba16034	DA Rave 3	Ba16123	RB Soulful 8	Ba16212	LA Tejano 1
Ba16035	DA Rave 4	Ba16124	RB Soulful 9	Ba16213	LA Tejano 2
Ba16036	DA Rave 5	Ba16125	RB Soulful 10	Ba16214	LA Tejano 3
Ba16037	DA SynBass 1	Ba16126	RB Soulful 11	Ba16215	LA Tejano 4
Ba16038	DA SynBass 2	Ba16127	RB Soulful 12	Ba16216	WO Hi-Life 1
Ba16039	DA SynBass 3	Ba16128	RB Soulful 13	Ba16217	WO Hi-Life 2
Ba16040	DA SynBass 4	Ba16129	RB Soulful 14	Ba16218	WO Hi-Life 3
Ba16041	DA SynBass 5	Ba16130	RB Soulful 15	Ba16219	WO Hi-Life 4
Ba16042	DA SynBass 6	Ba16131	RB SynBass 1	Ba16220	WO Hi-Life 5
Ba16043	DA SynBass 7	Ba16132	RB SynBass 2	Ba16221	WO Hi-Life 6
Ba16044	DA SynBass 8	Ba16133	RB SynBass 3	Ba16222	WO Mozambiqu
Ba16045	DA SynBass 9	Ba16134	RB SynBass 4	Ba16223	WO Reggae 1
Ba16046	DA SyBass 10	Ba16135	RB SynBass 5	Ba16224	WO Reggae 2
Ba16047	DA SyBass 11	Ba16136	RB SynBass 6	Ba16225	WO Reggae 3
Ba16048	DA Tekno 1	Ba16137	RB SynBass 7	Ba16226	WO Reggae 4
Ba16049	DA Tekno 2	Ba16138	JA AfroJaz 1	Ba16227	WO Reggae 5
Ba16050	DA Tekno 3	Ba16139	JA AfroJaz 2	Ba16228	WO Reggae 6
Ba16051	DA Tekno 4	Ba16140	JA AfroJaz 3	Ba16229	WO Reggae 7
Ba16052	DA Tekno 5	Ba16141	JA AfroJaz 4	Ba16230	WO Reggae 8
Ba16053	PO Feel	Ba16142	JA Fission 1	Ba16231	WO Reggae 9
Ba16054	PO Playbak 1	Ba16143	JA Fission 2	Ba16232	WO Reggae 10
Ba16055	PO Playbak 2	Ba16144	JA Fission 3	Ba16233	WO Reggae 11
Ba16056	PO Siren 1	Ba16145	JA Fission 4	Ba16234	WO Soweto 1
Ba16057	PO Siren 2	Ba16146	JA Fission 5	Ba16235	WO Soweto 2
Ba16058	PO Soupy 1	Ba16147	JA Fission 6	Ba16236	WO Soweto 3
Ba16059	PO Soupy 2	Ba16148	JA JazFunk 1	Ba16237	WO Soweto 4
Ba16060	PO Value 1	Ba16149	JA JazFunk 2	Ba16238	WO Zydeco 1
Ba16061	PO Value 2	Ba16150	JA JazFunk 3	Ba16239	WO Zydeco 2
Ba16062	RO Dirge 1	Ba16151	JA JazFunk 4	Ba16240	WO Zydeco 3
Ba16063	RO Dirge 2	Ba16152	JA JazFunk 5	Ba16241	WO Zydeco 4
Ba16064	RO Dirge 3	Ba16153	JA JazFunk 6	Ba16242	WO Zydeco 5
Ba16065	RO Dirge 4	Ba16154	JA JazFunk 7	Ba16243	WO Zydeco 6
Ba16066	RO Metal 1	Ba16155	LA Bomba 1	Ba16244	b# Acid
Ba16067	RO Metal 2	Ba16156	LA Bomba 2	Ba16245	b# Tekno
Ba16068	RO Metal 3	Ba16157	LA Bomba 3		
Ba16069	RO Rocker 1	Ba16158	LA Bomba 4		
Ba16070	RO Rocker 2	Ba16159	LA Bomba 5		
Ba16071	RO Rocker 3	Ba16160	LA Bomba 6		
Ba16072	RO Rocker 4	Ba16161	LA Bomba 7		
Ba16073	RO Rocker 5	Ba16162	LA Calient 1		
Ba16074	RO Rocker 6	Ba16163	LA Calient 2		
Ba16075	RO Rockin' 1	Ba16164	LA Calient 3		
Ba16076	RO Rockin' 2	Ba16165	LA Calypso 1		
Ba16077	RB Esteem 1	Ba16166	LA Calypso 2		
Ba16078	RB Esteem 2	Ba16167	LA Calypso 3		
Ba16079	RB Esteem 3	Ba16168	LA Calypso 4		
Ba16080	RB Funkie 1	Ba16169	LA Calypso 5		
Ba16081	RB Funkie 2	Ba16170	LA Calypso 6		
Ba16082	RB Funkie 3	Ba16171	LA Espagnol		
Ba16083	RB Funkie 4	Ba16172	LA Mambo		
Ba16084	RB Funkie 5	Ba16173	LA Merengu 1		
Ba16085	RB Funkier 1	Ba16174	LA Merengu 2		
Ba16086	RB Funkier 2	Ba16175	LA Merengu 3		
Ba16087	RB Funkier 3	Ba16176	LA Merengu 4		
Ba16088	RB Funkier 4	Ba16177	LA Merengu 5		
Ba16089	RB Funkier 5	Ba16178	LA Merengu 6		

8beat Bass -a

Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Ba08001	DA Acid	Ba08077	RO Hard 2	Ba08153	JA Fission
Ba08002	DA Disco 1	Ba08078	RO Harder 1	Ba08154	JA Maiden 1
Ba08003	DA Disco 2	Ba08079	RO Harder 2	Ba08155	JA Maiden 2
Ba08004	DA Disco 3	Ba08080	RO Harder 3	Ba08156	JA Maiden 3
Ba08005	DA Much	Ba08081	RO Hardest 1	Ba08157	JA Maiden 4
Ba08006	PO Ethno 1	Ba08082	RO Hardest 2	Ba08158	JA Maiden 5
Ba08007	PO Ethno 2	Ba08083	RO Hardest 3	Ba08159	JA Maiden 6
Ba08008	PO Ethno 3	Ba08084	RO Heavy 1	Ba08160	JA Swing
Ba08009	PO Fly	Ba08085	RO Heavy 2	Ba08161	JA Walkin 1
Ba08010	PO Gated 1	Ba08086	RO Jammin' 1	Ba08162	JA Walkin 2
Ba08011	PO Gated 2	Ba08087	RO Jammin' 2	Ba08163	JA Walkin 3
Ba08012	PO Gated 3	Ba08088	RO Rockaby 1	Ba08164	JA Walkin 4
Ba08013	PO Gated 4	Ba08089	RO Rockaby 2	Ba08165	JA Walkin 5
Ba08014	PO Gated 5	Ba08090	RO Roll	Ba08166	JA Walkin 6
Ba08015	PO Gated 6	Ba08091	RO Sharon	Ba08167	JA Walkin 7
Ba08016	PO Gated 7	Ba08092	RO Surfin' 1	Ba08168	JA Walkin 8
Ba08017	PO Gated 8	Ba08093	RO Surfin' 2	Ba08169	JA Walkin 9
Ba08018	PO Gated 9	Ba08094	RO Surfin' 3	Ba08170	JA Walkin 10
Ba08019	PO Gated 10	Ba08095	RO Surfin' 4	Ba08171	JA Walkin 11
Ba08020	PO Gated 11	Ba08096	RO Surfin' 5	Ba08172	JA Walkin 12
Ba08021	PO Hustler 1	Ba08097	RO Surfin' 6	Ba08173	JA Walkin 13
Ba08022	PO Hustler 2	Ba08098	RO Surfin' 7	Ba08174	LA Bossa 1
Ba08023	PO Hustler 3	Ba08099	RO Surfin' 8	Ba08175	LA Bossa 2
Ba08024	PO Hustler 4	Ba08100	RO Surfin' 9	Ba08176	LA Bossa 3
Ba08025	PO Hustler 5	Ba08101	RO Surfin 10	Ba08177	LA Bossa 4
Ba08026	PO Hustler 6	Ba08102	RO TheKing 1	Ba08178	LA Cha Cha 1
Ba08027	PO Hustler 7	Ba08103	RO TheKing 2	Ba08179	LA Cha Cha 2
Ba08028	PO Hustler 8	Ba08104	CW BothKinds	Ba08180	LA Cha Cha 3
Ba08029	PO Hustler 9	Ba08105	CW Nash 1	Ba08181	LA Cha Cha 4
Ba08030	PO Hustler10	Ba08106	CW Nash 2	Ba08182	LA Cumbia 1
Ba08031	PO Hustler11	Ba08107	CW Nash 3	Ba08183	LA Cumbia 2
Ba08032	PO Hustler12	Ba08108	CW Nash 4	Ba08184	LA Cumbia 3
Ba08033	PO Hustler13	Ba08109	CW Nash 5	Ba08185	LA Espagnol
Ba08034	PO Look For	Ba08110	CW Nash 6	Ba08186	LA Mambo 1
Ba08035	PO Love 1	Ba08111	CW Nash 7	Ba08187	LA Mambo 2
Ba08036	PO Love 2	Ba08112	CW Nash 8	Ba08188	LA Mambo 3
Ba08037	PO Love 3	Ba08113	RB Eastsid 1	Ba08189	LA Mambo 4
Ba08038	PO Love 4	Ba08114	RB Eastsid 2	Ba08190	LA Rhumba 1
Ba08039	PO Push 1	Ba08115	RB Motor 1	Ba08191	LA Rhumba 2
Ba08040	PO Push 2	Ba08116	RB Motor 2	Ba08192	LA Rhumba 3
Ba08041	PO Push 3	Ba08117	RB Motor 3	Ba08193	LA Rhumba 4
Ba08042	PO Push 4	Ba08118	RB Motor 4	Ba08194	LA Rhumba 5
Ba08043	PO Push 5	Ba08119	RB Motor 5	Ba08195	LA Rhumba 6
Ba08044	PO Push 6	Ba08120	RB Motor 6	Ba08196	LA Rhumba 7
Ba08045	PO Push 7	Ba08121	RB Motor 7	Ba08197	LA Rhumba 8
Ba08046	PO Push 8	Ba08122	RB Motor 8	Ba08198	LA Rhumba 9
Ba08047	PO Push 9	Ba08123	RB R&B 1	Ba08199	LA Rhumba 10
Ba08048	PO Push 10	Ba08124	RB R&B 2	Ba08200	LA Rhumba 11
Ba08049	PO Push 11	Ba08125	RB SlowJam 1	Ba08201	LA Rhumba 12
Ba08050	PO Push 12	Ba08126	RB SlowJam 2	Ba08202	LA Rhumba 13
Ba08051	PO Push 13	Ba08127	RB SlowJam 3	Ba08203	LA Rhumba 14
Ba08052	PO Push 14	Ba08128	RB SlowJam 4	Ba08204	LA Salsa 1
Ba08053	PO Push 15	Ba08129	RB SlowJam 5	Ba08205	LA Salsa 2
Ba08054	PO Shuvlin 1	Ba08130	RB SlowJam 6	Ba08206	LA Ska
Ba08055	PO Shuvlin 2	Ba08131	RB SlowJam 7	Ba08207	WO Ju-Ju 1
Ba08056	PO Shuvlin 3	Ba08132	RB SlowJam 8	Ba08208	WO Ju-Ju 2
Ba08057	PO Soupy 1	Ba08133	RB SlowJam 9	Ba08209	WO Ju-Ju 3
Ba08058	PO Soupy 2	Ba08134	RB SloJam 10	Ba08210	WO Ju-Ju 4
Ba08059	PO Soupy 3	Ba08135	RB SloJam 11	Ba08211	WO Ju-Ju 5
Ba08060	PO Soupy 4	Ba08136	RB SloJam 12	Ba08212	WO New Age 1
Ba08061	PO Soupy 5	Ba08137	RB SloJam 13	Ba08213	WO New Age 2
Ba08062	PO Soupy 6	Ba08138	RB SloJam 14		
Ba08063	PO Soupy 7	Ba08139	RB SloJam 15		
Ba08064	PO Tense	Ba08140	RB SloJam 16		
Ba08065	PO Uzure	Ba08141	RB SloJam 17		
Ba08066	PO Vision	Ba08142	RB SloJam 18		
Ba08067	PO Water	Ba08143	RB SloJam 19		
Ba08068	PO ZZ Top	Ba08144	RB SloJam 20		
Ba08069	PO Anthem	Ba08145	RB SloJam 21		
Ba08070	RO Boogie 1	Ba08146	RB SloJam 22		
Ba08071	RO Boogie 2	Ba08147	RB SloJam 23		
Ba08072	RO Boogie 3	Ba08148	RB Soul 1		
Ba08073	RO Boogie 4	Ba08149	RB Soul 2		
Ba08074	RO Boogie 5	Ba08150	RB Soul 3		
Ba08075	RO Boogie 6	Ba08151	RB Soul 4		
Ba08076	RO Hard 1	Ba08152			

Bass-b : General

16beat Bass-b(General)	
Phrase No.	Phrase Name
Bb16001	GE Ballad 1
Bb16002	GE Ballad 2
Bb16003	GE Ballad 3
Bb16004	GE Ballade 1
Bb16005	GE Ballade 2
Bb16006	GE Ballot 1
Bb16007	GE Ballot 2
Bb16008	GE Ballot 3
Bb16009	GE Ballot 4
Bb16010	GE Ballot 5
Bb16011	GE Ballot 6
Bb16012	GE Ballot 7
Bb16013	GE Ballot 8
Bb16014	GE Ballot 9
Bb16015	GE Bassics 1
Bb16016	GE Bassics 2
Bb16017	GE Bassics 3
Bb16018	GE Bassics 4
Bb16019	GE Bassics 5
Bb16020	GE Bassics 6
Bb16021	GE Bassics 7
Bb16022	GE Boy 1
Bb16023	GE Boy 2
Bb16024	GE Boy 3
Bb16025	GE Boy 4
Bb16026	GE Bread 1
Bb16027	GE Bread 2
Bb16028	GE Bread 3
Bb16029	GE Bread 4
Bb16030	GE Bread 5
Bb16031	GE Bread 6
Bb16032	GE Bread 7
Bb16033	GE Bread 8
Bb16034	GE Bread 9
Bb16035	GE Bread 10
Bb16036	GE Bread 11
Bb16037	GE Bread 12
Bb16038	GE Bread 13
Bb16039	GE Bread 14
Bb16040	GE Bread 15
Bb16041	GE Bread 16
Bb16042	GE Butter 1
Bb16043	GE Butter 2
Bb16044	GE Hustlin 1
Bb16045	GE Hustlin 2
Bb16046	GE Hustlin 3
Bb16047	GE Hustlin 4
Bb16048	GE Hustlin 5
Bb16049	GE Primer 1
Bb16050	GE Primer 2
Bb16051	GE Primer 3
Bb16052	GE Shtuff
Bb16053	GE Vanilla 1
Bb16054	GE Vanilla 2

8beat Bass-b(General)			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
Bb08001	GE 68Shuf1 1	Bb08119	GE Free 9
Bb08002	GE 68shuf1 2	Bb08120	GE Free 10
Bb08003	GE 68shuf1 3	Bb08121	GE Free 11
Bb08004	GE Ballad 1	Bb08122	GE Free 12
Bb08005	GE Ballad 2	Bb08123	GE Light 1
Bb08006	GE Ballad 3	Bb08124	GE Light 2
Bb08007	GE Ballad 4	Bb08125	GE Light 3
Bb08008	GE Ballad 5	Bb08126	GE Light 4
Bb08009	GE Ballad 6	Bb08127	GE Light 5
Bb08010	GE Ballad 7	Bb08128	GE Light 6
Bb08011	GE Ballad 8	Bb08129	GE Light 7
Bb08012	GE Ballad 9	Bb08130	GE Lighter 1
Bb08013	GE Ballad 10	Bb08131	GE Lighter 2
Bb08014	GE Ballad 11	Bb08132	GE Lighter 3
Bb08015	GE Ballad 12	Bb08133	GE Lighter 4
Bb08016	GE Ballad 13	Bb08134	GE Lighter 5
Bb08017	GE Ballad 14	Bb08135	GE Lighter 6
Bb08018	GE Ballad 15	Bb08136	GE Litest 1
Bb08019	GE Ballad 16	Bb08137	GE Litest 2
Bb08020	GE Ballade 1	Bb08138	GE Litest 3
Bb08021	GE Ballade 2	Bb08139	GE Litest 4
Bb08022	GE Ballade 3	Bb08140	GE Pushed 1
Bb08023	GE Ballade 4	Bb08141	GE Pushed 2
Bb08024	GE Ballade 5	Bb08142	GE Pushed 3
Bb08025	GE Ballade 6	Bb08143	GE Pushed 4
Bb08026	GE Ballade 7	Bb08144	GE Pushed 5
Bb08027	GE Ballade 8	Bb08145	GE Pushed 6
Bb08028	GE BalladG 1	Bb08146	GE Pushed 7
Bb08029	GE BalladG 2	Bb08147	GE Pushed 8
Bb08030	GE BalladG 3	Bb08148	GE Pushed 9
Bb08031	GE BalladP 1	Bb08149	GE Pushed 10
Bb08032	GE BalladP 2	Bb08150	GE Pushed 11
Bb08033	GE BalladP 3	Bb08151	GE Pushed 12
Bb08034	GE BalladP 4	Bb08152	GE Shuffle 1
Bb08035	GE BalladP 5	Bb08153	GE Shuffle 2
Bb08036	GE BalladP 6	Bb08154	GE Shuffle 3
Bb08037	GE BalladP 7	Bb08155	GE Shuffle 4
Bb08038	GE BalladEP 1	Bb08156	GE Shuffle 5
Bb08039	GE BalladEP 2	Bb08157	GE Shuffle 6
Bb08040	GE BalladEP 3	Bb08158	GE shuffle 7
Bb08083	GE Bumpin' 9	Bb08159	GE Shuffle 8
Bb08084	GE Bumpin' 10	Bb08160	GE Shuffle 9
Bb08085	GE Bumpin' 11	Bb08161	GE Shuffl 10
Bb08086	GE Bumpin' 12	Bb08162	GE Shuffl 11
Bb08087	GE Bumpin' 13	Bb08163	GE Shuffl 12
Bb08088	GE Bumpin' 14	Bb08164	GE Shuffled
Bb08089	GE Bumpin' 15	Bb08165	GE Shuflin 1
Bb08090	GE Bumpin' 16	Bb08166	GE Shuflin 2
Bb08091	GE Bumpin' 17	Bb08167	GE Shuflin 3
Bb08092	GE Bumpin' 18	Bb08168	GE shuflin 4
Bb08093	GE Butter 1	Bb08169	GE Shuflin 5
Bb08094	GE Butter 2	Bb08170	GE Shuflin 6
Bb08095	GE Butter 3		
Bb08096	GE Butter 4		
Bb08097	GE Butter 5		
Bb08098	GE Butter 6		
Bb08099	GE Butter 7		
Bb08100	GE Butter 8		
Bb08101	GE Butter 9		
Bb08102	GE Butter 10		
Bb08103	GE Butter 11		
Bb08104	GE Butter 12		
Bb08105	GE Butter 13		
Bb08106	GE Butter 14		
Bb08107	GE Butter 15		
Bb08108	GE Butter 16		
Bb08109	GE Butter 17		
Bb08110	GE Butter 18		
Bb08111	GE Free 1		
Bb08112	GE Free 2		
Bb08113	GE Free 3		
Bb08114	GE Free 4		
Bb08115	GE Free 5		
Bb08116	GE Free 6		
Bb08117	GE Free 7		
Bb08118	GE Free 8		

3/4beat Bass-b(General)	
Phrase No.	Phrase Name
Bb34001	GE Ballad 1
Bb34002	GE Ballad 2
Bb34003	GE Pop 1
Bb34004	GE Pop 2
Bb34005	GE Pop 3
Bb34006	GE Pop 4
Bb34007	GE Pop 5
Bb34008	GE Pop 6
Bb34009	GE Pop 7
Bb34010	GE Pop 8
Bb34011	GE Pop 9
Bb34012	GE Pop 10
Bb34013	GE Pop 11
Bb34014	GE Pop 12
Bb34015	GE Pop 13
Bb34016	GE Pop 14
Bb34017	GE Pop 15
Bb34018	GE Pop 16
Bb34019	GE Pop 17
Bb34020	GE Pop 18
Bb34021	GE Pop 19
Bb34022	GE Pop 20
Bb34023	GE Pop 21
Bb34024	GE Pop 22
Bb34025	GE Pop 23
Bb34026	GE Pop 24
Bb34027	GE Shuffled

プリセットフレーズリスト

Guitar Chord

16beat Guitar Chord			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
GC16001	DA ComeOn! 1	GC16088	LA Bomba 6
GC16002	DA ComeOn! 2	GC16089	LA Bomba 7
GC16003	DA ComeOn! 3	GC16090	LA Bomba 8
GC16004	DA Dis "Y" 1	GC16091	LA Bomba 9
GC16005	DA Dis "Y" 2	GC16092	LA Bomba 10
GC16006	DA DisFunk 1	GC16093	LA Bomba 11
GC16007	DA DisFunk 2	GC16094	LA Calypso
GC16008	DA DisFunk 3	GC16095	LA Espagno 1
GC16009	DA DisFunk 4	GC16096	LA Espagno 2
GC16010	DA DisFunk 5	GC16097	LA Espagno 3
GC16011	DA DisFunk 6	GC16098	LA Espagno 4
GC16012	DA DisGir1 1	GC16099	LA Espagno 5
GC16013	DA DisGir1 2	GC16100	LA Espagno 6
GC16014	DA Hip	GC16101	LA Espagno 7
GC16015	DA Hop 1	GC16102	LA Espagno 8
GC16016	DA Hop 2	GC16103	LA Espagno 9
GC16017	DA Rap 1	GC16104	LA Espagno 10
GC16018	DA Rap 2	GC16105	LA Merengu 1
GC16019	DA Rap 3	GC16106	LA Merengu 2
GC16020	DA Rap 4	GC16107	LA Merengu 3
GC16021	PO Departur1	GC16108	LA Merengu 4
GC16022	PO Departur2	GC16109	LA Merengu 5
GC16023	PO Funkyst 1	GC16110	LA Merengu 6
GC16024	PO Funkyst 2	GC16111	LA Merengu 7
GC16025	PO Hustler 1	GC16112	LA Merengu 8
GC16026	PO Hustler 2	GC16113	LA Merengu 9
GC16027	PO Hustler 3	GC16114	LA Mereng 10
GC16028	PO Hustler 4	GC16115	LA Mereng 11
GC16029	PO Hustler 5	GC16116	LA Mereng 12
GC16030	PO Hustler 6	GC16117	LA Rhumba 1
GC16031	PO Hustler 7	GC16118	LA Rhumba 2
GC16032	PO Hustler 8	GC16119	LA Rhumba 3
GC16033	PO Hustler 9	GC16120	LA Rhumba 4
GC16034	PO Hustler10	GC16121	LA Rhumba 5
GC16035	PO Hustler11	GC16122	LA Rhumba 6
GC16036	PO Hustler12	GC16123	LA Salsa 1
GC16037	PO Hustler13	GC16124	LA Salsa 2
GC16038	PO Hustler14	GC16125	LA Salsa 3
GC16039	PO Soupy	GC16126	LA Salsa 4
GC16040	RO Dirge 1	GC16127	LA Samba 1
GC16041	RO Dirge 2	GC16128	LA Samba 2
GC16042	RO Hotel	GC16129	LA Samba 3
GC16043	RO Metal 1	GC16130	LA Samba 4
GC16044	RO Metal 2	GC16131	LA Samba 5
GC16045	RO Metal 3	GC16132	LA Samba 6
GC16046	RO Metal 4	GC16133	LA Samba 7
GC16047	RO Rockin' 1	GC16134	LA SambaPp 1
GC16048	RO Rockin' 2	GC16135	LA SambaPp 2
GC16049	RO Rockin' 3	GC16136	LA SambaPp 3
GC16050	RO Rockin' 4	GC16137	LA SambaPp 4
GC16051	RO Rockin' 5	GC16138	LA Son 1
GC16052	RO Rockin' 6	GC16139	LA Son 2
GC16053	RO Rockin' 7	GC16140	LA Son 3
GC16054	RO Rockin' 8	GC16141	LA Son 4
GC16055	RB Funkie 1	GC16142	LA Son 5
GC16056	RB Funkie 2	GC16143	LA Son 6
GC16057	RB Funkie 3	GC16144	LA Son 7
GC16058	RB Funkyst 1	GC16145	LA Son 8
GC16059	RB Funkyst 2	GC16146	WO Reggae 1
GC16060	RB Funkyst 3	GC16147	WO Reggae 2
GC16061	RB Funkyst 4	GC16148	WO Reggae 3
GC16062	RB FunkBay 1	GC16149	GE BalladG 1
GC16063	RB FunkBay 2	GC16150	GE BalladG 2
GC16064	RB FunkBay 3	GC16151	GE BalladG 3
GC16065	RB FunkBay 4	GC16152	GE BalladG 4
GC16066	RB FunkBay 5	GC16153	GE BalladG 5
GC16067	RB FunkBay 6	GC16154	GE BalladG 6
GC16068	RB FunkBay 7	GC16155	GE Boy 1
GC16069	RB FunkBay 8	GC16156	GE Boy 2
GC16070	RB FunkBay 9	GC16157	GE Bread 1
GC16071	JA Fission 1	GC16158	GE Bread 2
GC16072	JA Fission 2	GC16159	GE Bread 3
GC16073	JA Fission 3	GC16160	GE Bread 4
GC16074	JA JazFunk 1	GC16161	GE Bread 5
GC16075	JA JazFunk 2	GC16162	GE Bread 6
GC16076	JA JazFunk	GC16163	GE Bread 7
GC16077	JA JazFunk 4	GC16164	GE Hustlin 1
GC16078	JA JazFunk 5	GC16165	GE Hustlin 2
GC16079	JA Waaou 1	GC16166	GE Hustlin 3
GC16080	JA Waaou 2	GC16167	GE Primer 1
GC16081	JA Waaou 3	GC16168	GE Primer 2
GC16082	JA Waaou 4	GC16169	GE Primer 3
GC16083	LA Bomba 1	GC16170	GE Shtuff 1
GC16084	LA Bomba 2	GC16171	GE Shtuff 2
GC16085	LA Bomba 3	GC16172	GE Shtuff 3
GC16086	LA Bomba 4	GC16173	GE Shtuff 4
GC16087	LA Bomba 5		

8beat Guitar Chord			
Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
GC08001	DA Celeb	GC08077	RO Surfin' 5
GC08002	DA Disco 1	GC08078	RO TheKing 1
GC08003	DA Disco 2	GC08079	RO TheKing 2
GC08004	DA Disco 3	GC08080	RO TheKing 3
GC08005	DA Disco 4	GC08081	RO TheKing 4
GC08006	DA Disco 5	GC08082	RO TheKing 5
GC08007	DA Disco 6	GC08083	CW BothKin 1
GC08008	DA Disco 7	GC08084	CW BothKin 2
GC08009	DA Disco 8	GC08085	CW BothKin 3
GC08010	DA Disco 9	GC08086	CW BothKin 4
GC08011	DA Disco 10	GC08087	CW Nash 1
GC08012	PO Drive 1	GC08088	CW Nash 2
GC08013	PO Drive 2	GC08089	CW Nash 3
GC08014	PO Ethno 1	GC08090	CW Nash 4
GC08015	PO Ethno 2	GC08091	CW Nash 5
GC08016	PO Feel	GC08092	CW Nash 6
GC08017	PO Gated 1	GC08093	CW Nash 7
GC08018	PO Gated 2	GC08094	CW Nash 8
GC08019	PO Gated 3	GC08095	CW Nash 9
GC08020	PO Gated 4	GC08096	CW Nash 10
GC08021	PO Gated 5	GC08097	CW Nash 11
GC08022	PO Gated 6	GC08098	CW Nash 12
GC08023	PO Gated 7	GC08099	CW Nash 13
GC08024	PO Gino	GC08100	RB Motor 1
GC08025	PO Heart	GC08101	RB Motor 2
GC08026	PO Hustler 1	GC08102	RB R&B
GC08027	PO Hustler 2	GC08103	RB Slow Jam
GC08028	PO LookFor 1	GC08104	RB Soul 1
GC08029	PO LookFor 2	GC08105	RB Soul 2
GC08030	PO LookFor 3	GC08106	RB Soul 3
GC08031	PO Lovin'	GC08107	RB Soul 4
GC08032	PO Place	GC08108	RB Soul 5
GC08033	PO Push	GC08109	RB Soul 6
GC08034	PO Shuflin 1	GC08110	RB Soul 7
GC08035	PO Shuflin 2	GC08111	RB Soul 8
GC08036	PO Shuflin 3	GC08112	RB Soul 9
GC08037	PO Shuflin 4	GC08113	RB Soul 10
GC08038	PO Shuflin 5	GC08114	JA Compin' 1
GC08039	PO Soupy 1	GC08115	JA Compin' 2
GC08040	PO Soupy 2	GC08116	JA Compin' 3
GC08041	PO Soupy 3	GC08117	JA Compin' 4
GC08042	PO Soupy 4	GC08118	JA Compin' 5
GC08043	PO Suhwing	GC08119	JA Compin' 6
GC08044	PO Tense 1	GC08120	JA Compin' 6
GC08045	PO Tense 2	GC08121	JA Fission 1
GC08046	PO Truckin 1	GC08122	JA Fission 2
GC08047	PO Truckin 2	GC08123	JA Maiden 1
GC08048	PO Truckin 3	GC08124	JA Maiden 2
GC08049	PO Truckin 4	GC08125	JA Maiden 3
GC08050	PO Truckin 5	GC08126	JA Maiden 4
GC08051	PO Truckin 6	GC08127	JA Maiden 5
GC08052	PO Truckin 7	GC08128	JA Maiden 6
GC08053	PO Truckin 8	GC08129	LA Bossa 1
GC08054	PO Uptown	GC08130	LA Bossa 2
GC08055	RO 2ZTop 1	GC08131	LA Bossa 3
GC08056	RO 2ZTop 2	GC08132	LA Merengue
GC08057	RO Hard 1	GC08133	LA Rhumba 1
GC08058	RO Hard 2	GC08134	LA Rhumba 2
GC08059	RO Hard 3	GC08135	LA Rhumba 3
GC08060	RO Hard 4	GC08136	LA Rhumba 4
GC08061	RO Hard 5	GC08137	LA Rhumba 5
GC08062	RO Harder 1	GC08138	LA Rhumba 6
GC08063	RO Harder 2	GC08139	LA Rhumba 7
GC08064	RO Harder 3	GC08140	LA Rhumba 8
GC08065	RO Heavy	GC08141	LA Rhumba 9
GC08066	RO Rockin' 1	GC08142	LA Rhumba 10
GC08067	RO Rockin' 2	GC08143	LA Rhumba 11
GC08068	RO Rockin' 3	GC08144	LA Ska
GC08069	RO Rockin' 4	GC08145	WO Roxy
GC08070	RO Roll 1	GC08146	WO Ju-Ju 1
GC08071	RO Roll 2	GC08147	WO Ju-Ju 2
GC08072	RO Roll 3	GC08148	WO Ju-Ju 3
GC08073	RO Surfin' 1	GC08149	WO Roxy
GC08074	RO Surfin' 2	GC08150	GE 68Shuf1
GC08075	RO Surfin' 3	GC08151	GE 68Shuf2
GC08076	RO Surfin' 4	GC08152	GE 68Shuf3
GC08077			
GC08078			
GC08079			
GC08080			
GC08081			
GC08082			
GC08083			
GC08084			
GC08085			
GC08086			
GC08087			
GC08088			
GC08089			
GC08090			
GC08091			
GC08092			
GC08093			
GC08094			
GC08095			
GC08096			
GC08097			
GC08098			
GC08099			
GC08100			
GC08101			
GC08102			
GC08103			
GC08104			
GC08105			
GC08106			
GC08107			
GC08108			
GC08109			
GC08110			
GC08111			
GC08112			
GC08113			
GC08114			
GC08115			
GC08116			
GC08117			
GC08118			
GC08119			
GC08120			
GC08121			
GC08122			
GC08123			
GC08124			
GC08125			
GC08126			
GC08127			
GC08128			
GC08129			
GC08130			
GC08131			
GC08132			
GC08133			
GC08134			
GC08135			
GC08136			
GC08137			
GC08138			
GC08139			
GC08140			
GC08141			
GC08142			
GC08143			
GC08144			
GC08145			
GC08146			
GC08147			
GC08148			
GC08149			
GC08150			
GC08151			
GC08152			
GC08153			
GC08154			
GC08155			
GC08156			
GC08157			
GC08158			
GC08159			
GC08160			
GC08161			
GC08162			
GC08163			
GC08164			
GC08165			
GC08166			
GC08167			
GC08168			
GC08169			
GC08170			
GC08171			
GC08172			
GC08173			
GC08174			
GC08175			
GC08176			
GC08177			
GC08178			
GC08179			
GC08180			
GC08181			
GC08182			
GC08183			
GC08184			
GC08185			
GC08186			
GC08187			
GC08188			
GC08189			
GC08190			
GC08191			
GC08192			

Guitar Arpeggio / Guitar Riff

16beat Guitar Arpeggio	
Phrase No.	Phrase Name
GA16001	PO Soupy
GA16002	RB Funkie 1
GA16003	RB Funkie 2
GA16004	JA Fission

8beat Guitar Arpeggio	
Phrase No.	Phrase Name
GA08001	PO Mirage
GA08002	PO Soupy
GA08003	RO Roll
GA08004	CW Ballad 1
GA08005	CW Ballad 2
GA08006	CW Ballad 3
GA08007	LA Bossa 1
GA08008	LA Bossa 2
GA08009	WO New Age
GA08010	GE BalladG 1
GA08011	GE BalladG 2
GA08012	GE BalladG 3
GA08013	GE BalladG 4
GA08014	GE BalladG 5
GA08015	GE BalladG 6
GA08016	GE BalladG 7
GA08017	GE BalladG 8
GA08018	GE BalladG 9
GA08019	GE Bumpin'
GA08020	GE Free 1
GA08021	GE Free 2
GA08022	GE Free 3
GA08023	GE Light 1
GA08024	GE Light 2
GA08025	GE Light 3
GA08026	GE Pushed 1
GA08027	GE Pushed 2
GA08028	GE Shuffle
GA08029	GE Shuffled 1
GA08030	GE Shuffled 2
GA08031	GE Shuffled 3
GA08032	GE Shuffled 4
GA08033	GE Shuflin 1
GA08034	GE Shuflin 2

3/4beat Guitar Arpeggio	
Phrase No.	Phrase Name
GA34001	CW Tenasee 1
GA34002	CW Tenasee 2
GA34003	CW Tenasee 3
GA34004	GE Swaltz

16beat Guitar Riff	
Phrase No.	Phrase Name
GR16001	DA Disco
GR16002	DA DisFunk
GR16003	DA DisGirl
GR16004	DA Funkiest
GR16005	DA Hip
GR16006	PO Funkyst 1
GR16007	PO Funkyst 2
GR16008	PO Funkyst 3
GR16009	PO Funkyst 4
GR16010	PO Hustler 1
GR16011	PO Hustler 2
GR16012	PO LookFor 1
GR16013	PO LookFor 2
GR16014	PO Sledge 1
GR16015	PO Sledge 2
GR16016	PO Soupy 1
GR16017	PO Soupy 2
GR16018	PO Tiger
GR16019	RO Dirge 1
GR16020	RO Dirge 2
GR16021	RO Funkyst 1
GR16022	RO Funkyst 2
GR16023	RO Funkyst 3
GR16024	RO Funkyst 4
GR16025	RO Heavy
GR16026	RO Rocker 1
GR16027	RO Rocker 2
GR16028	RB Funkier 1
GR16029	RB Funkier 2
GR16030	RB Funkier 3
GR16031	RB Funkyst 1
GR16032	RB Funkyst 2
GR16033	RB Slow Jam
GR16034	JA Fission
GR16035	JA JazFunk
GR16036	JA Waacu
GR16037	WO Soweto 1
GR16038	WO Soweto 2
GR16039	b# Funked
GR16040	b# Funkyst 1
GR16041	b# Funkyst 2
GR16042	GE Shtuff

8beat Guitar Riff	
Phrase No.	Phrase Name
GR08001	PO Mine
GR08002	PO Tense
GR08003	PO Truckin 1
GR08004	PO Truckin 2
GR08005	PO Truckin 3
GR08006	PO Truckin 4
GR08007	RO Boogie 1
GR08008	RO Boogie 2
GR08009	RO Boogie 3
GR08010	RO Boogie 4
GR08011	RO Heavy
GR08012	RO Roll
GR08013	RO Surfin' 1
GR08014	RO Surfin' 2
GR08015	RO Surfin' 3
GR08016	RO Surfin' 4
GR08017	RO Surfin' 5
GR08018	RO Surfin' 6
GR08019	RO Surfin' 7
GR08020	RO Surfin' 8
GR08021	CW Ville 1
GR08022	CW Ville 2
GR08023	CW Ville 3
GR08024	CW Ville 4
GR08025	CW Ville 5
GR08026	CW Ville 6
GR08027	CW Ville 7
GR08028	CW Ville 8
GR08029	JA Compin' 1
GR08030	JA Compin' 2
GR08031	JA Compin' 3
GR08032	b# Jazzy
GR08033	b# Slide
GR08034	GE Butter
GR08035	GE Shuffle

3/4beat Guitar Riff	
Phrase No.	Phrase Name
GR34001	b# Night 1
GR34002	b# Night 2
GR34003	GE Ride 1
GR34004	GE Ride 2

Keyboard Chord

16beat Keyboard Chord	
Phrase No.	Phrase Name
KC16001	DA Come On
KC16002	DA DisFunk 1
KC16003	DA DisFunk 2
KC16004	DA DisFunk 3
KC16005	DA DisFunk 4
KC16006	DA EuroBt. 1
KC16007	DA EuroBt. 2
KC16008	DA EuroBt. 3
KC16009	DA Hop 1
KC16010	DA Hop 2
KC16011	DA Hop 3
KC16012	DA Hop 4
KC16013	DA Keys 1
KC16014	DA Keys 2
KC16015	DA Keys 3
KC16016	DA Keys 4
KC16017	DA Keys 5
KC16018	DA Keys 6
KC16019	DA Keys 7
KC16020	DA Keys 8
KC16021	DA Keys 9
KC16022	DA Rap 1
KC16023	DA Rap 2
KC16024	DA Rap 3
KC16025	DA Rap 4
KC16026	DA Rave 1
KC16027	DA Rave 2
KC16028	DA Rave 3
KC16029	DA Tekno
KC16030	RB FunkyFunk 1
KC16031	RB Funkyst 2
KC16032	RB Funkiest
KC16033	RB FunkBay 1
KC16034	RB FunkBay 2
KC16035	RB FunkBay 3
KC16036	RB FunkBay 4
KC16037	RB FunkBay 5
KC16038	RB FunkBay 6
KC16039	RB FunkBay 7
KC16040	RB FunkBay 8
KC16041	RB FunkBay 9
KC16042	RB FunkBa 10
KC16043	RB FunkBa 11
KC16044	RB R&B 1
KC16045	RB R&B 2
KC16046	RB R&B 3
KC16047	RB R&B 4
KC16048	JA Fission 1
KC16049	JA Fission 2
KC16050	JA Fission 3
KC16051	LA Bossa
KC16052	LA Caliente
KC16053	LA Samba 1
KC16054	LA Samba 2
KC16055	LA Samba 3
KC16056	LA Samba 4
KC16057	LA Samba 5
KC16058	LA Samba 6
KC16059	LA Son 1
KC16060	LA Son 2
KC16061	LA Son 3
KC16062	LA Son 4
KC16063	WO Reggae 1
KC16064	WO Reggae 2
KC16065	WO Reggae 3
KC16066	GE Boy
KC16067	GE Free
KC16068	GE Primer 1
KC16069	GE Primer 2
KC16070	GE Shtuff

8beat Keyboard Chord	
Phrase No.	Phrase Name
KC08001	DA Disco 1
KC08002	DA Disco 2
KC08003	PO Ethno
KC08004	PO Gated
KC08005	PO Love
KC08006	PO Suhwing 1
KC08007	PO Suhwing 2
KC08008	RO Dirge
KC08009	RO Harder
KC08010	RO Hardest
KC08011	RO Rockin'
KC08012	RO SirFrock
KC08013	CW Ville 1
KC08014	CW Ville 2
KC08015	CW Ville 3
KC08016	CW Ville 4
KC08017	CW Ville 5
KC08018	CW Ville 6
KC08019	CW Ville 7
KC08020	CW Ville 8
KC08021	RB R&B 1
KC08022	RB R&B 2
KC08023	JA Compin' 1
KC08024	JA Compin' 2
KC08025	JA Compin' 3
KC08026	JA Compin' 4
KC08027	JA Compin' 5
KC08028	JA Maiden 1
KC08029	JA Maiden 2
KC08030	JA Maiden 3
KC08031	JA Maiden 4
KC08032	LA Mambo 1
KC08033	LA Mambo 2
KC08034	LA Mambo 3
KC08035	LA Mambo 4
KC08036	LA Rhumba
KC08037	LA Samba
KC08038	LA Ska
KC08039	GE BalladP 1
KC08040	GE BalladP 2
KC08041	GE BalladP 3
KC08042	GE BalladP 4
KC08043	GE BalladP 5
KC08044	GE BalladP 6
KC08045	GE BalladP 7
KC08046	GE BalladP 8
KC08047	GE Boy
KC08048	GE Bread 1
KC08049	GE Bread 2
KC08050	GE Bread 3
KC08051	GE Bread 4
KC08052	GE Bumpin' 1
KC08053	GE Bumpin' 2
KC08054	GE Bumpin' 3
KC08055	GE Bumpin' 4
KC08056	GE Bumpin' 5
KC08057	GE Bumpin' 6
KC08058	GE Bumpin' 7
KC08059	GE Butter 1
KC08060	GE Butter 2
KC08061	GE Free 1
KC08062	GE Free 2
KC08063	GE Free 3
KC08064	GE Free 4
KC08065	GE Free 5
KC08066	GE Free 6
KC08067	GE Free 7
KC08068	GE Lighter
KC08069	GE Litest 1
KC08070	GE Litest 2
KC08071	GE Primer
KC08072	GE Shuff
KC08073	GE Shuffle 1
KC08074	GE Shuffle 2

3/4beat Keyboard Chord	
Phrase No.	Phrase Name
KC34001	RO Ballad
KC34002	CW Tenasee 1
KC34003	CW Tenasee 2
KC34004	CW Tenasee 3
KC34005	CW Tenasee 4
KC34006	CW Tenasee 5
KC34007	CW Tenasee 6
KC34008	JA Vince 1
KC34009	JA Vince 2
KC34010	GE Ballad
KC34011	GE Walt's 2
KC34012	GE Walt's 3

Keyboard Arpeggio / Keyboard Riff

16beat Keyboard Arpeggio	
Phrase No.	Phrase Name
KA16001	DA ComeOn! 1
KA16002	DA ComeOn! 2
KA16003	DA EuroBt. 1
KA16004	DA EuroBt. 2
KA16005	DA EuroBt. 3
KA16006	DA EuroBt. 4
KA16007	DA Sequenc 1
KA16008	DA Sequenc 2
KA16009	DA Sequenc 3
KA16010	DA Sequenc 4
KA16011	DA Sequenc 5
KA16012	DA Sequenc 6
KA16013	DA Sequenc 7
KA16014	DA Sequenc 8
KA16015	DA Sequenc 9
KA16016	DA Sequen 10
KA16017	DA Sequen 11
KA16018	DA Sequen 12
KA16019	DA Sequen 13
KA16020	DA Tekno 1
KA16021	DA Tekno 2
KA16022	PO Cherry
KA16023	PO Ethno
KA16024	PO Wand
KA16025	RO Hardest 1
KA16026	RO Hardest 2
KA16027	LA Soca 1
KA16028	LA Soca 2
KA16029	LA Soca 3
KA16030	LA Soca 4

8beat Keyboard Arpeggio	
Phrase No.	Phrase Name
KA08001	DA Sequenc 1
KA08002	DA Sequenc 2
KA08003	RO Sequenc 3
KA08004	RO Sequenc 4
KA08005	LA Rhumba 1
KA08006	LA Rhumba 2
KA08007	LA Rhumba 3
KA08008	LA Rhumba 4
KA08009	LA Rhumba 5
KA08010	LA Rhumba 6
KA08011	LA Rhumba 7
KA08012	LA Rhumba 8
KA08013	LA Rhumba 9
KA08014	GE BalladP 1
KA08015	GE BalladP 2
KA08016	GE BalladP 3
KA08017	GE BalladP 4
KA08018	GE BalladP 5
KA08019	GE BalladP 6
KA08020	GE BalladP 7
KA08021	GE BalladP 8
KA08022	GE BalladP 9
KA08023	GE BalladP 10
KA08024	GE BalladP 11
KA08025	GE BalladP 12
KA08026	GE Harp 1
KA08027	GE Harp 2
KA08028	GE Harp 3
KA08029	GE Harp 4
KA08030	GE Harp 5
KA08031	GE Harp 6

3/4beat Keyboard Arpeggio	
Phrase No.	Phrase Name
KA34001	RO Ballad 1
KA34002	GE Ballad 2
KA34003	GE Ballad 3

16beat Keyboard Riff	
Phrase No.	Phrase Name
KR16001	DA Come On
KR16002	DA Disco
KR16003	DA Hop
KR16004	DA Rave
KR16005	DA Sequenc 1
KR16006	DA Sequenc 2
KR16007	DA Sequenc 3
KR16008	DA Sequenc 4
KR16009	DA Sequenc 5
KR16010	PO Ethno
KR16011	RO Dirge 1
KR16012	RO Dirge 2
KR16013	RO Dirge 3
KR16014	RB Funkyst 1
KR16015	RB Funkyst 2
KR16016	RB Funk_Bay
KR16017	RB NAwlins 1
KR16018	RB NAwlins 2
KR16019	RB NAwlins 3
KR16020	RB NAwlins 4
KR16021	RB Ronnie 1
KR16022	RB Ronnie 2
KR16023	RB Ronnie 3
KR16024	RB Ronnie 4
KR16025	JA AfroJaz 1
KR16026	JA AfroJaz 2
KR16027	JA AfroJaz 3
KR16028	JA AfroJaz 4
KR16029	JA Fission 1
KR16030	JA Fission 2
KR16031	LA Calient 1
KR16032	LA Calient 2
KR16033	LA Calient 3
KR16034	LA Calient 4
KR16035	LA Montuno
KR16036	LA Montuno 1
KR16037	LA Montuno 2
KR16038	LA Montuno 3
KR16039	LA Montuno 4
KR16040	LA Montuno 5
KR16041	LA Montuno 6
KR16042	LA Montuno 7
KR16043	LA Montuno 8
KR16044	LA Montuno 9
KR16045	LA Montuno10
KR16046	LA Montuno11
KR16047	LA Montuno12
KR16048	LA Montuno13
KR16049	LA Montuno14
KR16050	LA Montuno15
KR16051	LA Montuno16
KR16052	LA Montuno17
KR16053	LA Montuno18
KR16054	LA Montuno19
KR16055	LA Montuno20
KR16056	LA Montuno21

8beat Keyboard Riff	
Phrase No.	Phrase Name
KR16057	LA Montuno22
KR16058	LA Tejano 1
KR16059	LA Tejano 2
KR16060	LA Tejano 3
KR16061	LA Tejano 4
KR16062	LA Tejano 5
KR16063	LA Tejano 6
KR16064	b# AcidPiano
KR16065	b# Clap
KR16066	b# Cutting 1
KR16067	b# Cutting 2
KR16068	b# Cutting 3
KR16069	b# Cutting 4
KR16070	b# Cutting 5
KR16071	b# Funkiest
KR16072	b# Ground
KR16073	b# HousPiano
KR16074	b# Rollin'
KR16075	GE Boy 1
KR16076	GE Boy 2
KR16077	GE Boy 3
KR16078	GE Primer
KR16079	GE Shtuff

3/4beat Keyboard Riff	
Phrase No.	Phrase Name
KR08001	DA Sequencer
KR08002	PO Ethno 1
KR08003	PO Ethno 2
KR08004	PO Ethno 3
KR08005	PO Ethno 4
KR08006	PO Ethno 5
KR08007	PO Ethno 6
KR08008	RO Harder
KR08009	RO Roll
KR08010	CW Ville
KR08011	RB R&B 1
KR08012	RB R&B 2
KR08013	JA Compin' 1
KR08014	JA Compin' 2
KR08015	JA Maiden
KR08016	LA Montuno 1
KR08017	LA Montuno 2
KR08018	WO New Age 1
KR08019	WO New Age 2
KR08020	WO Zydeco 1
KR08021	WO Zydeco 2
KR08022	WO Zydeco 3
KR08023	WO Zydeco 4
KR08024	WO Zydeco 5
KR08025	b# AcidJazz

プリセットフレーズリスト

Pad / Brass / Sound Effect

16beat Pad	
Phrase No.	Phrase Name
PD16001	GE 2 Voice 1
PD16002	GE 2 Voice 2
PD16003	GE 2 Voice 3
PD16004	GE 3 Voice 1
PD16005	GE 3 Voice 2
PD16006	GE 3 Voice 3
PD16007	GE 4 Voice 1
PD16008	GE 4 Voice 2
PD16009	GE 4 Voice 3
PD16010	GE 4 Voice 4
PD16011	GE 5 Voice 1
PD16012	GE 5 Voice 2
PD16013	GE 5 Voice 3
PD16014	GE 5 Voice 4
PD16015	GE 5 Voice 5
PD16016	GE Hi 5th 1
PD16017	GE Hi 5th 2
PD16018	GE Hi 5th 3
PD16019	GE Hi Oct 1
PD16020	GE Hi Oct 2
PD16021	GE Hi Oct 3
PD16022	GE Hi Oct 4
PD16023	GE Hi Pad 1
PD16024	GE Hi Pad 2
PD16025	GE Hi Pad 3
PD16026	GE Hi Pad 4
PD16027	GE Low Pad

8beat Pad	
Phrase No.	Phrase Name
PD08001	GE 2 Voice 1
PD08002	GE 2 Voice 2
PD08003	GE 2 Voice 3
PD08004	GE 3 Voice 1
PD08005	GE 3 Voice 2
PD08006	GE 3 Voice 3
PD08007	GE 4 Voice 1
PD08008	GE 4 Voice 2
PD08009	GE 4 Voice 3
PD08010	GE 4 Voice 4
PD08011	GE 5 Voice 1
PD08012	GE 5 Voice 2
PD08013	GE 5 Voice 3
PD08014	GE 5 Voice 4
PD08015	GE 5 Voice 5
PD08016	GE Hi 5th 1
PD08017	GE Hi 5th 2
PD08018	GE Hi 5th 3
PD08019	GE Hi Oct 1
PD08020	GE Hi Oct 2
PD08021	GE Hi Oct 3
PD08022	GE Hi Oct 4
PD08023	GE Hi Pad 1
PD08024	GE Hi Pad 2
PD08025	GE Hi Pad 3
PD08026	GE Hi Pad 4
PD08027	GE Low Pad

3/4beat Pad	
Phrase No.	Phrase Name
PD34001	GE 2 Voice 1
PD34002	GE 2 Voice 2
PD34003	GE 2 Voice 3
PD34004	GE 3 Voice 1
PD34005	GE 3 Voice 2
PD34006	GE 3 Voice 3
PD34007	GE 4 Voice 1
PD34008	GE 4 Voice 2
PD34009	GE 4 Voice 3
PD34010	GE 4 Voice 4
PD34011	GE 5 Voice 1
PD34012	GE 5 Voice 2
PD34013	GE 5 Voice 3
PD34014	GE 5 Voice 4
PD34015	GE 5 Voice 5
PD34016	GE Hi 5th 1
PD34017	GE Hi 5th 2
PD34018	GE Hi 5th 3
PD34019	GE Hi Oct 1
PD34020	GE Hi Oct 2
PD34021	GE Hi Oct 3
PD34022	GE Hi Oct 4
PD34023	GE Hi Pad 1
PD34024	GE Hi Pad 2
PD34025	GE Hi Pad 3
PD34026	GE Hi Pad 4
PD34027	GE Low Pad

16beat Brass	
Phrase No.	Phrase Name
BR16001	RB Funkie 1
BR16002	RB Funkie 2
BR16003	RB Funkie 3
BR16004	RB Funkyst 1
BR16005	RB Funkyst 2
BR16006	RB R&B
BR16007	JA JazFunk 1
BR16008	JA JazFunk 2
BR16009	JA JazFunk 3
BR16010	JA JazFunk 4
BR16011	JA JazFunk 5
BR16012	LA Mambo 1
BR16013	LA Mambo 2
BR16014	LA Mambo 3
BR16015	LA Merengu 1
BR16016	LA Merengu 2
BR16017	LA Merengu 3
BR16018	LA Merengu 4
BR16019	LA Merengu 5
BR16020	LA Salsa 1
BR16021	LA Salsa 2
BR16022	LA Salsa 3
BR16023	LA Salsa 4
BR16024	LA Salsa 5
BR16025	LA Salsa 6
BR16026	LA Salsa 7
BR16027	LA Salsa 8
BR16028	LA Son 1
BR16029	LA Son 2
BR16030	LA Son 3
BR16031	LA Son 4
BR16032	LA Son 5
BR16033	LA Son 6
BR16034	LA Son 7
BR16035	LA Son 8
BR16036	LA Son 9
BR16037	b# AcidTrump

8beat Brass	
Phrase No.	Phrase Name
BR08001	RO Punch
BR08002	RB Motor 1
BR08003	RB Motor 2
BR08004	RB Motor 3
BR08005	RB R&B
BR08006	RB R&B
BR08007	JA Saxtion 1
BR08008	JA Saxtion 2
BR08009	JA Saxtion 3
BR08010	JA Saxtion 4
BR08011	LA Mambo 1
BR08012	LA Mambo 2
BR08013	LA Mambo 3
BR08014	LA Mambo 4
BR08015	LA Merengu 1
BR08016	LA Merengu 2
BR08017	LA Merengu 3
BR08018	LA Merengu 4
BR08019	b# Hit
BR08020	b# BigEnd
BR08021	GE Shuff

3/4beat Brass	
Phrase No.	Phrase Name
BR34001	GE Widdly 1
BR34002	GE Widdly 2

16beat Sound Effect	
Phrase No.	Phrase Name
SE16001	DA Water
SE16002	b# Waaou
SE16003	b# Dream 1
SE16004	b# Dream 2
SE16005	b# Dream 3
SE16006	b# Dream 4

Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name	Phrase No.	Phrase Name
SE08001	b# Filter 1	SE08023	GE DoorSlam	SE08045	GE Punch
SE08002	b# Filter 2	SE08024	GE DoorSque	SE08046	GE Rain
SE08003	b# Filter 3	SE08025	GE Explosion	SE08047	GE ScratchNz
SE08004	b# Gliss	SE08026	GE Feed		
SE08005	PO Gated	SE08027	GE Firework	SE08048	GE Scream
SE08006	GE Crowd 1	SE08028	GE Fireworks	SE08049	GE Shore
SE08007	GE Crowd 2	SE08029	GE FootSteps	SE08050	GE Siren
SE08008	GE Bird	SE08030	GE Fret 1	SE08051	GE Starship
SE08009	GE Birds	SE08031	GE Fret 2	SE08052	GE Storm
SE08010	GE BirdsTweet	SE08032	GE Ghost	SE08053	GE Stream
SE08011	GE Bubble	SE08033	GE Ghosts	SE08054	GE Submarine
SE08012	GE Burst	SE08034	GE Gunshot	SE08055	GE TeleDial
SE08013	GE CarCrash	SE08035	GE Haunted	SE08056	GE Telephone
SE08014	GE CarEngine	SE08036	GE Heart	SE08057	GE Telephone2
SE08015	GE CarPass	SE08037	GE Horreur	SE08058	GE Thunder
SE08016	GE CarStop	SE08038	GE Horse	SE08059	GE Train
SE08017	GE Coaster	SE08039	GE Jetplane	SE08060	GE W.Chime 1
SE08018	GE Copter	SE08040	GE Laser	SE08061	GE W.Chime 2
SE08019	GE Crash	SE08041	GE Laughing	SE08062	GE War
SE08020	GE Cutting 1	SE08042	GE Mach.Gun	SE08063	GE Wind
SE08021	GE Cutting 2	SE08043	GE MadMan		
SE08022	GE Dog	SE08044	GE Macu		


3/4beat Sound Effect	
Phrase No.	Phrase Name
SE34001	b# Wonder

グループテンプレートリスト

001	32Quantize
002	24Quantize
003	16Quantize
004	16+24Quant
005	12Quantize
006	08Quantize
007	08+12Quant
008	06Quantize
009	04Quantize
010	32 Swing
011	24>16+12
012	24>16+12of
013	24 Drunk
014	24 Sambody
015	24Shfflin1
016	24Shfflin2
017	16AccntDwn
018	16AccentUp
019	16AcidJazz
020	16 Baion
021	16BaionBmb
022	16Batucada
023	16beatRock
024	16 Bomba
025	16 Caixa
026	16 Cuban
027	16 Drunk
028	16 Dun-Dun
029	16GetFunky
030	16Guaguanc
031	16 HipHop
032	16 House
033	16 Jungle
034	16 Late 2
035	16 Late2&4
036	16 Late234
037	16 Later
038	16LatinRck
039	16Overeasy
040	16 Push1&3
041	16 Push2&4
042	16 Push234
043	16 PushAll
044	16 Rap
045	16Repiniqu
046	16Roadhous
047	16 Robot
048	16Rustaman
049	16 Samba
050	16 UpSamba

051	16SlipBeat
052	16 Swing
053	16Swing+24
054	16LiteSwn1
055	16LiteSwn2
056	16MidSwing
057	16HevySwng
058	16FullSwng
059	16 Tardy
060	16 Wayback
061	16 Zydeco
062	12>8+6
063	12>8+6 ofs
064	12 Ashanti
065	12AshntRev
066	12 Drunk
067	12 Ju-Ju
068	12Ju-JuRev
069	12Shfflin1
070	12Shfflin2
071	12Shfflin3
072	08'70Disco
073	08AccntDwn
074	08AccentUp
075	08 Charlie
076	08 Drunk
077	08 Late1&3
078	08 Late2
079	08 Late2&3
080	08 Late2&4
081	08 Late234
082	08 Push 1
083	08 Push 3
084	08 Push1&3
085	08 Push2&4
086	08 Push234
087	08 PushAll
088	08PushStrg
089	08 Swing
090	08Swing+12
091	08 HardBop
092	08 Bebop
093	08 UpSwing
094	08MidSwing
095	08SlowSwng
096	08JzBallad
097	08 WayBack
098	06>4+3
099	06>4+3 ofs
100	04 Swing

コードタイプリスト

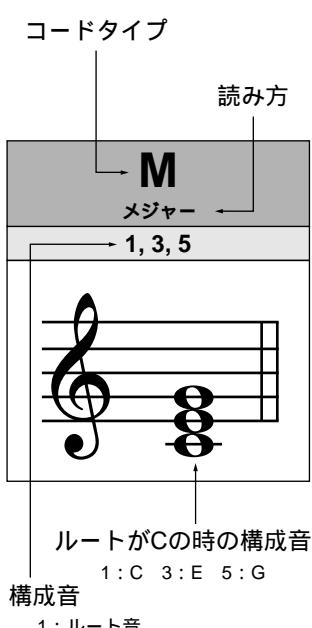

M
メジャー

1, 3, 5

M7
メジャーセブンス

1, 3, 5, 7

6
シックス

1, 3, 5, 6

7
セブンス

1, 3, 5, ♭7

m
マイナー

1, ♫3, 5

m7
マイナーセブンス

1, ♫3, 5, ♫7

m6
マイナーシックス

1, ♫3, 5, 6

mM7
マイナーメジャーセブンス

1, ♫3, 5, 7

m7(♭5)
マイナーセブンスフラットファイブ

1, ♫3, ♫5, ♫7

dim
ディミニッシュ

1, ♫3, ♫5, 6

aug
オーギュメント

1, 3, ♯5

sus4
サスフォー

1, 4, 5

Madd9
アッドナインス
1, 3, 5, 9

M7⁽⁹⁾
メジャー・セブンスナインス
1, 3, 5, 7, 9

6⁽⁹⁾
シックスナインス
1, 3, 5, 6, 9

7⁽⁹⁾
セブンスナインス
1, 3, 5, ♭7, 9

madd9
マイナーアッドナインス
1, ♯3, 5, 9

m7⁽⁹⁾
マイナーセブンスナインス
1, ♯3, 5, ♭7, 9

m7⁽¹¹⁾
マイナーセブンスアッドイレブンス
1, ♯3, 5, ♭7, 11

7^(♭5)
セブンスフラットファイブ
1, 3, ♫5, ♭7

7^(♯5)
セブンスシャープファイブ
1, 3, ♪5, ♭7

7^(♭9)
セブンスフラットナインス
1, 3, 5, ♭7, ♭9

7^(♯9)
セブンスシャープナインス
1, 3, 5, ♭7, ♪9

7⁽¹³⁾
セブンスアッドサーティーンス
1, 3, 5, ♭7, 13

7^(♭13)
セブンスアッドフラットサーティーンス
1, 3, 5, ♭7, ♭13

7sus4
セブンスサスフォー
1, 4, 5, ♭7

7^(♯11)
セブンスアッドシャープイレブンス
1, 3, 5, ♭7, ♪11

スルー

オリジナルフレーズ構成音のまま、ルートにより音程変換されて再生されます。

A/Dインプットプリセット
A/D インプットプリセット

		A/D														
BANK LSB	Source		PGM No.=1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	MIC	Preset Name input gain var type	Off mic -	Mic mic -	Reverb mic -	Chorus mic -	Chorus+Reverb mic -	Karaoke1 mic Karaoke1	Karaoke2 mic Karaoke2	Karaoke3 mic Karaoke3	Echo mic Echo	Vocal mic Stage1	Studio mic Exciter	Oct Up mic Pitch Change	Oct Down mic Pitch Change	
1	GUITAR (注1)	Preset Name input gain var type	Off mic -	Guitar mic -	Reverb mic -	Chorus mic -	Chorus+Reverb mic -	Tube mic Amp Sim.	Stack mic Amp Sim.	Flang Gtr mic Flanger	Clean Gtr mic Celeste	Funk Gtr mic Touch Wah	Tremolo mic Tremolo	Phaser mic Phaser	5th Guitar mic Pitch Change	
2	KEYBOARD	Preset Name input gain var type	Off line -	Keyboard line -	Reverb line -	Chorus line -	Chorus+Reverb line -	Phaser EP line Phaser	Pan EP line Auto Pan	Wah Clavi line Touch Wah	Rotary Orgn line Rotary Speaker	Synth Str line Symphonic	Synth Pad line Flanger2	Synth Lead line Delay LCR	SFX line Pitch Change	
3	AUDIO (注2)	Preset Name input gain var type	Off line -	Audio line -	Reverb line -	Chorus line -	Chorus+Reverb line -									

(注1) 使用するGUITARによっては、入力がひずむ場合があります。A/D INPUT VOLUMEまたはGUITARのVOLUMEで調節してください。

(注2) AUDIOはPANがCenterにセットされます。

エフェクトタイプリスト

REVERB

No.	MSB	LSB	Effect Type	特徴
0	00H	00H	NO EFFECT	エフェクトをOFFにします。
1	01H	00H	HALL 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。
2	01H	01H	HALL 2	"
3	02H	00H	ROOM 1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。
4	02H	01H	ROOM 2	"
5	02H	02H	ROOM 3	"
6	03H	00H	STAGE 1	ソロ楽器に適したリバーブです。
7	03H	01H	STAGE 2	"
8	04H	00H	PLATE	鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。
9	10H	00H	WHITE ROOM	若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。
10	11H	00H	TUNNEL	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。
11	12H	00H	CANYON	限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。
12	13H	00H	BASEMENT	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きを持ったリバーブです。

CHORUS

No.	MSB	LSB	Effect Type	特徴
0	00H	00H	NO EFFECT	エフェクトをOFFにします。
1	41H	00H	CHORUS 1	一般的なコーラスエフェクトです。音を自然に広げます。
2	41H	01H	CHORUS 2	"
3	41H	02H	CHORUS 3	"
4	41H	08H	CHORUS 4	"
5	42H	00H	CELESTE 1	3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。
6	42H	01H	CELESTE 2	"
7	42H	02H	CELESTE 3	"
8	42H	08H	CELESTE 4	"
9	43H	00H	FLANGER 1	ジェットサウンドを与えます。
10	43H	01H	FLANGER 2	"
11	43H	08H	FLANGER 3	"
12	44H	00H	SYMPHONIC	CELESTEの変調をより多重化したものです。
13	57H	00H	ENSEMBLE DETUNE	音程をわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。
14	48H	00H	PHASER 1	位相(フェイズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。

VARIATION

No.	MSB	LSB	Effect Type	特徴
0	00H	00H	NO EFFECT	エフェクトをOFFにします。
1	01H	00H	HALL 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。
2	01H	01H	HALL 2	"
3	02H	00H	ROOM 1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。
4	02H	01H	ROOM 2	"
5	02H	02H	ROOM 3	"
6	03H	00H	STAGE 1	ソロ楽器に適したリバーブです。
7	03H	01H	STAGE 2	"
8	04H	00H	PLATE	鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。
9	10H	00H	WHITE ROOM	若干のイニシャルディレイを持った独特的のショートリバーブです。
10	11H	00H	TUNNEL	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。
11	12H	00H	CANYON	限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。
12	13H	00H	BASEMENT	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きを持ったリバーブです。
13	05H	00H	DELAY L,C,R	L, R, C(center)の3本のディレイ音を発生するエフェクトです。
14	06H	00H	DELAY L,R	L, R2本のディレイ音を発生するエフェクトです。2本のフィードバックディレイを持っています。
15	07H	00H	ECHO	L, R2本のディレイとL, R独立のフィードバックディレイを持っています。
16	08H	00H	CROSS DELAY	2本のディレイのフィードバックをクロスさせたエフェクトです。
17	09H	00H	ER 1	リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。
18	09H	01H	ER 2	"
19	0AH	00H	GATE REVERB	ゲートリバーブをシミュレートしたものです。
20	0BH	00H	REVERSE GATE	ゲートリバーブの逆再生をシミュレートしたエフェクトです。
21	14H	00H	KARAOKE 1	カラオケ用のエコーです。
22	14H	01H	KARAOKE 2	"
23	14H	02H	KARAOKE 3	"
24	41H	00H	CHORUS 1	一般的なコーラスエフェクトです。音を自然に広げます。
25	41H	01H	CHORUS 2	"
26	41H	02H	CHORUS 3	"
27	41H	08H	CHORUS 4	"
28	42H	00H	CELESTE 1	3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。
29	42H	01H	CELESTE 2	"
30	42H	02H	CELESTE 3	"
31	42H	08H	CELESTE 4	"
32	43H	00H	FLANGER 1	ジェットサウンドを与えます。
33	43H	01H	FLANGER 2	"
34	43H	08H	FLANGER 3	"
35	44H	00H	SYMPHONIC	CELESTEの変調をより多重化したものです。
36	57H	00H	ENSEMBLE DETUNE	音程をわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。
37	58H	00H	AMBIENCE	音の定位をぼかして空間的な広がりを得るエフェクトです。
38	45H	00H	ROTARY SPEAKER	回転スピーカーをシミュレートしたものです。AC1(アサイナブルコントローラー)などで、回転スピードをコントロールできます。
39	56H	00H	2WAY ROTARY SPEAKER	回転スピーカーをシミュレートしたものです。AC1(アサイナブルコントローラー)などで、回転スピードをコントロールできます。
40	46H	00H	TREMOLO	音量を周期的に変化させるエフェクトです。
41	47H	00H	AUTO PAN	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。
42	48H	00H	PHASER 1	位相(フェイズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。
43	48H	08H	PHASER 2	"
44	49H	00H	DISTORTION	音にエッジの効いた歪みを与えます。NOISE GATEが入っていますので、A/D入力にも向いています。
45	49H	01H	COMP+DISTORTION	前段にCOMPRESSORがあるため、入力レベルにかかわらず均等に歪ませることができます。
46	4AH	00H	OVER DRIVE	音にマイルドな歪みを与えます。NOISE GATEが入っていますので、A/D入力にも向いています。
47	4BH	00H	AMP SIMULATOR	ギター・アンプをシミュレートしたものです。NOISE GATEが入っていますので、A/D入力にも向いています。
48	4CH	00H	3BAND EQ	LOW, MID, HIGHのイコライジングが可能なEQです。
49	4DH	00H	2BAND EQ	LOW, HIGHのイコライジングが可能なSTEREO EQです。DRUM PARTに最適です。
50	4EH	00H	AUTO WAH(LFO)	WAH FILTERの中心周波数を周期的に変化させます。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
51	4EH	01H	AUTO WAH+DIST	AUTO WAHの出力をDISTORTIONにより、歪ませたものです。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
52	4EH	02H	AUTO WAH+OVERDRIVE	AUTO WAHの出力をOVERDRIVEにより、歪ませたものです。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
53	52H	00H	TOUCH WAH 1	入力のレベルによりWAH FILTERの中心周波数を変えるプログラムです。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
54	52H	01H	TOUCH WAH+DIST	TOUCH WAHの出力をDISTORTIONにより、歪ませたものです。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
55	52H	02H	TOUCH WAH+OVERDRIVE	TOUCH WAHの出力をOVERDRIVEにより、歪ませたものです。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
56	52H	08H	TOUCH WAH 2	入力のレベルによりWAH FILTERの中心周波数を変えるプログラムです。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
57	50H	00H	PITCH CHANGE 1	入力信号の音程を変えるエフェクトです。
58	50H	01H	PITCH CHANGE 2	"
59	51H	00H	AURAL EXCITER®	入力信号に新たな倍音を付加し音をきわだたせるエフェクトです。
60	53H	00H	COMPRESSOR	設定レベル以上の信号が入力されると出力を抑えます。また、音にアタック感を与えることも出来ます。
61	54H	00H	NOISE GATE	入力信号が設定レベル以下のになると、入力をゲートします。A/D入力でノイズを抑えたいときに有効です。
62	55H	00H	VOICE CANCEL	CDなどのソースのボーカルパートを減衰させることができます。
63	5DH	00H	TALKING MODULATOR	入力信号に母音をつけます。
64	5EH	00H	LO-FI	入力信号の音質を粗くします。
65	5FH	00H	DIST+DELAY	DISTORTIONとDELAYを直列に接続したものです。
66	5FH	01H	OVERDRIVE+DELAY	OVERDRIVEとDELAYを直列に接続したものです。
67	60H	00H	COMP+DIST+DELAY	COMPRESSORとDISTORTIONとDELAYを直列に接続したものです。
68	60H	01H	COMP+OVERDRIVE+DELAY	COMPRESSORとOVERDRIVEとDELAYを直列に接続したものです。
69	61H	00H	WAH+DIST+DELAY	TOUCH WAHとDISTORTIONとDELAYを直列に接続したものです。
70	61H	01H	WAH+OVERDRIVE+DELAY	TOUCH WAHとOVERDRIVEとDELAYを直列に接続したものです。
71	40H	00H	THRU	エフェクトをかけずにバイパスします。

INSERTION1,2

No.	MSB	LSB	Effect Type	特徴
0	40H	00H	THRU	エフェクトをかけずにバイパスします。
1	01H	00H	HALL 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。
2	01H	01H	HALL 2	"
3	02H	00H	ROOM 1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。
4	02H	01H	ROOM 2	"
5	02H	02H	ROOM 3	"
6	03H	00H	STAGE 1	ソロ楽器に適したリバーブです。
7	03H	01H	STAGE 2	"
8	04H	00H	PLATE	鉄板リバーブをシミュレートしたリバーブです。
9	05H	00H	DELAY L,C,R	L, R, C(center)の3本のディレイ音を発生するプログラムです。
10	06H	00H	DELAY L,R	L, R2本のディレイ音を発生するプログラムです。2本のフィードバックディレイを持っています。
11	07H	00H	ECHO	L, R2本のディレイとL, R独立のフィードバックディレイを持っています。
12	08H	00H	CROSS DELAY	2本のディレイのフィードバックをクロスさせたエフェクトです。
13	14H	00H	KARAOKE 1	カラオケ用のエコーです。
14	14H	01H	KARAOKE 2	"
15	14H	02H	KARAOKE 3	"
16	41H	00H	CHORUS 1	一般的なコーラスプログラムです。音を自然に広げます。
17	41H	01H	CHORUS 2	"
18	41H	02H	CHORUS 3	"
19	41H	08H	CHORUS 4	"
20	42H	00H	CELESTE 1	3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。
21	42H	01H	CELESTE 2	"
22	42H	02H	CELESTE 3	"
23	42H	08H	CELESTE 4	"
24	43H	00H	FLANGER 1	ジェットサウンドを与えます。
25	43H	01H	FLANGER 2	"
26	43H	08H	FLANGER 3	"
27	44H	00H	SYMPHONIC	CELESTEの変調をより多重化したものです。
28	57H	00H	ENSEMBLE DETUNE	音程をわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。
29	45H	00H	ROTARY SPEAKER	回転スピーカーをシミュレートしたものです。AC1(アサイナブルコントローラー)などで、回転スピードをコントロールできます。
30	46H	00H	TREMOLO	音量を周期的に変化させるエフェクトです。
31	47H	00H	AUTO PAN	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。
32	48H	00H	PHASER 1	位相(フェイズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。
33	49H	00H	DISTORTION	音にエッジの効いた歪みを与えます。
34	4AH	00H	OVER DRIVE	音にマイルドな歪みを与えます。
35	4BH	00H	AMP SIMULATOR	ギター・アンプをシミュレートしたものです。
36	4CH	00H	3BAND EQ	LOW, MID, HIGHのイコライジングが可能なEQです。
37	4DH	00H	2BAND EQ	LOW, HIGHのイコライジングが可能なSTEREO EQです。DRUM PARTに最適です。
38	4EH	00H	AUTO WAH(LFO)	WAH FILTERの中心周波数を周期的に変化させます。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
39	52H	00H	TOUCH WAH 1	入力のレベルによりWAH FILTERの中心周波数を変えるエフェクトです。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
40	52H	08H	TOUCH WAH 2	入力のレベルによりWAH FILTERの中心周波数を変えるエフェクトです。AC1などでPEDAL WAHとしても使えます。
41	51H	00H	AURAL EXCITER®	入力信号に新たな倍音を付加し音をきわだたせるエフェクトです。
42	53H	00H	COMPRESSOR	設定レベル以上の信号が入力されると出力を抑えます。また、音にアタック感を与えることも出来ます。
43	54H	00H	NOISE GATE	入力信号が設定レベル以下になると、入力をゲートします。A/D入力でノイズを抑えたときに有効です。

Aural Exciter®はAPHEX社の登録商標です。

エフェクトLSB/MSB リスト

REVERB TYPE

TYPE MSB		TYPE LSB				
DEC	HEX	00	01	02	...	08
000	0	NO EFFECT				
001	1	HALL 1	HALL 2			
002	2	ROOM 1	ROOM 2	ROOM 3		
003	3	STAGE 1	STAGE 2			
004	4	PLATE				
005	5	NO EFFECT				
:	:	:				
015	F	NO EFFECT				
016	10	WHITE ROOM				
017	11	TUNNEL				
018	12	CANYON				
019	13	BASEMENT				
020	14	NO EFFECT				
:	:	:				
127	7F	NO EFFECT				

NO EFFECT

ベーシックエフェクト(LSB=00)と同じ

CHORUS TYPE

TYPE MSB		TYPE LSB				
DEC	HEX	00	01	02	...	08
000	0	NO EFFECT				
001	1	NO EFFECT				
:	:	:				
064	40	NO EFFECT				
065	41	CHORUS 1	CHORUS 2	CHORUS 3		CHORUS 4
066	42	CELESTE 1	CELESTE 2	CELESTE 3		CELESTE 4
067	43	FLANGER 1	FLANGER 2			FLANGER 3
068	44	SYMPHONIC				
069	45	NO EFFECT				
:	:	:				
071	47	NO EFFECT				
072	48	PHASER 1				
073	49	NO EFFECT				
:	:	:				
086	56	NO EFFECT				
087	57	ENSEMBLE DETUNE				
088	58	NO EFFECT				
:	:	:				
127	7F	NO EFFECT				

NO EFFECT

ベーシックエフェクト(LSB=00)と同じ

VARIATION TYPE (MSB = 0 ~ 63)

TYPE MSB		TYPE LSB					
DEC	HEX	00	01	02	...	08	
000	0	NO EFFECT					
001	1	HALL 1	HALL 2				
002	2	ROOM 1	ROOM 2	ROOM 3			
003	3	STAGE 1	STAGE 2				
004	4	PLATE					
005	5	DELAY L,C,R					
006	6	DELAY L,R					
007	7	ECHO					
008	8	CROSS DELAY					
009	9	ER 1	ER 2				
010	A	GATE REVERB					
011	B	REVERSE GATE					
012	C	NO EFFECT or THRU					
:	:	:					
015	F	NO EFFECT or THRU					
016	10	WHITE ROOM					
017	11	TUNNEL					
018	12	CANYON					
019	13	BASEMENT					
020	14	KARAOKE 1	KARAOKE 2	KARAOKE 3			
021	15	NO EFFECT or THRU					
:	:	:					
063	3F	NO EFFECT or THRU					

NO EFFECT(SYSの時)or THRU(INSの時)

ベーシックエフェクト(LSB=00)と同じ

VARIATION TYPE (MSB = 64 ~ 127)

TYPE MSB		TYPE LSB					
DEC	HEX	00	01	02	...	08	
064	40	THRU					
065	41	CHORUS 1	CHORUS 2	CHORUS 3			CHORUS 4
066	42	CELESTE 1	CELESTE 2	CELESTE 3			CELESTE 4
067	43	FLANGER 1	FLANGER 2				FLANGER 3
068	44	SYMPHONIC					
069	45	ROTARY SPEAKER					
070	46	TREMOLO					
071	47	AUTO PAN					
072	48	PHASER 1					PHASER 2
073	49	DISTORTION	COMP+DISTORTION				
074	4A	OVER DRIVE					
075	4B	AMP SIMULATOR					
076	4C	3-BAND EQ					
077	4D	2-BAND EQ					
078	4E	AUTO WAH(LFO)	AUTO WAH+DIST	AUTO WAH+OVERDRIVE			
079	4F	THRU					
080	50	PITCH CHANGE1	PITCH CHANGE2				
081	51	AURAL EXCITER®					
082	52	TOUCH WAH 1	TOUCH WAH+DIST	TOUCH WAH+OVERDRIVE			TOUCH WAH 2
083	53	COMPRESSOR					
084	54	NOISE GATE					
085	55	VOICE CANCEL					
086	56	2WAY ROTARY SPEAKER					
087	57	ENSEMBLE DETUNE					
088	58	AMBIENCE					
089	59	THRU					
:	:	:					
092	5C	THRU					
093	5D	TALKING MODULATOR					
094	5E	LO-FI					
095	5F	DIST+DELAY	OVERDRIVE+DELAY				
096	60	COMP+DIST+DELAY	COMP+OVERDRIVE+DELAY				
097	61	WAH+DIST+DELAY	WAH+OVERDRIVE+DELAY				
098	62	THRU					
:	:	:					
127	7F	THRU					

Aural Exciter®はAPHEX社の登録商標です。

THRU

ベーシックエフェクト(LSB=00)と同じ

INSERTION TYPE

TYPE MSB		TYPE LSB				
DEC	HEX	00	01	02	...	08
000	0	THRU				
001	1	HALL 1	HALL 2			
002	2	ROOM 1	ROOM 2	ROOM 3		
003	3	STAGE 1	STAGE 2			
004	4	PLATE				
005	5	DELAY L,C,R				
006	6	DELAY L,R				
007	7	ECHO				
008	8	CROSS DELAY				
009	9	THRU				
:	:	:				
019	13	THRU				
020	14	KARAOKE 1	KARAOKE 2	KARAOKE 3		
021	15	THRU				
:	:	:				
063	3F	THRU				
064	40	THRU				
065	41	CHORUS 1	CHORUS 2	CHORUS 3		CHORUS 4
066	42	CELESTE 1	CELESTE 2	CELESTE 3		CELESTE 4
067	43	FLANGER 1	FLANGER 2			FLANGER 3
068	44	SYMPHONIC				
069	45	ROTARY SPEAKER				
070	46	TREMOLO				
071	47	AUTO PAN				
072	48	PHASER 1				
073	49	DISTORTION				
074	4A	OVER DRIVE				
075	4B	AMP SIMULATOR				
076	4C	3BAND EQ				
077	4D	2-BAND EQ				
078	4E	AUTO WAH(LFO)				
079	4F	THRU				
080	50	THRU				
081	51	AURAL EXCITER®				
082	52	TOUCH WAH 1				TOUCH WAH 2
083	53	COMPRESSOR				
084	54	NOISE GATE				
085	55	THRU				
086	56	THRU				
087	57	ENSEMBLE DETUNE				
088	58	THRU				
:	:	:				
127	7F	THRU				

Aural Exciter®はAPHEX社の登録商標です。

THRU

ベーシックエフェクト(LSB=00)と同じ

エフェクトパラメータリスト



- 「Control」らんに印がついているものは、RB(リボンコントローラー)などでコントロール可能なパラメーターです。ただし、バリエーションエフェクト(インサーション選択時)およびインサーションエフェクト1/2のときのみ有効です。
- Dry/Wetはバリエーションエフェクト(インサーション選択時)およびインサーションエフェクト1/2のときのみ有効です。
- エフェクトブロック図に使われている略語

LPF = Low Pass Filter

HPF = High Pass Filter

LSF = Low Shelving Filter

HSF = High Shelving

PDF = Peak Dip Filter

EF = Envelope Follower

ER = Early Reflection

HALL1, HALL2, ROOM1, ROOM2, ROOM3

STAGE1, STAGE2

PLATE (Reverb, Variation, Insertion1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Reverb Time	0.3 ~ 30.0s	0-69	table#4	
2	Diffusion	0 ~ 10	0-10		
3	Initial Delay	0.1 ~ 99.3ms	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60	table#3	
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Rev Delay	0 ~ 63	0-63		
12	Density	0 ~ 4 (reverb, variation block) 0 ~ 2 (insertion1,2 block)	0-4 0-2	table#5	
13	Er/Rev Balance	E63>R ~ E=R ~ E<R63	1-127		
14	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
15	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
16					

WHITE ROOM


TUNNEL

CANYON


BASEMENT (Reverb, Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Reverb Time	0.3 ~ 30.0s	0-69	table#4	
2	Diffusion	0 ~ 10	0-10		
3	Initial Delay	0.1 ~ 99.3ms	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60	table#3	
6	Width	0.5 ~ 10.2m	0-37	table#11	
7	Heigt	0.5 ~ 20.2m	0-73	table#11	
8	Depth	0.5 ~ 30.2m	0-104	table#11	
9	Wall Vary	0 ~ 30	0-30	table#11	
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Rev Delay	0 ~ 63	0-63		
12	Density	0 ~ 4	0-4	table#5	
13	Er/Rev Balance	E63>R ~ E=R ~ E<R63	1-127		
14	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
15	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
16					

Reverb Block

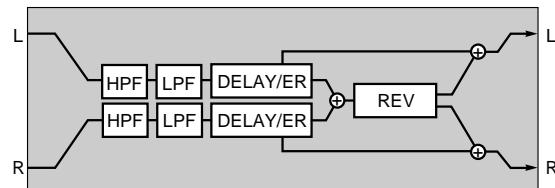


Variation, Insertion Block

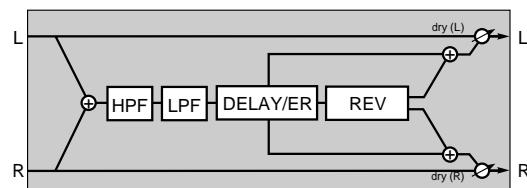


DELAY L, C, R (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay	0.1 ~ 1486.0ms (variation block) 0.1 ~ 742.9ms (insertion1,2 block)	1-14860		
2	Rch Delay	0.1 ~ 1486.0ms (variation block) 0.1 ~ 742.9ms (insertion1,2 block)	1-14860		
3	Cch Delay	0.1 ~ 1486.0ms (variation block) 0.1 ~ 742.9ms (insertion1,2 block)	1-14860		
4	Feedback Delay	0.1 ~ 1486.0ms (variation block) 0.1 ~ 742.9ms (insertion1,2 block)	1-14860		
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
6	Cch Level	0 ~ 127	0-127		
7	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
8	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
13	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
14	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		

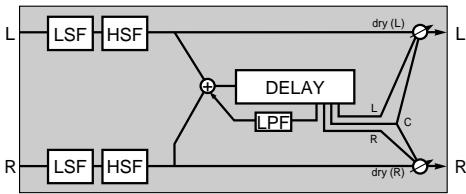


ECHO (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay1	0.1 ~ 743.0ms (variation block) 0.1 ~ 371.4ms (insertion1,2 block)	1-7430		
2	Lch Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
3	Rch Delay1	0.1 ~ 743.0ms (variation block) 0.1 ~ 371.4ms (insertion1,2 block)	1-7430		
4	Rch Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
5	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
6	Lch Delay2	0.1 ~ 743.0ms (variation block) 0.1 ~ 371.4ms (insertion1,2 block)	1-7430		
7	Rch Delay2	0.1 ~ 743.0ms (variation block) 0.1 ~ 371.4ms (insertion1,2 block)	1-7430		
8	Delay2 Level	0 ~ 127	0-127		
9	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
13	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
14	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		

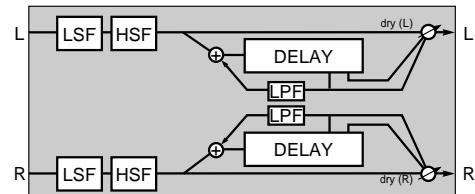


DELAY L, R (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay	0.1 ~ 1486.0ms (variation block) 0.1 ~ 742.9ms (insertion1,2 block)	1-14860		
2	Rch Delay	0.1 ~ 1486.0ms (variation block) 0.1 ~ 742.9ms (insertion1,2 block)	1-14860		
3	Feedback Delay 1	0.1 ~ 1486.0ms (variation block) 0.1 ~ 742.9ms (insertion1,2 block)	1-14860		
4	Feedback Delay 2	0.1 ~ 1486.0ms (variation block) 0.1 ~ 742.9ms (insertion1,2 block)	1-14860		
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
6	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
7	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
13	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
14	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		

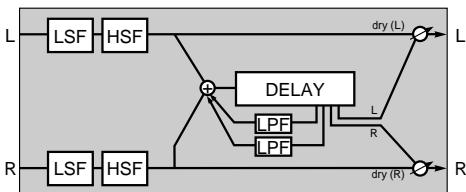

CROSS DELAY (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	L->R Delay	0.1 ~ 743.0ms (variation block) 0.1 ~ 371.4ms (insertion1,2 block)	1-7430		
2	R->L Delay	0.1 ~ 743.0ms (variation block) 0.1 ~ 371.4ms (insertion1,2 block)	1-7430		
3	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
4	Input Select	L,R,L&R	0-2		
5	High Damp	0.1 ~ 1.0	1-10		
6	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
13	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
14	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		

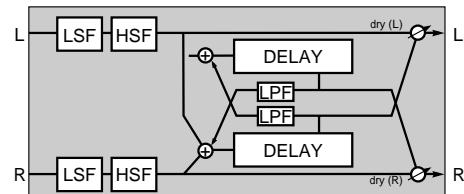


EARLY REF 1, EARLY REF 2 (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Type	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0~5		
2	Room Size	0.1 ~ 7.0	0~44	table#6	
3	Diffusion	0 ~ 10	0~10		
4	Initial Delay	0.1 ~ 99.3ms	0~63	table#5	
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1~127		
6	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0~52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34~60	table#3	
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1~127		
11	Liveness	0 ~ 10	0~10		
12	Density	0 ~ 3	0~3		
13	High Damp	0.1 ~ 1.0	1~10		
14					
15					
16					

GATE REVERB


REVERSE GATE (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Type	TypeA,TypeB	0~1		
2	Room Size	0.1 ~ 7.0	0~44	table#6	
3	Diffusion	0 ~ 10	0~10		
4	Initial Delay	0.1 ~ 99.3ms	0~63	table#5	
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1~127		
6	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0~52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34~60	table#3	
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1~127		
11	Liveness	0 ~ 10	0~10		
12	Density	0 ~ 3	0~3		
13	High Damp	0.1 ~ 1.0	1~10		
14					
15					
16					

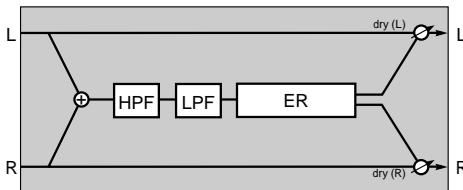

KARAOKE1, 2, 3 (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1 ~ 400ms	0~127	table#7	
2	Feedback Level	-63 ~ +63	1~127		
3	HPF Cutoff	Thru ~ 8.0kHz	0~52	table#3	
4	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34~60	table#3	
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1~127		
11					
12					
13					
14					
15					
16					

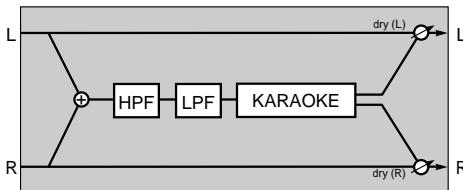


CHORUS 1, 2, 3, 4


CELESTE 1, 2, 3, 4 (Chorus, Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0~127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0~127		
3	Feedback Level	-63 ~ +63	1~127		
4	Delay Offset	0.0 ~ 50.0	0~127	table#2	
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4~40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52~76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28~58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52~76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1~127		
11	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz (variation block)	14~54	table#3	
12	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB (variation block)	52~76		
13	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0 (variation block)	10~120		
14					
15	Input Mode	mono/stereo	0~1		
16					


Chorus Block : input mode="mono"のとき

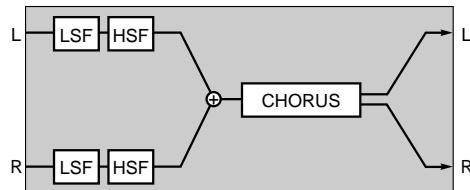


Chorus Block : input mode="stereo"のとき

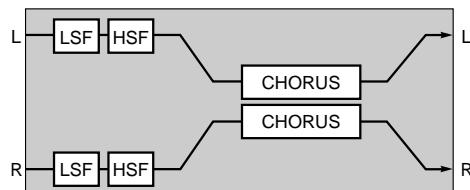

Variation, Insertion Block : input mode="mono"のとき

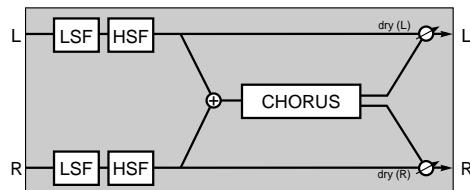


Variation, Insertion Block : input mode="stereo"のとき

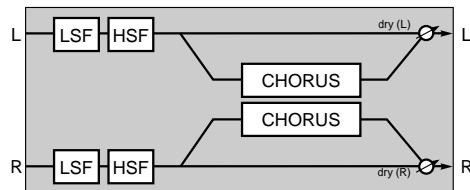


FLANGER 1, 2, 3 (Chorus, Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0-127	table#1	
3	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127	table#2	
4	Delay Offset	0.0 ~ 50.0	0-127	table#2	
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127	table#3	
11	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz (variation block)	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB (variation block)	52-76	table#3	
13	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0 (variation block)	10-120	table#3	
14	LFO Phase Difference	-180 ~ +180deg	4-124	resolution=3deg.	
15					
16					

Chorus Block

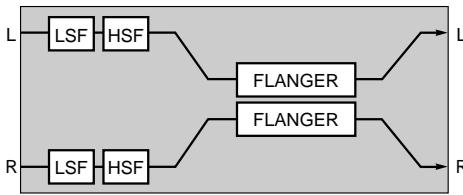


Variation, Insertion Block

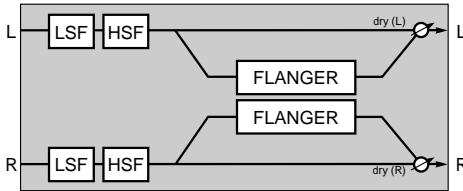


SYMPHONIC (Chorus, Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0-127	table#1	
3	Delay Offset	0.0 ~ 50.0	0-127	table#2	
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127	table#3	
11	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz (variation block)	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB (variation block)	52-76	table#3	
13	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0 (variation block)	10-120	table#3	
14					
15					
16					

Chorus Block

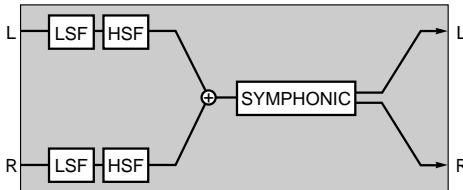


Variation, Insertion Block

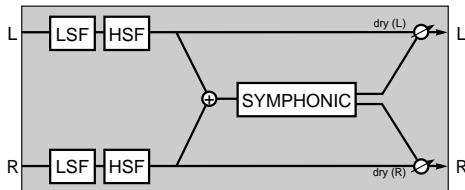


ENSEMBLE DETUNE (Chorus, Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Detune	-50 ~ +50cent	14-114		
2	Lch Init Delay	0.0 ~ 50.0	0-127	table#2	
3	Rch Init Delay	0.0 ~ 50.0	0-127	table#2	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127	table#3	
11	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz (variation, insertion1,2 block)	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB (variation, insertion1,2 block)	52-76	table#3	
13	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz (variation, insertion1,2 block)	28-58	table#3	
14	EQ High Gain	-12 ~ +12dB (variation, insertion1,2 block)	52-76	table#3	
15					
16					

Chorus Block

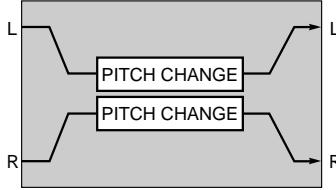


Variation, Insertion Block

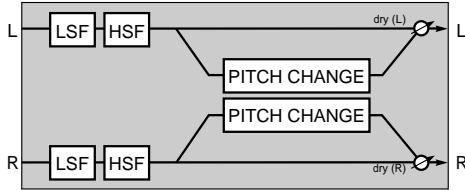

AMBIENCE (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.0 ~ 50.0ms	0-127	table#2	
2	Output Phase	normal/invers	0-1	table#2	
3					
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127	table#3	
11					
12					
13					
14					
15					
16					

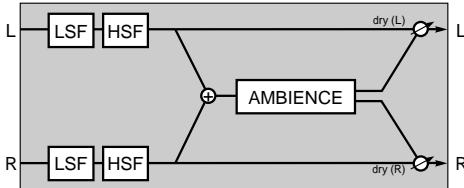


TREMOLO (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0-127		
3					
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz (variation block)	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB (variation block)	52-76		
13	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0 (variation block)	10-120		
14					
15					
16					


ROTARY SPEAKER (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0-127		
3					
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz (variation block)	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB (variation block)	52-76		
13	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0 (variation block)	10-120		
14					
15					
16					

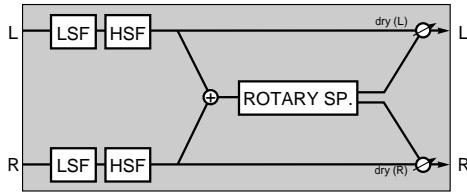


2WAY ROTARY SPEAKER (Variation block)


No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Rotor Speed	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	Drive Low	0 ~ 127	0-127		
3	Drive High	0 ~ 127	0-127		
4	Low/High	L63>H ~ L=H ~ L<H63	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10					
11	Crossover Frequency	100Hz ~ 10.0kHz	14-54	table#3	
12	Mic L-R Angle	0deg ~ 180deg	0-60	resolution=3deg.	
13					
14					
15					
16					

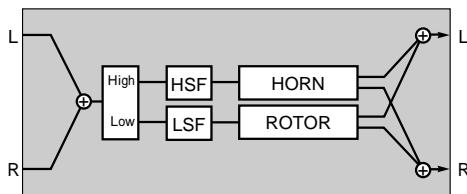

input mode="mono"のとき

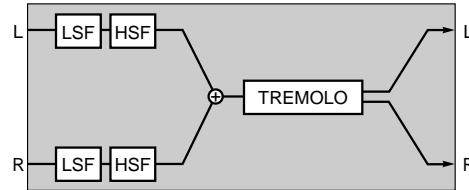


input mode="stereo"のとき

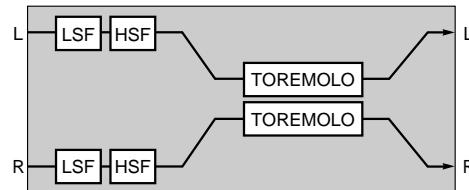

AUTO PAN (Variation, Insertion 1, 2 block)


No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	L/R Depth	0 ~ 127	0-127		
3	F/R Depth	0 ~ 127	0-127		
4	PAN Direction	L<->R, L->R, L<-R, Rturn, Rturn, L/R	0-5		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10					
11	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz (variation block)	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB (variation block)	52-76		
13	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0 (variation block)	10-120		
14					
15					
16					

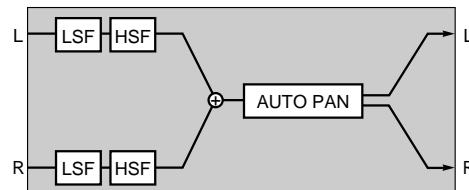


PHASER 1 (Chorus, Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0-127		
3	Phase Shift Offset	0 ~ 127	0-127		
4	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Stage	4,5,6 (chorus, insertion1,2 block) 4 ~ 12 (variation block) mono/stereo	4-6 4-12 0-1		
12	Diffusion				
13					
14					
15					
16					

Chorus Block

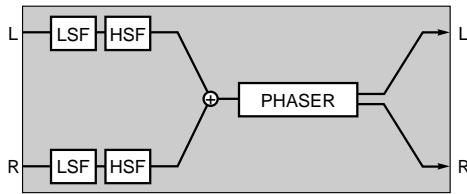


Variation, Insertion Block

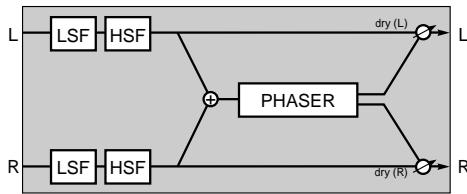

PHASER 2 (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0-127		
3	Phase Shift Offset	0 ~ 127	0-127		
4	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Stage	3,4,5,6	3-6		
12	LFO Phase Difference	-180deg ~ +180deg	4-124	resolution=3deg.	
13					
14					
15					
16					

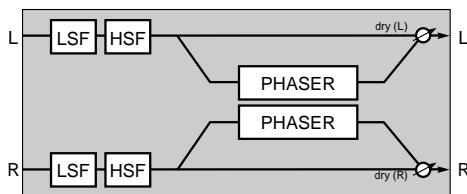

DISTORTION


OVERDRIVE (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0 ~ 127	0-127		
2	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
3	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
4	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60	table#3	
5	Output Level	0 ~ 127	0-127		
6					
7	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz	14-54		
8	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
9	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0	10-120		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0 ~ 127	0-127	mild ~ sharp	
12					
13					
14					
15					
16					


AMP SIMULATOR (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0 ~ 127	0-127		
2	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3	table#3	
3	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60		
4	Output Level	0 ~ 127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0 ~ 127	0-127	mild ~ sharp	
12					
13					
14					
15					
16					

Variation Block

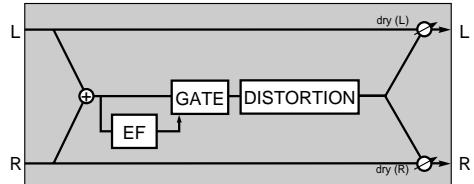


Insertion Block

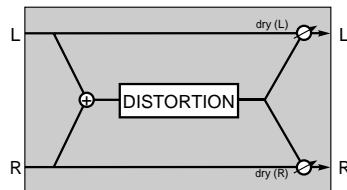


COMP+DIST (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0 ~ 127	0-127		
2	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
3	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
4	LPF Cutoff	1.0k ~ Thru	34-60	table#3	
5	Output Level	0 ~ 127	0-127		
6					
7	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz	14-54	table#3	
8	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
9	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0	10-120		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0 ~ 127	0-127	mild ~ sharp	
12	Attack	1ms ~ 40ms	0-19	table#8	
13	Release	10ms ~ 680ms	0-15	table#9	
14	Threshold	-48dB ~ -6dB	79-121		
15	Ratio	1.0 ~ 20.0	0-7	table#10	
16					

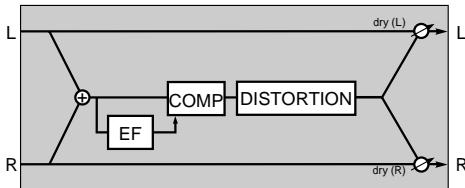

2BAND EQ (STEREO) (Variation, Insertion 1, 2 block)


No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
2	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
3	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
4	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

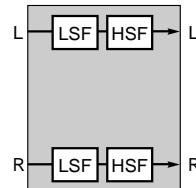


3BAND EQ (MONO) (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
2	EQ Mid Frequency	100Hz ~ 10.0kHz	14-54	table#3	
3	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
4	EQ Mid Width	1.0 ~ 12.0	10-120		
5	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
6	EQ Low Frequency	50Hz ~ 2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					

input mode="mono" のとき

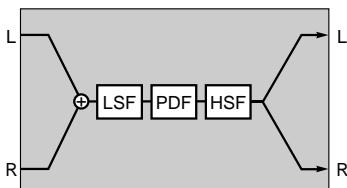


input mode="stereo" のとき

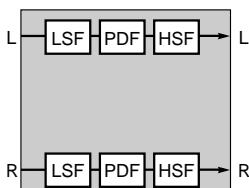


AUTO WAH (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0-127		
3	Cutoff Frequency Offset	0 ~ 127	0-127		
4	Resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Drive (Variation block)	0 ~ 127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					

Variation Block

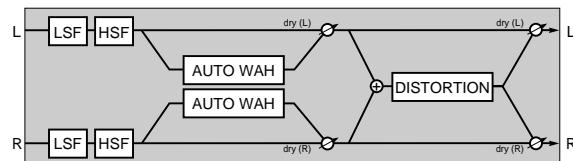


Insertion Block

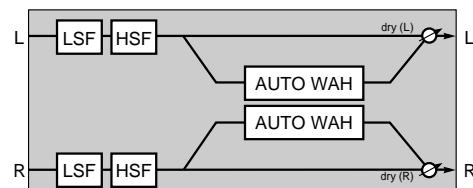

AUTO WAH+DIST
AUTO WAH+ODRV (Variation block)


No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz ~ 39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0 ~ 127	0-127		
3	Cutoff Frequency Offset	0 ~ 127	0-127		
4	Resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Drive	0 ~ 127	0-127		
12	EQ Low Gain(distortion)	-12 ~ +12dB	52-76		
13	EQ Mid Gain(distortion)	-12 ~ +12dB	52-76		
14	LPF Cutoff	1.0kHz ~ thru	34-60		
15	Output Level	0 ~ 127	0-127	table#3	
16					

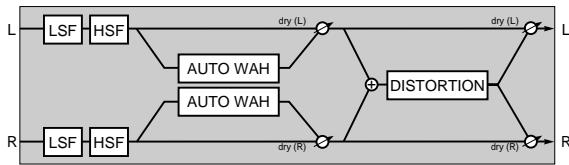


TOUCH WAH 1 (Variation, Insertion 1, 2 block)
TOUCH WAH+DIST (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Sensitive	0 ~ 127	0-127		
2	Cutoff Frequency Offset	0 ~ 127	0-127		
3	Resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Drive (Variation block)	0 ~ 127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					


Variation Block : TOUCH WAH 1

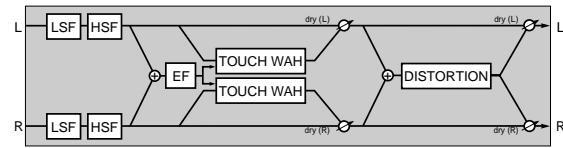

Insertion Block : TOUCH WAH 1

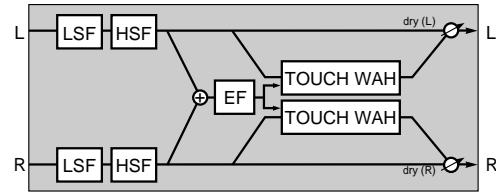


Variation Block : TOUCH WAH+DIST

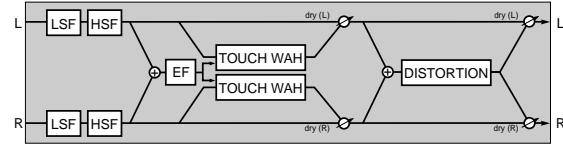


TOUCH WAH 2 (Variation, Insertion 1, 2 block)
TOUCH WAH+ODRV (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Sensitive	0 ~ 127	0-127		
2	Cutoff Frequency Offset	0 ~ 127	0-127		
3	Resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz ~ 2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
8	EQ High Frequency	500Hz ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Drive	0 ~ 127 (Variation block)	0-127		
12	EQ Low Gain(distortion)	-12 ~ +12dB (Variation block)	52-76		
13	EQ Mid Gain(distortion)	-12 ~ +12dB (Variation block)	52-76		
14	LPF Cutoff	1.0kHz ~ thru (Variation block)	34-60		
15	Output Level	0 ~ 127	0-127		
16	Release	10 ~ 680ms	52-67		


Variation Block : TOUCH WAH 2

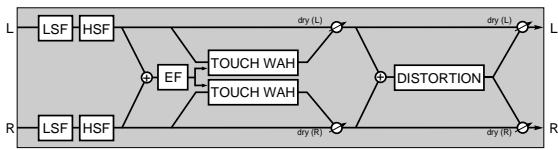

Insertion Block : TOUCH WAH 2

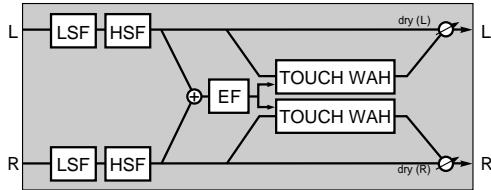

Variation Block : TOUCH WAH+ODRV

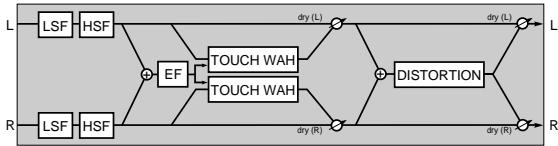


PITCH CHANGE 1 (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Pitch	-24 ~ +24	40-88		
2	Initial Delay	0.1 ~ 400.0ms	0-127	table#7	
3	Fine 1	-50 ~ +50	14-114		
4	Fine 2	-50 ~ +50	14-114		
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Pan 1	L63 ~ R63	1-127		
12	Output Level 1	0 ~ 127	0-127		
13	Pan 2	L63 ~ R63	1-127		
14	Output Level 2	0 ~ 127	0-127		
15					
16					

PITCH CHANGE 2 (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Pitch	-24 ~ +24	40-88		
2	Initial Delay	0.1 ~ 400.0ms	0-127	table#7	
3	Fine 1	-50 ~ +50cent	14-114		
4	Fine 2	-50 ~ +50cent	14-114		
5	Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Pan 1	L63 ~ R63	1-127		
12	Output Level 1	0 ~ 127	0-127		
13	Pan 2	L63 ~ R63	1-127		
14	Output Level 2	0 ~ 127	0-127		
15					
16					

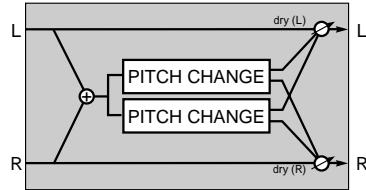


AURAL EXCITER® (Variation, Insertion 1, 2 block)


No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	HPF Cutoff	500Hz ~ 16.0kHz	28-58		
2	Drive	0 ~ 127	0-127	table#3	
3	Mix Level	0 ~ 127	0-127		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Aural Exciter®はAPHEX社の登録商標です。

Variation Block

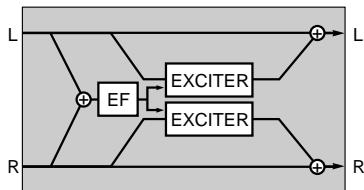


Insertion Block

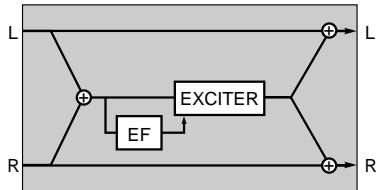


COMPRESSOR (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Attack	1 ~ 40ms	0-19		
2	Release	10 ~ 680ms	0-15	table#8	
3	Threshold	-48 ~ -6dB	79-121	table#9	
4	Ratio	1.0 ~ 20.0	0-7		
5	Output Level	0 ~ 127	0-127	table#10	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Variation Block

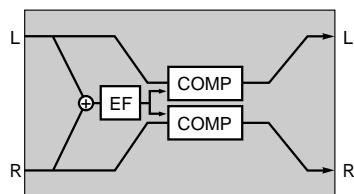

Insertion Block

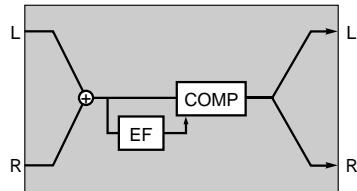



NOISE GATE (Variation, Insertion 1, 2 block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Attack	1 ~ 40ms	0-19	table#8	
2	Release	10 ~ 680ms	0-15	table#9	
3	Threshold	-72 ~ -30dB	55-97		
4	Output Level	0 ~ 127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					


VOICE CANCEL (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Low Adjust	0 ~ 26	0-26		
12	High Adjust	0 ~ 26	0-26		
13					
14					
15					
16					

Variation Block

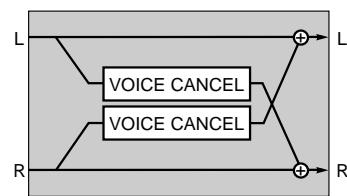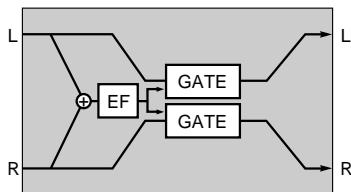


Insertion Block

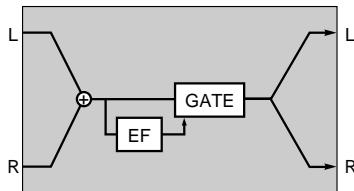

TALKING MODULATOR (Variation block)


No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Vowel	a,i,u,e,o	0-4		
2	Move speed	1 ~ 62	1-62		
3	Drive	0 ~ 127	0-127		
4	Output level	0 ~ 127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

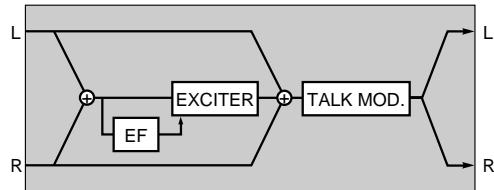


LO-FI (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	sampling freq control	44.1kHz ~ 345Hz	0-127	table #12	
2	word length	1 ~ 127	1-127		
3	output gain	-6 ~ +12dB	0-18	table #3	
4	LPF Cutoff	63Hz ~ thru	10-60		
5	filter type	Thru,PowerBass,Radio,Telephone,Clean,Low	0-5		
6	LPF resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
7	bit assign	0 ~ 6	0-6		
8	emphasis	off/on	0-1		
9	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11					
12					
13					
14					
15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					


input mode="mono"のとき

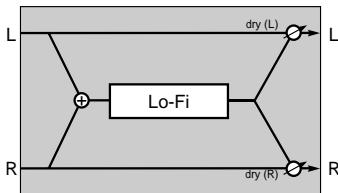

input mode="stereo"のとき

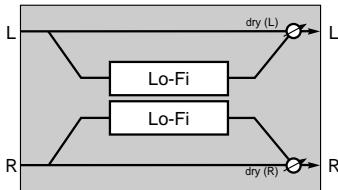DIST+DELAY (Variation block)
OVERDRIVE+DELAY (Variation block)


No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay Time	0.1 ~ 1486.0ms	1-14860		
2	Rch Delay Time	0.1 ~ 1486.0ms	1-14860		
3	Delay Feedback Time	0.1 ~ 1486.0ms	1-14860		
4	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
5	Delay Mix	0 ~ 127	0-127		
6	Dist Drive	0 ~ 127	0-127		
7	Dist Output Level	0 ~ 127	0-127		
8	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
9	Dist EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11					
12					
13					
14					
15					
16					

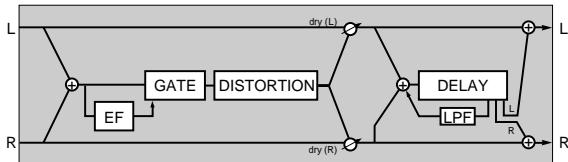

COMP+DIST+DELAY (Variation block)

COMP+ODRV+DELAY (Variation block)


No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1 ~ 1486.0ms	1-14860		
2	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
3	Delay Mix	0 ~ 127	0-127		
4	Dist Drive	0 ~ 127	0-127		
5	Dist Output Level	0 ~ 127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
7	Dist EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Comp. Attack	1ms ~ 40ms	0-19	table#8	
12	Comp. Release	10ms ~ 680ms	0-15	table#9	
13	Comp. Threshold	-48dB ~ -6dB	79-121		
14	Comp. Ratio	1.0 ~ 20.0	0-7	table#10	
15					
16					

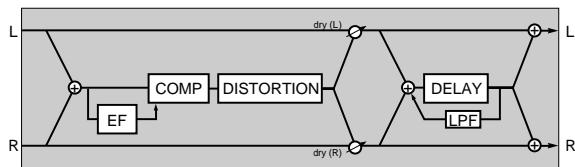

WAH+DIST+DELAY (Variation block)

WAH+ODRV+DELAY (Variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1 ~ 1486.0ms	1-14860		
2	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
3	Delay Mix	0 ~ 127	0-127		
4	Dist Drive	0 ~ 127	0-127		
5	Dist Output Level	0 ~ 127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
7	Dist EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D<W63	1-127		
11	Wah Sensitive	0 ~ 127	0-127		
12	Wah Cutoff Freq Offset	0 ~ 127	0-127		
13	Wah Resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
14	Wah Release	10 ~ 680ms	52-67		
15					
16					

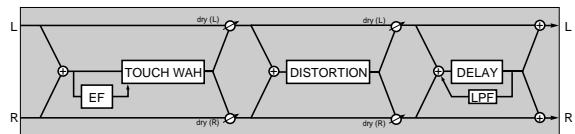

エフェクトパラメーター解説

パラメータ名	パラメータの存在するエフェクトタイプ	パラメータの意味
AM Depth	TREMOLO	音量変調の深さ
AMP Type	AMP SIMULATOR	シミュレートするアンプタイプの選択
Attack	COMPRESSOR系 NOISE GATE	コンプレッサー効果が効き始めるまでの時間 ゲートが開き始めるまでの時間
Bit Assign	LO-FI	Word Lengthの効き方を調節
Cch Delay	DELAY L,C,R	センター・チャンネルディレイの長さ
Cch Level	DELAY L,C,R	センター・チャンネルの音量
Crossover Frequency	2WAY ROTARY SPEAKER	高音側スピーカーと低音側スピーカーのクロスオーバー周波数
Cutoff Frequency Offset	WAH系	ウェーブフィルターを制御する周波数オフセット値
Delay Mix	DIST+DELAY,OVERDRIVE+DELAY, COMP+DIST+DELAY,COMP+ODRV+DELAY, WAH+DIST+DELAY,WAH+ODRV+DELAY	ディレイ量のミキシング量
Delay Offset	CHORUS系	ディレイ変調のオフセット値
Delay Time	KARAOKE1,2,3 AMBIENCE	カラオケエコーの反射音の間隔 ディレイの長さ
Delay2 Level	ECHO	2本目のディレイの音量
Density	REVERB系, EARLY REF系	反射音の密度, 値が大きいほどきめ細かくなる
Depth	REVERB系	シミュレートする部屋の奥行き
Detune	ENSEMBLE DETUNE	音程をずらす量
Diffusion	REVERB系, EARLY REF系, PHASER	拡がり感をコントロールする
Drive	DISTORTION系 AURAL EXCITER® TALKING MODULATION	歪み方の度合 エキサイター効果をかける度合 エキサイター効果をかける度合
Drive High	2WAY ROTARY SPEAKER	高音側スピーカーの回転による変調の深さ
Drive Low	2WAY ROTARY SPEAKER	低音側スピーカーの回転による変調の深さ
Dry/Wet	全般	ドライ音とエフェクト音のバランス
Edge(Clip Curve)	DISTORTION系	歪み方のカーブ (sharp(127)は急に歪みだす、mild(0)は序々に歪む)
Emphasis	LO-FI	高域の特性を変化
EQ High Frequency	全般	高域をEQで増減させる周波数
EQ High Gain	全般	高域をEQで増減させるゲイン量
EQ Low Frequency	全般	低域をEQで増減させる周波数
EQ Low Gain	全般	低域をEQで増減させるゲイン量
EQ Mid Frequency	全般	中域をEQで増減させる周波数
EQ Mid Gain	全般	中域をEQで増減させるゲイン
EQ Mid Width	全般	中域をEQで増減させる範囲の幅
Er/Rev Balance	REVERB系	初期反射音とリバーブ音のレベルバランス
F/R Depth	AUTO PAN	前後のパンの深さ(PAN Direction=Lturn,Rturnの時に有効)
Feedback Delay	DELAY L,C,R	フィードバックディレイの長さ
Feedback Delay 1	DELAY L,R	フィードバックディレイ1の長さ
Feedback Delay 2	DELAY L,R	フィードバックディレイ2の長さ
Feedback Level	REVERB系 DELAY系,EARLY REF系,PITCH CHANGE系 KARAOKE系 CHORUS系, FLANGER系 PHASER系	イニシャルディレイのフィードバック量 フィードバックの量 反射音の繰り返しの設定 ディレイ出力を再び入力へ戻すレベル(マックスは位相反転) フェイザー出力を再び入力へ戻すレベル(マックスは位相反転)
Filter Type	LO-FI	音色効果のタイプ設定
Fine 1	PITCH CHANGE系	1系列目の細かいピッチの設定
Fine 2	PITCH CHANGE系	2系列目の細かいピッチの設定
Height	REVERB系	シミュレートする部屋の高さ
High Adjust	VOICE CANCELAR	減衰させる中域の上側の周波数の調整
High Damp	REVERB系,DELAY系,EARLY REF系	高域の減衰の調整(値が小さいとき高域が速く減衰する)
HPF Cutoff	REVERB系,EARLY REF系,KARAOKE系,AURAL EXCITER®	ハイパスフィルターで低域をカットする周波数
Initial Delay	REVERB系 EARLY REF系 PITCH CHANGE系	初期反射音までのディレイタイム ER(GateReverb)が発音するまでのディレイの長さ ディレイの長さ
Input Mode	全般	入力のモノ/ステレオ切り替え
Input Select	CROSS DELAY	入力の選択
L/R Depth	AUTO PAN	左右のパンの深さ
L->R Delay	CROSS DELAY	左(入力)から右(出力)へのディレイタイム
Lch Delay	DELAY系	左チャンネルディレイの長さ
Lch Delay1	ECHO	左チャンネル1本目のディレイの長さ
Lch Delay2	ECHO	左チャンネル2本目のディレイの長さ
Lch Feedback Level	ECHO	左チャンネルフィードバックの量
Lch Init Delay	ENSEMBLE DETUNE	左チャンネルディレイの長さ
LFO Depth	CHORUS系,FLANGER系,SYMPHONIC ROTARY SPEAKER PHASER系 WAH系	ディレイ変調の深さ スピーカーの回転による変調の深さ 位相変調の深さ ウェーブフィルターを制御する深さ
LFO Frequency	CHORUS系,FLANGER系,SYMPHONIC ROTARY SPEAKER TREMOLO AUTO PAN PHASER系 WAH系	ディレイ変調の周波数 スピーカーの回転する周波数 変調の周波数 オートパンの周波数 位相変調の周波数 ウェーブフィルターを制御する周波数

AURAL EXCITER®はAPHEX社の登録商標です。

LFO Phase Difference	PHASER系,FLANGER系	変調波形のL/R位相差(0deg(=64)で位相差なし)
Liveness	EARLY REF系	ERの減衰、値が小さいほど減衰が速い
Low Adjust	VOICE CANCEL	減衰させる中域の下側の周波数の調整
Low/High	2WAY ROTARY SPEAKER	高音側スピーカーと低音側スピーカーの音量バランス
LPF Cutoff	全般	ローパスフィルターで高域をカットする周波数
LPF Resonance	LO-FI	入力のローパスフィルターにくせを付ける
Mic L-R Angle	2WAY ROTARY SPEAKER	出力を取り出すマイクのL/Rの角度
Mix Level	AURAL EXCITER®	ドライ音にミックスするエフェクト音のレベル
Move Speed	TALKING MODULATOR	Vowelで設定した音に移る時間
Output Gain	LO-FI	出力のゲイン
Output Level	全般	出力のレベル
Output Level 1	PITCH CHANGE系	1系列目の出力のレベル
Output Level 2	PITCH CHANGE系	2系列目の出力のレベル
Output Phase	AMBIENCE	エフェクト音の位相をL/R入れ換える
Pan 1	PITCH CHANGE系	1系列目のPAN
Pan 2	PITCH CHANGE系	2系列目のPAN
PAN Direction	AUTO PAN	オートパンのタイプ(L<->Rはサイン波、L/Rは矩形波)
Phase Shift Offset	PHASER系	位相変調のオフセット値
Pitch	PITCH CHANGE系	半音単位のピッチの設定
PM Depth	TREMOLO	ディレイ変調の深さ
R->L Delay	CROSS DELAY	右(入力)から左(出力)へのディレイタイム
Ratio	COMPRESSOR系	コンプレッサーの圧縮比
Rch Delay	DELAY系	右チャンネルディレイの長さ
Rch Delay1	ECHO	右チャンネル1本目のディレイの長さ
Rch Delay2	ECHO	右チャンネル2本目のディレイの長さ
Rch Feedback Level	ECHO	右チャンネルフィードバックの量
Rch Init Delay	ENSEMBLE DETUNE	右チャンネルディレイの長さ
Release	COMPRESSOR系 NOISE GATE TOUCH WAH2, TOUCH WAH+ODRV	コンプレッサー効果から開放されるまでの時間 ゲートが閉じるまでの時間 ウェーブフィルターの中心周波数が元に戻るまでの時間
Resonance	WAH系	ウェーブフィルターのバンド幅
Rev Delay	REVERB系	初期反射音からリバーブ音までのディレイタイム
Reverb Time	REVERB系	リバーブの長さ
Room Size	EARLY REF系	部屋の大きさ,値が大きいほどERが長くなる
Rotor Speed	2WAY ROTARY SPEAKER	スピーカーの回転する周波数
Sampling Freq Control	LO-FI	サンプリング周波数のコントロール
Sensitive	WAH系	入力の変化に対するウェーブフィルターの変化の感度
Stage	PHASER系	フェイズシフターの段数
Threshold	COMPRESSOR系 NOISE GATE	効果が効き始める入力レベル ゲートが開き始める入力レベル
Type	EARLY REF系	タイプ選択
Vowel	TALKING MODULATOR	母音の選択
Wah Release	WAH+DIST+DELAY,WAH+ODRV+DELAY	ウェーブフィルターの中心周波数が元に戻るまでの時間
Wall Vary	REVERB系	シミュレートする部屋の壁の状態(値が大きいほど乱反射する)
Width	REVERB系	シミュレートする部屋の幅
Word Length	LO-FI	音の粗さの設定

AURAL EXCITER®はAPHEX社の登録商標です。

補足(前ページ表に現れるタイプ名称でREVERB系といった形でまとまっているものはそれぞれ以下のタイプを含みます。)

CHORUS系 COMPRESSOR系 DELAY系	CHORUS1,CHORUS2,CHORUS3,CHORUS4,CELESTE1,CELESTE2,CELESTE3,CELESTE4 COMPRESSOR,COMP+DIST, COMP+DIST+DELAY, COMP+OVERDRIVE+DELAY DELAY L,C,R, DELAY L,R, ECHO, CROSS DELAY, DIST+DELAY, OVERDRIVE+DELAY, COMP+DIST+DELAY, COMP+DIST+DELAY, COMP+OVERDRIVE+DELAY, WAH+DIST+DELAY, WAH+OVERDRIVE+DELAY
DISTORTION系	DISTORTION, OVERDRIVE, AMP SIMULATOR, AUTO WAH+DIST, AUTO WAH+ODRV, TOUCH WAH+DIST, TOUCH WAH+ODRV, COMP+DIST, DIST+DELAY, OVERDRIVE+DELAY, COMP+DIST+DELAY, COMP+DIST+DELAY, COMP+OVERDRIVE+DELAY, WAH+DIST+DELAY, WAH+OVERDRIVE+DELAY
EARLY REF系 FLANGER系 KARAOKE系 PHASER系	EARLY REF1, EARLY REF2, GATE REVERB, REVERSE GATE FLANGER1,FLANGER2, FLANGER3 KARAOKE1, KARAOKE2, KARAOKE3 PHASER1, PHASER2
PITCH CHANGE系 REVERB系	PITCH CHANGE1, PITCH CHANGE2 HALL1,HALL2,ROOM1,ROOM2,ROOM3,STAGE1,STAGE2,PLATE, WHITE ROOM,TUNNEL,CANYON,BASEMENT
WAH系	AUTO WAH, AUTO WAH+DIST, AUTO WAH+ODRV, TOUCH WAH1, TOUCH WAH2, TOUCH WAH+DIST, TOUCH WAH+ODRV, WAH+DIST+DELAY, WAH+OVERDRIVE+DELAY

エフェクトデータアサインテーブル

Table#1
LFO Frequency

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.00	32	1.35	64	2.69	96	8.41
1	0.04	33	1.39	65	2.78	97	8.75
2	0.08	34	1.43	66	2.86	98	9.08
3	0.13	35	1.47	67	2.94	99	9.42
4	0.17	36	1.51	68	3.03	100	9.76
5	0.21	37	1.56	69	3.11	101	10.1
6	0.25	38	1.60	70	3.20	102	10.8
7	0.29	39	1.64	71	3.28	103	11.4
8	0.34	40	1.68	72	3.37	104	12.1
9	0.38	41	1.72	73	3.45	105	12.8
10	0.42	42	1.77	74	3.53	106	13.5
11	0.46	43	1.81	75	3.62	107	14.1
12	0.51	44	1.85	76	3.70	108	14.8
13	0.55	45	1.89	77	3.87	109	15.5
14	0.59	46	1.94	78	4.04	110	16.2
15	0.63	47	1.98	79	4.21	111	16.8
16	0.67	48	2.02	80	4.37	112	17.5
17	0.72	49	2.06	81	4.54	113	18.2
18	0.76	50	2.10	82	4.71	114	19.5
19	0.80	51	2.15	83	4.88	115	20.9
20	0.84	52	2.19	84	5.05	116	22.2
21	0.88	53	2.23	85	5.22	117	23.6
22	0.93	54	2.27	86	5.38	118	24.9
23	0.97	55	2.31	87	5.55	119	26.2
24	1.01	56	2.36	88	5.72	120	27.6
25	1.05	57	2.40	89	6.06	121	28.9
26	1.09	58	2.44	90	6.39	122	30.3
27	1.14	59	2.48	91	6.73	123	31.6
28	1.18	60	2.52	92	7.07	124	33.0
29	1.22	61	2.57	93	7.40	125	34.3
30	1.26	62	2.61	94	7.74	126	37.0
31	1.30	63	2.65	95	8.08	127	39.7

Table#2
Modulation Delay Offset

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.0	32	3.2	64	6.4	96	9.6
1	0.1	33	3.3	65	6.5	97	9.7
2	0.2	34	3.4	66	6.6	98	9.8
3	0.3	35	3.5	67	6.7	99	9.9
4	0.4	36	3.6	68	6.8	100	10.0
5	0.5	37	3.7	69	6.9	101	11.1
6	0.6	38	3.8	70	7.0	102	12.2
7	0.7	39	3.9	71	7.1	103	13.3
8	0.8	40	4.0	72	7.2	104	14.4
9	0.9	41	4.1	73	7.3	105	15.5
10	1.0	42	4.2	74	7.4	106	17.1
11	1.1	43	4.3	75	7.5	107	18.6
12	1.2	44	4.4	76	7.6	108	20.2
13	1.3	45	4.5	77	7.7	109	21.8
14	1.4	46	4.6	78	7.8	110	23.3
15	1.5	47	4.7	79	7.9	111	24.9
16	1.6	48	4.8	80	8.0	112	26.5
17	1.7	49	4.9	81	8.1	113	28.0
18	1.8	50	5.0	82	8.2	114	29.6
19	1.9	51	5.1	83	8.3	115	31.2
20	2.0	52	5.2	84	8.4	116	32.8
21	2.1	53	5.3	85	8.5	117	34.3
22	2.2	54	5.4	86	8.6	118	35.9
23	2.3	55	5.5	87	8.7	119	37.5
24	2.4	56	5.6	88	8.8	120	39.0
25	2.5	57	5.7	89	8.9	121	40.6
26	2.6	58	5.8	90	9.0	122	42.2
27	2.7	59	5.9	91	9.1	123	43.7
28	2.8	60	6.0	92	9.2	124	45.3
29	2.9	61	6.1	93	9.3	125	46.9
30	3.0	62	6.2	94	9.4	126	48.4
31	3.1	63	6.3	95	9.5	127	50.0

エフェクトデータアサインテーブル

Table#3

EQ Frequency

Data	Value	Data	Value
0	THRU(20)	32	800
1	22	33	900
2	25	34	1.0k
3	28	35	1.1k
4	32	36	1.2k
5	36	37	1.4k
6	40	38	1.6k
7	45	39	1.8k
8	50	40	2.0k
9	56	41	2.2k
10	63	42	2.5k
11	70	43	2.8k
12	80	44	3.2k
13	90	45	3.6k
14	100	46	4.0k
15	110	47	4.5k
16	125	48	5.0k
17	140	49	5.6k
18	160	50	6.3k
19	180	51	7.0k
20	200	52	8.0k
21	225	53	9.0k
22	250	54	10.0k
23	280	55	11.0k
24	315	56	12.0k
25	355	57	14.0k
26	400	58	16.0k
27	450	59	18.0k
28	500	60	THRU(20.0k)
29	560		
30	630		
31	700		

Table#5

Delay Time(200.0ms)

Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	50.5
1	1.7	33	52.0
2	3.2	34	53.6
3	4.8	35	55.2
4	6.4	36	56.8
5	8.0	37	58.3
6	9.5	38	59.9
7	11.1	39	61.5
8	12.7	40	63.1
9	14.3	41	64.6
10	15.8	42	66.2
11	17.4	43	67.8
12	19.0	44	69.4
13	20.6	45	70.9
14	22.1	46	72.5
15	23.7	47	74.1
16	25.3	48	75.7
17	26.9	49	77.2
18	28.4	50	78.8
19	30.0	51	80.4
20	31.6	52	81.9
21	33.2	53	83.5
22	34.7	54	85.1
23	36.3	55	86.7
24	37.9	56	88.2
25	39.5	57	89.8
26	41.0	58	91.4
27	42.6	59	93.0
28	44.2	60	94.5
29	45.7	61	96.1
30	47.3	62	97.7
31	48.9	63	99.3

Table#4

Reverb time

Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.3	32	3.5	64	17.0
1	0.4	33	3.6	65	18.0
2	0.5	34	3.7	66	19.0
3	0.6	35	3.8	67	20.0
4	0.7	36	3.9	68	25.0
5	0.8	37	4.0	69	30.0
6	0.9	38	4.1		
7	1.0	39	4.2		
8	1.1	40	4.3		
9	1.2	41	4.4		
10	1.3	42	4.5		
11	1.4	43	4.6		
12	1.5	44	4.7		
13	1.6	45	4.8		
14	1.7	46	4.9		
15	1.8	47	5.0		
16	1.9	48	5.5		
17	2.0	49	6.0		
18	2.1	50	6.5		
19	2.2	51	7.0		
20	2.3	52	7.5		
21	2.4	53	8.0		
22	2.5	54	8.5		
23	2.6	55	9.0		
24	2.7	56	9.5		
25	2.8	57	10.0		
26	2.9	58	11.0		
27	3.0	59	12.0		
28	3.1	60	13.0		
29	3.2	61	14.0		
30	3.3	62	15.0		
31	3.4	63	16.0		

Table#6

Room Size

Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	5.1
1	0.3	33	5.3
2	0.4	34	5.4
3	0.6	35	5.6
4	0.7	36	5.7
5	0.9	37	5.9
6	1.0	38	6.1
7	1.2	39	6.2
8	1.4	40	6.4
9	1.5	41	6.5
10	1.7	42	6.7
11	1.8	43	6.8
12	2.0	44	7.0
13	2.1		
14	2.3		
15	2.5		
16	2.6		
17	2.8		
18	2.9		
19	3.1		
20	3.2		
21	3.4		
22	3.5		
23	3.7		
24	3.9		
25	4.0		
26	4.2		
27	4.3		
28	4.5		
29	4.6		
30	4.8		
31	5.0		

Table#7

Delay Time (400.0ms)

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	100.9	64	201.6	96	302.4
1	3.2	33	104.0	65	204.8	97	305.5
2	6.4	34	107.2	66	207.9	98	308.7
3	9.5	35	110.3	67	211.1	99	311.8
4	12.7	36	113.5	68	214.2	100	315.0
5	15.8	37	116.6	69	217.4	101	318.1
6	19.0	38	119.8	70	220.5	102	321.3
7	22.1	39	122.9	71	223.7	103	324.4
8	25.3	40	126.1	72	226.8	104	327.6
9	28.4	41	129.2	73	230.0	105	330.7
10	31.6	42	132.4	74	233.1	106	333.9
11	34.7	43	135.5	75	236.3	107	337.0
12	37.9	44	138.6	76	239.4	108	340.2
13	41.0	45	141.8	77	242.6	109	343.3
14	44.2	46	144.9	78	245.7	110	346.5
15	47.3	47	148.1	79	248.9	111	349.6
16	50.5	48	151.2	80	252.0	112	352.8
17	53.6	49	154.4	81	255.2	113	355.9
18	56.8	50	157.5	82	258.3	114	359.1
19	59.9	51	160.7	83	261.5	115	362.2
20	63.1	52	163.8	84	264.6	116	365.4
21	66.2	53	167.0	85	267.7	117	368.5
22	69.4	54	170.1	86	270.9	118	371.7
23	72.5	55	173.3	87	274.0	119	374.8
24	75.7	56	176.4	88	277.2	120	378.0
25	78.8	57	179.6	89	280.3	121	381.1
26	82.0	58	182.7	90	283.5	122	384.3
27	85.1	59	185.9	91	286.6	123	387.4
28	88.3	60	189.0	92	289.8	124	390.6
29	91.4	61	192.2	93	292.9	125	393.7
30	94.6	62	195.3	94	296.1	126	396.9
31	97.7	63	198.5	95	299.2	127	400.0

Table#11

Reverb Width; Depth; Height

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.5	32	8.8	64	17.6	96	27.5
1	0.8	33	9.1	65	17.9	97	27.8
2	1.0	34	9.4	66	18.2	98	28.1
3	1.3	35	9.6	67	18.5	99	28.5
4	1.5	36	9.9	68	18.8	100	28.8
5	1.8	37	10.2	69	19.1	101	29.2
6	2.0	38	10.4	70	19.4	102	29.5
7	2.3	39	10.7	71	19.7	103	29.9
8	2.6	40	11.0	72	20.0	104	30.2
9	2.8	41	11.2	73	20.2		
10	3.1	42	11.5	74	20.5		
11	3.3	43	11.8	75	20.8		
12	3.6	44	12.1	76	21.1		
13	3.9	45	12.3	77	21.4		
14	4.1	46	12.6	78	21.7		
15	4.4	47	12.9	79	22.0		
16	4.6	48	13.1	80	22.4		
17	4.9	49	13.4	81	22.7		
18	5.2	50	13.7	82	23.0		
19	5.4	51	14.0	83	23.3		
20	5.7	52	14.2	84	23.6		
21	5.9	53	14.5	85	23.9		
22	6.2	54	14.8	86	24.2		
23	6.5	55	15.1	87	24.5		
24	6.7	56	15.4	88	24.9		
25	7.0	57	15.6	89	25.2		
26	7.2	58	15.9	90	25.5		
27	7.5	59	16.2	91	25.8		
28	7.8	60	16.5	92	26.1		
29	8.0	61	16.8	93	26.5		
30	8.3	62	17.1	94	26.8		
31	8.6	63	17.3	95	27.1		

Table#8

Compressor Attack Time

Data	Value
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	12
11	14
12	16
13	18
14	20
15	23
16	26
17	30
18	35
19	40

Table#9

Compressor Release Time

Data	Value
0	10
1	15
2	25
3	35
4	45
5	55
6	65
7	75
8	85
9	100
10	115
11	140
12	170
13	230
14	340
15	680

Table#10

Compressor Ratio

Data	Value
0	1.0
1	1.5
2	2.0
3	3.0
4	5.0
5	7.0
6	10.0
7	20.0

Table#12

LO-FI Sampling Frequency Control

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	44.1k	32	1.34k	64	678	96	455
1	22.1k	33	1.30k	65	668	97	450
2	14.7k	34	1.26k	66	658	98	445
3	11.0k	35	1.23k	67	649	99	441
4	8.8k	36	1.19k	68	639	100	437
5	7.4k	37	1.16k	69	630	101	432
6	6.3k	38	1.13k	70	621	102	428
7	5.5k	39	1.10k	71	613	103	424
8	4.9k	40	1.08k	72	604	104	420
9	4.4k	41	1.05k	73	596	105	416
10	4.0k	42	1.03k	74	588	106	412
11	3.7k	43	1.00k	75	580	107	408
12	3.4k	44	980	76	573	108	405
13	3.2k	45	959	77	565	109	401
14	2.9k	46	938	78	558	110	397
15	2.8k	47	919	79	551	111	394
16	2.6k	48	900	80	544	112	390
17	2.5k	49	882	81	538	113	387
18	2.3k	50	865	82	531	114	383
19	2.2k	51	848	83	525	115	380
20	2.1k	52	832	84	519	116	377
21	2.0k	53	817	85	513	117	374
22	1.92k	54	802	86	507	118	371
23	1.84k	55	788	87	501	119	368
24	1.76k	56	774	88	496	120	364
25	1.70k	57	760	89	490	121	361
26	1.63k	58	747	90	485	122	359
27	1.58k	59	735	91	479	123	356
28	1.52k	60	723	92	474	124	353
29	1.47k	61	711	93	469	125	350
30	1.42k	62	700	94	464	126	347
31	1.38k	63	689	95	459	127	345

MIDIデータフォーマット

シンセサイザーパート

(1) TRANSMIT FLOW

MIDI <- [SW1] ---+--- NOTE ON/OFF

- [SW2] MIDI Device Number
allの時は、1で送信される。
- [SW3] SONG, PATTERN MODE
- [SW8] UTILITY SAMPLE DUMP MODE

(2) RECEIVE FLOW

```

MIDI -->-[SW6]-
IN   |   |
-----|-----|
|   |-[SW5]-+--- NOTE OFF           8nH
|   |   +--- NOTE ON/OFF          9nH
|   |   +--- CONTROL CHANGE
|   |       BANK SEL MSB        BnH, 00H
|   |       BANK SEL LSB        BnH, 20H
|   |       MODULATION          BnH, 01H
|   |       PORTAMENTO TIME     BnH, 05H
|   |       DATA ENTRY MSB      BnH, 06H
|   |       DATA ENTRY LSB      BnH, 26H
|   |       MAIN VOLUME         BnH, 07H
|   |       PANPOT               BnH, 0AH
|   |       EXPRESSION           BnH, 0BH
|   |       SUSTAIN SWITCH       BnH, 40H
|   |       PORTAMENTO SWITCH    BnH, 41H
|   |       SOSTENUTO             BnH, 42H
|   |       SOFT PEDAL            BnH, 43H
|   |       HARMONIC CONTENT      BnH, 47H
|   |       RELEASE TIME          BnH, 48H
|   |       ATTACK TIME           BnH, 49H
|   |       BRIGHTNESS            BnH, 4AH
|   |       PORTAMENTO CONTROL    BnH, 54H
|   |       EFFECT1 DEPTH         BnH, 5BH
|   |       EFFECT3 DEPTH         BnH, 5DH
|   |       EFFECT4 DEPTH         BnH, 5EH
|   |       DATA ENTRY INC        BnH, 60H
|   |       DATA ENTRY DEC        BnH, 61H
|   |       ASSIGNABLE CONTROL     BnH, (00H..5FH)
|   |       NRPN
|   |           VIBRATO RATE        BnH, 63H, 01H, 62H, 08H, 06H, mmH
|   |           VIBRATO DEPTH       BnH, 63H, 01H, 62H, 09H, 06H, mmH
|   |           VIBRATO DELAY       BnH, 63H, 01H, 62H, 0AH, 06H, mmH
|   |           FILTER CUTOFF        BnH, 63H, 01H, 62H, 20H, 06H, mmH
|   |           FILTER RESONANCE     BnH, 63H, 01H, 62H, 21H, 06H, mmH
|   |           HPF CUTOFF          BnH, 63H, 01H, 62H, 24H, 06H, mmH
|   |           EQ BASS GAIN          BnH, 63H, 01H, 62H, 30H, 06H, mmH
|   |           EQ TREBLE GAIN        BnH, 63H, 01H, 62H, 31H, 06H, mmH
|   |           EQ BASS FREQ.         BnH, 63H, 01H, 62H, 34H, 06H, mmH
|   |           EQ TREBLE GREQ.       BnH, 63H, 01H, 62H, 35H, 06H, mmH
|   |           AEG ATTACK TIME       BnH, 63H, 01H, 62H, 63H, 06H, mmH
|   |           AEG DECAY TIME        BnH, 63H, 01H, 62H, 64H, 06H, mmH
|   |           AEG RELEASE TIME       BnH, 63H, 01H, 62H, 66H, 06H, mmH
|   |       DRUM INST
|   |           CUTOFF FREQ.          BnH, 63H, 14H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           FILTER RESONANCE     BnH, 63H, 15H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           AEG ATTACK RATE       BnH, 63H, 16H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           AEG DECAY RATE        BnH, 63H, 17H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           PITCH COARSE          BnH, 63H, 18H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           LEVEL                BnH, 63H, 1AH, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           PANPOT               BnH, 63H, 1CH, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           REVERB SEND           BnH, 63H, 1DH, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           CHORUS SEND           BnH, 63H, 1EH, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           VARIATION SEND        BnH, 63H, 1FH, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           HPF CUTOFF          BnH, 63H, 24H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           EQ BASS GAIN          BnH, 63H, 30H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           EQ TREBLE GAIN        BnH, 63H, 31H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           EQ BASS FREQ.         BnH, 63H, 34H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |           EQ TREBLE GREQ.       BnH, 63H, 35H, 62H, rrH, 06H, mmH
|   |       RPN
|   |           PITCH BEND SENS.      BnH, 64H, 00H, 65H, 00H, 06H, mmH
|   |           FINE TUNING           BnH, 64H, 01H, 65H, 00H, 06H, mmH, 26H, 11H
|   |           COARSE TUNING         BnH, 64H, 02H, 65H, 00H, 06H, mmH
|   |           RPN RESET             BnH, 64H, 7FH, 65H, 7FH
|   |           ALL SOUND OFF         BnH, 78H, 00H
|   |           RESET ALL CONTROLLERS BnH, 79H, 00H
|   |           ALL NOTE OFF          BnH, 7BH
|   |           OMNI MODE OFF         BnH, 7CH
|   |           OMNI MODE ON          BnH, 7DH
|   |           MONO MODE             BnH, 7EH
|   |           POLY MODE              BnH, 7FH

+-[SW7]--- PROGRAM CHANGE          CnH
|   +--- CHANNEL AFTER TOUCH        DnH
|   +--- PITCH BEND CHANGE          EnH

-[SW2]+-- SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE
|   <BULK DUMP>
|   ----- XG SYSTEM
|   |-[SW3]- XG MULTI EFFECT1
|   |   FOH 43H 0nH 4CH 00H 07H 00H 00H 00H
|   |   ddH....ddH cch F7H
|   |   FOH 43H 0nH 4CH 00H 0EH 02H 01H 00H
|   |   ddH....ddH cch F7H
|   |   FOH 43H 0nH 4CH 00H 06H 02H 01H 10H
|   |   ddH....ddH cch F7H
|   |   FOH 43H 0nH 4CH 00H 0FH 02H 01H 20H
|   |   ddH....ddH cch F7H
|   |   FOH 43H 0nH 4CH 00H 06H 02H 01H 30H
|   |   ddH....ddH cch F7H
|   |   FOH 43H 0nH 4CH 00H 21H 02H 01H 40H
|   |   ddH....ddH cch F7H

```

- [SW3]- XG MULTI EQ	FOH 43H 0nH 4CH 00H 01H 02H 01H 61H ddH....ddH cCH F7H			-[SW3]- XG A/D PART	FOH 43H 2nH 4CH 10H 00H 00H F7H
- [SW3]- XG MULTI EFFECT2	FOH 43H 0nH 4CH 00H 12H 03H 01H 00H ddH....ddH cCH F7H			-[SW3]- XG DRUM SETUP	FOH 43H 2nH 4CH 10H 00H 00H F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 12H 03H 01H 00H ddH....ddH cCH F7H			<PARAMETER REQUEST>	FOH 43H 3nH 4CH 00H 00H aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 01H 03H 01H 12H ddH....ddH cCH F7H			----- XG SYSTEM	FOH 43H 3nH 4CH 02H 01H aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 06H 02H 01H 70H ddH....ddH cCH F7H			-[SW3]- XG MULTI EFFECT1	FOH 43H 3nH 4CH 03H 00H aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 15H 02H 40H 00H ddH....ddH cCH F7H			-[SW3]- XG MULTI EFFECT2	FOH 43H 3nH 4CH 03H 01H aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 12H 03H 01H 00H ddH....ddH cCH F7H				FOH 43H 3nH 4CH 02H 40H aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 14H 03H 01H 30H ddH....ddH cCH F7H			-[SW3]- XG MULTI EQ	FOH 43H 3nH 4CH 08H ppH aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 29H 08H ppH 00H ddH....ddH cCH F7H			-[SW3]- XG MULTI PART	FOH 43H 3nH 4CH 10H 00H aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 3FH 08H ppH 30H ddH....ddH cCH F7H			-[SW3]- XG A/D PART	FOH 43H 3nH 4CH 12H 00H aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 04H 08H ppH 70H ddH....ddH cCH F7H			-[SW3]- XG DRUM SETUP	FOH 43H 3nH 4CH 3nH rrH aaH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 08H ppH 74H ddH....ddH cCH F7H			-----+ SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE	FOH 7EH 7FH 09H 01H F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 02H 0AH ppH 20H ddH....ddH cCH F7H			GM MODE ON	FOH 7FH 7FH 04H 01H 11H mmH F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 01H 0AH ppH 30H ddH....ddH cCH F7H			MIDI MASTER VOLUME	FOH 7EH 0nH 06H 01H F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 01H 0AH ppH 74H ddH....ddH cCH F7H			IDENTITY REQUEST	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 15H 10H 00H 00H ddH....ddH cCH F7H			-----+ SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 31H 10H 00H 30H ddH....ddH cCH F7H			PARAMETER CHANGE	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 01H 12H 00H 30H ddH....ddH cCH F7H			TEST ENTRY	FOH 43H 10H 18H 5AH 00H F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 10H 3nH rrH 00H ddH....ddH cCH F7H			LCD HARD COPY	FOH 43H 10H 18H 5AH 01H F7H
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 0Eh 3nH rrH 20H ddH....ddH cCH F7H			+--- ACTIVE SENSING FEH	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 01H 0AH ppH 30H ddH....ddH cCH F7H		[SW2]	MIDI Device Number	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 01H 0AH ppH 74H ddH....ddH cCH F7H		[SW3]	SONG, PATTERN MODE	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 02H 0AH ppH 20H ddH....ddH cCH F7H		[SW4]	VOICE MODE	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 01H 0AH ppH 30H ddH....ddH cCH F7H		[SW5]	MIDI Receive Channel	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 02H 3nH rrH 50H ddH....ddH cCH F7H			Voice Mode では、Voice Receive Channel に従う。	
	FOH 43H 0nH 4CH 00H 02H 3nH rrH 60H ddH....ddH cCH F7H		[SW6]	Receive Filter	
	FOH 43H 0nH 60H 00H 0C8 25H 00H 00H ddH....ddH cCH F7H		[SW7]	Voice Mode では、Play Mode/Directory Mode のみ。	
	FOH 43H 0nH 60H 00H 0C8 25H 00H 00H ddH....ddH cCH F7H		[SW8]	UTILITY SAMPLE DUMP MODE	
	FOH 43H 0nH 60H 00H 0C8 25H 00H 00H ddH....ddH cCH F7H		*1	Voice Mode では、効果しない。	
				(3) TRANSMIT/RECEIVE DATA	
				(3-1) CHANNEL VOICE MESSAGES	
				(3-1-1) NOTE OFF	
				STATUS	100nnnn(8nH)
				NOTE NUMBER	0kkkkkkk
				VELOCITY	0vvvvvvv
					受信のみ行う。
				(3-1-2) NOTE ON/OFF	
				STATUS	1001nnnn(9nH)
				NOTE NUMBER	0kkkkkkk
				VELOCITY	0vvvvvvv(v 0)
					n = 0 ~ 15 CHANNEL NUMBER
					k = 0 (C-2) ~ 127(G8)
					v は無視
				(3-1-3) CONTROL CHANGE	
				STATUS	1011nnnn(BnH)
				CONTROL NUMBER	0ccccccc
				CONTROL VALUE	0vvvvvvv
					n = 0 ~ 15 CHANNEL NUMBER
				* 送信する CONTROL NUMBER	
				c = 0	BANK SEL MSB ; v = 0, 63, 64, 126, 127
				c = 32	BANK SEL LSB ; v = 0 - 127
				c = 1	MODULATION ; v = 0 - 127
				c = 7	MAIN VOLUME ; v = 0 - 127
				c = 11	EXPRESSION ; v = 0 - 127
				c = 0..95	Assignable Controller ; v = 0 - 127
					*4
				* 受信する CONTROL NUMBER	
				c = 0	BANK SEL MSB ; v = 0 - 127
				c = 32	BANK SEL LSB ; v = 0 - 127
				c = 1	MODULATION ; v = 0 - 127
				c = 5	PORTEMANTO TIME ; v = 0 - 127
				c = 6	DATA ENTRY MSB ; v = 0 - 127
				c = 38	DATA ENTRY LSB ; v = 0 - 127
				c = 7	MAIN VOLUME ; v = 0 - 127
				c = 10	PANPOT ; v = 0 - 127
				c = 11	EXPRESSION ; v = 0 - 127
				c = 64	SUSTAIN SWITCH ; v = 0-63:OFF , 64-127:ON
				c = 65	PORTEMANTO SWITCH ; v = 0-63:OFF , 64-127:ON
				c = 66	SOSTENUTO ; v = 0-63:OFF , 64-127:ON
				c = 67	SOFT PEDAL ; v = 0-63:OFF , 64-127:ON
				c = 71	HARMONIC CONTENT ; v = 0-64 - 64:0 - 127:+63
				c = 72	RELEASE TIME ; v = 0-64 - 64:0 - 127:+63
				c = 73	ATTACK TIME ; v = 0-64 - 64:0 - 127:+63
				c = 74	BRIGHTNESS ; v = 0-64 - 64:0 - 127:+63
				c = 84	PORTEMANTO CONTROL ; v = 0 - 127
				c = 91	EFFECT1 DEPTH ; v = 0 - 127
				c = 93	EFFECT3 DEPTH ; v = 0 - 127
				c = 94	EFFECT4 DEPTH ; v = 0 - 127(Connection=1(Systemの時)のみ)
				c = 96	DATA ENTRY INC ; v = 127
				c = 97	DATA ENTRY DEC ; v = 127
				c = 0..95	Assignable Controller ; v = 0 - 127
				c = 0..95	ARPEGGIO SW ; v = 0,127(Default Control Number = 82)
				c = 0..95	ARPEGGIO HOLD ; v = 0,127(Default Control Number = 83)
					*1 RPN で指定パラメータを設定する時のみ用いる。
					*2 リズム音色に対しては無効。
					*3 BANK CHANGE と PROGRAM の関係

MIDIデータフォーマット

CATEGORY	MSB	LSB	PROGRAM NO.
XG NORMAL	0	0..101	0..127 (表示1..128)
XG SFX	64	0	0..127 (表示1..128)
XG SFX KIT	126	0	0..1 (表示1..2)
XG DRUM KIT	127	0	0..3,8,9, (表示1..4,9,10)
			16,17,24..29, (表示17,18,25..30)
			32,33,40,48 (表示33,34,41,49)
PRESET NORMAL	63	0	0..127 (表示1..128)
USER NORMAL	63	1	0..127 (表示1..128)
PRESET/USER DRUM	127	111	0..1 (表示1..2)

*4 ASSIGNABLE CONTROLLER	DEFAULT CONTROL NUMBER	は、
FOOT CONTROLLER	16	
RIBBON CONTROLLER	18	
KNOB A	20	
KNOB B	21	
KNOB C	22	
KNOB D	23	
KNOB 1	80	
KNOB 2	81	
FOOT SWITCH	64	

MODULATION はピブラートの深さをコントロールする。

PORTAMENTO TIME は Portamento Switch = ON の時のピッチ変化速度を調節する。

0でボルタメント最短時間、127でボルタメント最長時間となる。

PANPOT はメロディー音色、リズム音色とも音色のプリセット値に対して相対的に変化する。

PORTAMENTO CONTROL において、ボルタメントタイムは常に0固定。

EFFECT1 DEPTH はリバーブセンドをコントロールする。

EFFECT3 DEPTH はコラスセンドをコントロールする。

EFFECT4 DEPTH はパリエーションセンドをコントロールする。

HARMONIC CONTENT は、音色で設定されているレゾナンスを調節する。

相対変化的パラメータであるため、64を基準として増減の指定をする。

値が大きくなるほど柔らかな音になる。音色により、効果のある範囲が設定できる範囲より狭い場合がある。

RELEASE TIME は、音色で設定されているエンベロープ・リリース・タイムを調節する。

相対変化的パラメータであるため、64を基準として増減の指定をする。

ATTACK TIME は、音色で設定されているエンベロープ・アタック・タイムを調節する。

相対変化的パラメータであるため、64を基準として増減の指定をする。

BRIGHTNESS は、音色で設定されているカットオフ周波数を調節する。

相対変化的パラメータであるため、64を基準として増減の指定をする。

値が小さくなるほど柔らかな音になる。音色により、効果のある範囲が設定できる範囲より狭い場合がある。

BankSelect に関する以下の動作は、すべて Program Change を受信した時発生する。

BankSelectMSB=60H~6FH は MSB=00H による発音を行なう。

BankSelectMSB=0OH,60H~6FH,7EH,7FH 以外が選択されると音色 Off が選択される。

BankSelectMSB=0OH,60H~6FH,7EH,7FH が選択されているとき、BANK SELECT LSB に、サポートしている番号以外のものがきたら、無視する。

(3-1-4) PROGRAM CHANGE

STATUS 1100nnnn(CnH) n = 0 ~ 15 CHANNEL NUMBER
 PROGRAM NUMBER Oppppppp p = 0 ~ 127
 Song Mode で、Drum Part が、Drum Setup を選んでいる場合に、異なる Drum Voice の Program Change を受信すると、その時 Drum Part で使用していた Drum Setup は、新しい Drum Voice の値にリセットされる。

(3-1-5) CHANNEL AFTER TOUCH

STATUS 1101nnnn(DnH) n = 0 ~ 15 CHANNEL NUMBER
 VALUE 0vvvvvvv v = 0 ~ 127 AFTER TOUCH VALUE

(3-1-6) PITCH BEND CHANGE

STATUS 1110nnnn(EnH) n = 0 ~ 15 CHANNEL NUMBER
 LSB 0vvvvvvv PITCH BEND CHANGE LSB
 MSB 0vvvvvvv PITCH BEND CHANGE MSB

送信の分解能は7bit。

(3-2) CHANNEL MODE MESSAGES

STATUS 1011nnnn(BnH) n = 0 ~ 15 CHANNEL NUMBER
 CONTROL NUMBER 0ccccccc c = CONTROL NUMBER
 CONTROL VALUE 0vvvvvvv v = DATA VALUE

(3-2-1) ALL SOUND OFF (CONTROL NUMBER = 78H, DATA VALUE = 0)
 該当チャンネルの発音中の音を全て消音する。ノート・オンやホールド・オンなどのチャンネルメッセージの状態も消去する。

(3-2-2) RESET ALL CONTROLLERS

(CONTROL NUMBER = 79H, DATA VALUE = 0)
 以下のコントローラーの設定値をリセットする。

PITCH BEND CHANGE 0(中央)
 CHANNEL AFTER TOUCH 0(最小)
 KEY'S AFTER TOUCH 0(最小)
 MODULATION 0(最小)
 EXPRESSION 127(最大)
 SUSTAIN SWITCH 0(オフ)
 PORTAMENTO SWITCH 0(オフ)
 SOSTENUTO SWITCH 0(オフ)
 SOFT PEDAL 0(オフ)
 NRPN 番号未設定状態、内部データは変化しない
 RPN 番号未設定状態、内部データは変化しない
 PORTAMENTO CONTROL ソースノートナンバーリセット
 ASSIGNABLE CONTROLLER 0(最小)

以下の各データは変更しない。

PROGRAM CHANGE, BANK SELECT MSB/LSB, VOLUME, PAN, HARMONIC CONTENT, RELEASE TIME, ATTACK TIME, BRIGHTNESS, DRY SEND LEVEL, EFFECT SEND LEVEL 1, EFFECT SEND LEVEL 3, EFFECT SEND LEVEL 4, PITCH BEND SENSITIVITY, FINE TUNING, COARSE TUNING KNOB から設定された Parameter

(3-2-3) ALL NOTE OFF (CONTROL NUMBER = 7BH, DATA VALUE = 0)
 該当チャンネルのオンしているノートを全てオフする。ただし、サステイン、あるいはソステヌートがオンの場合は、それらがオフになるまで発音は終了しない。

(3-2-4) OMNI MODE OFF (CONTROL NUMBER = 7CH, DATA VALUE = 0)
 ALL NOTE OFF を受信したときと同じ処理を行う。
 VOICE RECEIVE CHANNEL を、OMNI OFF で、CHANNEL=1 とする。

(3-2-5) OMNI MODE ON (CONTROL NUMBER = 7DH, DATA VALUE = 0)

ALL NOTE OFF を受信したときと同じ処理を行う。OMNI ON にはならない。

VOICE RECEIVE CHANNEL を、OMNI ON にする。

(3-2-6) MONO

(CONTROL NUMBER = 7EH, DATA VALUE = 0-16)
 オール・サウンド・オフを受信した時と同じ処理を行ない、3rd byte (モノ数) が 0 ~ 16 の範囲内にあれば該当チャンネルを Mode4(m=1) にする。

VOICE MODE なら、VOICE RECEIVE CHANNEL に従って、Mode2(m=1) にもなり得る。

(3-2-7) POLY

(CONTROL NUMBER = 7FH, DATA VALUE = 0)
 オール・サウンド・オフを受信した時と同じ処理を行ない、該当チャンネルを Mode3 にする。

VOICE MODE なら、VOICE RECEIVE CHANNEL に従って、Mode1 にもなり得る。

(3-3) REGISTERED PARAMETER NUMBER

STATUS	1011nnnn(BnH)	n = 0 ~ 15 CHANNEL NUMBER
LSB	01100100(64H)	
RPN LSB	Oppppppp	p = RPN LSB (下表参照)
MSB	01100101(65H)	
RPN MSB	0qqqqqqq	q = RPN MSB (下表参照)
DATA ENTRY MSB	00000110(06H)	
DATA VALUE	0mmmmmm	m = Data Value
DATA ENTRY LSB	00100110(26H)	
DATA VALUE	01111111	l = Data Value

まず RPN MSB と RPN LSB を与えて、制御するパラメータを指定し、その後データ・エントリーで指定パラメータの値を設定する。

RPN D.ENTRY

LSB	MSB	LSB	PARAMETER NAME	DATA RANGE
00H 00H mmH ---	PITCH BEND SENSITIVITY	00H ~ 18H (0 ~ 24半音)		
01H 00H mmH 11H	MASTER FINE TUNE	{mmH,11H}={00H,00H}-{40H,00H}-{(7FH,7FH)} (-8192*100/8192) - 0 - (+8192*100/8192) 28H - 40H - 58H (-24 - 0 - +24 半音)		
02H 00H mmH ---	MASTER COARSE TUNE	28H - 40H - 58H (-24 - 0 - +24 半音)		
7FH 7FH ---	RPN RESET	RPN番号が指定されていない状態になる。		

内部の設定値は変化しない。

(3-4) NON-REGISTERED PARAMETER NUMBER

STATUS	1011nnnn(BnH)	n = 0 ~ 15 CHANNEL NUMBER
LSB	01100010(62H)	
RPN LSB	Oppppppp	p = NRPN LSB (下表参照)
MSB	01100011(63H)	
RPN MSB	0qqqqqqq	q = NRPN MSB (下表参照)
DATA ENTRY MSB	00000110(06H)	
DATA VALUE	0mmmmmm	m = Data Value

まず NRPN MSB と NRPN LSB を与えて、制御するパラメータを指定し、その後データ・エントリーで指定パラメータの値を設定する。

NRPN D.ENTRY

MSB	LSB	MSB	LSB	PARAMETER NAME	DATA RANGE
01H 08H mmH ---	VIBRATO RATE	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 09H mmH ---	VIBRATO DEPTH	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 0AH mmH ---	VIBRATO DELAY	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 20H mmH ---	FILTER CUTOFF FREQ.	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 21H mmH ---	FILTER RESONANCE	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 24H mmH ---	HPF CUTOFF	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 30H mmH ---	EQ BASS GAIN	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 31H mmH ---	EQ TREBLE GAIN	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 34H mmH ---	EQ BASS FREQ.	04H ~ 28H (32Hz ~ 2.0kHz)			
01H 35H mmH ---	EQ TREBLE FREQ.	1CH ~ 3AH (500Hz ~ 16.0kHz)			
01H 63H mmH ---	EG ATTACK TIME	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 64H mmH ---	EG DECAY TIME	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			
01H 66H mmH ---	EG RELEASE TIME	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)			

<以下、DRUM INT. PARAMETER>

14H rrH mmH ---	FILTER CUTOFF FREQ.	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
15H rrH mmH ---	FILTER RESONANCE	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
16H rrH mmH ---	AEG ATTACK RATE	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
17H rrH mmH ---	AEG DECAY RATE	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
18H rrH mmH ---	PITCH COARSE	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
19H rrH mmH ---	PITCH FINE	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
1AH rrH mmH ---	LEVEL	00H ~ 7FH (0 ~ 127)
1CH rrH mmH ---	PANPOT	00H ~ ,01H ~ 40H ~ 7FH (random, left ~ center ~ right)
1DH rrH mmH ---	REVERB SEND LEVEL	00H ~ 7FH (0 ~ 127)
1EH rrH mmH ---	CHORUS SEND LEVEL	00H ~ 7FH (0 ~ 127)
1FH rrH mmH ---	VARIATION SEND LEVEL	00H ~ 7FH (0 ~ 127)
24H rrH mmH ---	HPF CUTOFF	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
30H rrH mmH ---	EQ BASS GAIN	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
31H rrH mmH ---	EQ TREBLE GAIN	00H ~ 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
34H rrH mmH ---	EQ BASS FREQ.	04H ~ 28H (32Hz ~ 2.0kHz)
35H rrH mmH ---	EQ TREBLE FREQ.	1CH ~ 3AH (500Hz ~ 16.0kHz)

MSB 14h-35h (ドラム用) はそのパートの Part Mode = DRUMS1..2 になっている場合のみ有効

rrH : drum instrument note number

(3-5) SYSTEM REAL TIME MESSAGES

(3-5-1) ACTIVE SENSING

STATUS 11111110(FEH)

約 200 msec 毎に送信する。

この CODE を一度受信すると、SENSING を開始する。約 350 msec 以上の間、STATUS も DATA も来ない時は、MIDI 受信 BUFFER を CLEAR し、発音している音と SUSTAIN SWITCH を強制的に OFF する。また、各 Control 情報の値は特定値にリセットする。

(3-6) SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE

(3-6-1) UNIVERSAL NON REALTIME MESSAGE

(3-6-1-1) GENERAL MIDI MODE ON

FOH 7EH 7FH 09H 01H F7H

コントローラーの設定値をリセットする。

MIDI MASTER TUNINGを除く XG PARAMETER の設定値をデフォルト値に戻す。

(3-6-1-2) IDENTITY REQUEST (受信のみ)

FOH 7EH 0nH 06H 01H F7H (nは、Device No. だが、本機は omni で受信する)

(3-6-1-3) IDENTITY REPLY (送信のみ)

FOH 7EH 06H 02H 43H 00H 41H ddH ddH 00H 00H 00H 01H F7H

dd:Device Number Code
2000の場合 2D 02

(3-6-2) UNIVERSAL REALTIME MESSAGE

(3-6-2-1) MIDI MASTER VOLUME

FOH 7FH 7FH 04H 01H 11H mmH F7H

MASTER VOLUME の値を変更する。

mm の値を MIDI マスター・ボリューム値として用いる。(11 の値は無視)

(3-6-3) PARAMETER CHANGE

(3-6-3-1) MIDI MASTER TUNING

FOH 43H lnH 27H 30H 00H 00H mmH 11H ccH F7H

MASTER TUNE の値を変更する。

mm,11 の値を MIDI マスター・チューニング値として用いる。(n 及び cc の値は無視)

T = M*200/256-100

ここで T : 実際のチューニング値 (-99 ~ +99)

M : mm の 0 ~ 3 ビットを MSB 、 11 の 0~3 ビットを LSB とする 1 バイトの値。

(3-6-3-2) XG SYSTEM ON

11110000 F0 Exclusive status

1000011 43 YAMAHA ID

0001nnnn ln device Number

1001100 4C Model ID

Oaaaaaaaaa 0 Address High

Oaaaaaaaaa 0 Address Mid

Oaaaaaaaaa 7E Address Low

0 0 Data

11110111 F7 End of Exclusive

SONG MODE(XG) でのみ受信する。

このメッセージの実行には、約 170 msかかる(既に、SONG MODE にいる場合)ため、次のメッセージとの間隔を注意すること。

Controller が Reset され、XG のすべての Parameter が、Default 値になる。

(3-6-3-3) XG PARAMETER CHANGE

11110000 F0 Exclusive status

1000011 43 YAMAHA ID

0001nnnn ln device Number

1001100 4C Model ID

Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address High

Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Mid

Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Low

0ddddd dddddd Data

| |

11110111 F7 End of Exclusive

Data Size が 2 または 4 のパラメータはその Size 分データを送信する。

Address および Byte Count は、付表を参照すること。

以下の 7 種類を送受信する。

(送信は、Parameter ChangeRequest を受信した時のみ)

XG SYSTEM

XG MULTI EFFECT1 (Voice Mode では無視)

XG MULTI EFFECT2 (Voice Mode では無視)

XG MULTI EQ (Voice Mode では無視)

XG MULTI PART (Voice Mode では無視)

XG A/D PART (Voice Mode では無視)

XG DRUM SETUP (Voice Mode では無視)

(3-6-3-4) NATIVE PARAMETER CHANGE

11110000 F0 Exclusive status

1000011 43 YAMAHA ID

0001nnnn ln device Number

1001100 60 Model ID

Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address High

Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Mid

Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Low

0ddddd dddddd Data

| |

11110111 F7 End of Exclusive

Data Size が 2 または 4 のパラメータはその Size 分データを送信する。

Address および Byte Count は、付表を参照すること。

以下の 5 種類を受信する。(送信はしない。)

NATIVE SYSTEM

CURRENT NORMAL VOICE COMMON (Voice Mode 以外では無視)

CURRENT NORMAL VOICE ELEMENT (Voice Mode 以外では無視)

CURRENT DRUM COMMON (Voice Mode 以外では無視)

CURRENT DRUM KEY (Voice Mode 以外では無視)

(3-6-4) BULK DUMP

(3-6-4-1) XG BULK DUMP

11110000 F0 Exclusive status

1000011 43 YAMAHA ID

```

0000nnnn  On   device Number
1001100  4C   Model ID
0bbbbbbb bbbbbbb ByteCount
0bbbbbbb bbbbbbb ByteCount
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address High
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Mid
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Low
0          0   Data
|          |
0ccccccc ccccccc Check-sum
11110111 F7   End of Exclusive

```

Address および Byte Count は、付表を参照すること。

Check sum は、Byte Count, Start Address, Data, Check-sum 自身を加算した値の下位 7bit がゼロになる値である。

以下の 8 種類を送受信する。

(送信は、Bulk Dump Request を受信した時のみ)

XG SYSTEM	(送信のみ)
XG SYSTEM INFORMATION	(送信のみ)
XG MULTI EFFECT1(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)
XG MULTI EFFECT2(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)
XG MULTI EQ	(Voice Mode では無視)
XG A/D PART(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)
XG DRUM SETUP(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)

(3-6-4-2) NATIVE BULK DUMP

```

11110000 F0 Exclusive status
1000011 43 YAMAHA ID
0000nnnn On device Number
1001100 60 Model ID
0bbbbbbb bbbbbbb ByteCount
0bbbbbbb bbbbbbb ByteCount
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address High
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Mid
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Low
0          0   Data
|          |
0ccccccc ccccccc Check-sum
11110111 F7 End of Exclusive

```

Address および Byte Count は、付表を参照すること。

モデル ID が違うことを除いて、上記 XG BULK DUMP と条件は同じである。

以下の 11 種類を受信する。(送信はしない。)

CURRENT NORMAL VOICE COMMON	(Voice Mode 以外では無視)
CURRENT NORMAL VOICE ELEMENT	(Voice Mode 以外では無視)
CURRENT DRUM COMMON	(Voice Mode 以外では無視)
CURRENT DRUM KEY	(Voice Mode 以外では無視)
USER NORMAL VOICE COMMON	
USER NORMAL VOICE ELEMENT1	
USER NORMAL VOICE ELEMENT2	
USER NORMAL VOICE ELEMENT3	
USER NORMAL VOICE ELEMENT4	
USER DRUM COMMON	
USER DRUM KEY	

(3-6-5) XG DUMP REQUEST

```

11110000 F0 Exclusive status
1000011 43 YAMAHA ID
0010nnnn 2n device Number
1001100 4C Model ID
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address High
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Mid
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Low
11110111 F7 End of Exclusive

```

Address および Byte Count は、付表を参照すること。

以下の 8 種類を受信する。

XG SYSTEM	
XG SYSTEM INFORMATION	(送信のみ)
XG MULTI EFFECT1(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)
XG MULTI EFFECT2(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)
XG MULTI EQ	(Voice Mode では無視)
XG MULTI PART(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)
XG A/D PART(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)
XG DRUM SETUP(各ブロック単位)	(Voice Mode では無視)

(3-6-6) XG PARAMETER REQUEST

```

11110000 F0 Exclusive status
1000011 43 YAMAHA ID
001nnnn 3n device Number
1001100 4C Model ID
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address High
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Mid
Oaaaaaaaaa aaaaaaaa Address Low
11110111 F7 End of Exclusive

```

Address および Byte Count は、付表を参照すること。

以下の 7 種類を受信する。

XG SYSTEM	
XG MULTI EFFECT1(Voice Mode では無視)	
XG MULTI EFFECT2(Voice Mode では無視)	
XG MULTI EQ (Voice Mode では無視)	
XG MULTI PART (Voice Mode では無視)	
XG A/D PART (Voice Mode では無視)	
XG DRUM SETUP (Voice Mode では無視)	

(3-6-7) SAMPLE DUMP STANDARD

サンプルダンプのヘッダー、データの受信と、ダンプリクエストを行う。
サンプルダンプのヘッダー、データの送信は行わない。

DUMP REQUEST FO 7E nn 03 ss ss F7

送信側のサンプル番号を指定して送信を要求する。

MIDIデータフォーマット

ACK F0 7E nn 7F pp F7
最後のデータパケットを正しく受信したため、次ぎのデータ要求。

NAK F0 7E nn 7E pp F7
最後のデータパケットを正しく受信できなかったため、次ぎのデータ要求。

CANCEL F0 7E nn 7D pp F7
ダンプを中止したことを知らせる。

WAIT F0 7E nn 7C pp F7
指示有るまでこれ以上パケットを送信してはならないことを知らせる。
処理を再開するには、ACKまたはCANCELを送信する。


DUMP HEADER F0 7E nn 01 ss ss ee ff ff ff gg gg gg hh hh ii ii ii jj F7
データのヘッダ情報

DATA PACKET F0 7E nn 02 kk < data 120 bytes > cc F7

サンプルデータ

nn	Channel Number
ss ss	Requested Sample, LSB First
pp	Packet Number
ee	Sample Format
ff ff ff	Sample Period in Nanoseconds
gg gg gg	Sample Length in Words
hh hh hh	Sustain Loop Start Point Word Number (LSB First)
ii ii ii	Sustain Loop End Point Word Number (LSB First)
jj	Loop Type

(4) 鍵盤スイッチ部、SEQUENCER部と、音源部との構成図

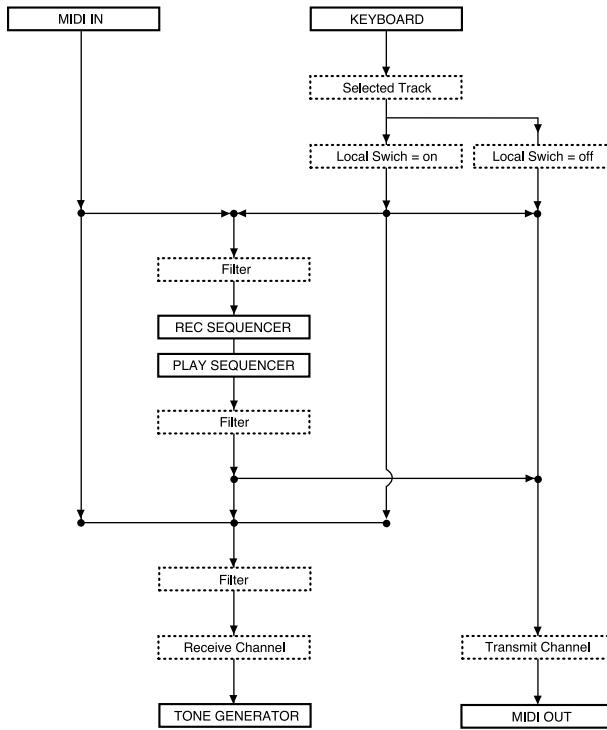

ノートオン、ノートオフ、サステイン、ソステヌートについては、MIDIで受信したものと、本体シーケンサーで演奏されたものと、本体鍵盤で演奏されたものとは区別されるが、他のコントローラーは、MIDI、本体の区別なく効果が全てのノートにかかる。

ALL SOUND OFFは、MIDI、本体の区別なく、該当チャンネルの全ての発音を消去する。

MIDIで受信した ALL NOTE OFF はシーケンサーには録音されず、該当チャンネルで MIDIにより発音されたノートのみをオフする。

シーケンサーパート

(1) TRANSMIT FLOW

MIDI <-[SW1]-[SW3]-	CHANNEL VOICE MESSAGE	
OUT	NOTE ON/OFF	9nH
	KEY'S AFTER TOUCH	AnH
	CONTROL CHANGE	BnH
	PROGRAM CHANGE	CnH
	CHANNEL AFTER TOUCH	DnH
	PITCH BEND CHANGE	EnH
---	[SW3]	---
---	CHANNEL MODE MESSAGE	
	ALL SOUND OFF	BnH 78H
	RESET ALL CONTROLLERS	BnH 79H
	LOCAL CONTROL	BnH 7AH
	OMNI MODE OFF	BnH 7CH
	OMNI MODE ON	BnH 7DH
	MONO MODE ON	BnH 7EH
	POLY MODE ON	BnH 7FH
---	[SW2]-+----	SYSTEM REALTIME MESSAGE
	Timing Clock	F8H
	Start	FAH
	Continue	FBH
	Stop	FCH
+	-----	SYSTEM COMMON MESSAGE
	Song Position Pointer	F2H
---	[SW3]	----- SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE
		F0H F7H
- [SW2]-[SW4]-	MIDI MACHINE CONTROL	
	Stop	F0H 7FH 7FH 06H 01H F7H
	Deferred Play	F0H 7FH 7FH 06H 03H F7H
	Locate	F0H 7FH 7FH 06H 44H 06H 01H hrH mnH
	sch f1H f1H F7H	
[SW1]	MIDI Transmit Channel	
	Transmit Channel は Track 毎に、送信の On/Off 及び、送信チャンネルの設定が可能。	
[SW2]	MIDI Control	
	送信の On/Off を設定可能。	
[SW3]	MIDI Filter	
	送信の On/Off を設定可能。	
[SW4]	MIDI SYNC	
	MIDI SYNC = MTC の時、送信。	

(2) RECEIVE FLOW

MIDI >-[SW5]-+	< CHANNEL VOICE MESSAGE >	
IN	NOTE OFF	8nH
	NOTE ON/OFF	9nH
	KEY'S AFTER TOUCH	AnH
	CONTROL CHANGE	BnH
	PROGRAM CHANGE	CnH
	CHANNEL AFTER TOUCH	DnH
	PITCH BEND CHANGE	EnH
-----	CHANNEL MODE MESSAGE	
	ALL SOUND OFF	BnH 78H
	RESET ALL CONTROLLERS	BnH 79H
	LOCAL CONTROL	BnH 7AH
	OMNI MODE OFF	BnH 7CH
	OMNI MODE ON	BnH 7DH
	MONO MODE ON	BnH 7EH
	POLY MODE ON	BnH 7FH
-----	SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE	
		F0H F7H
- [SW4]	----- TIMING CLOCK	
		F8H
- [SW4]	----- MTC QUATER FRAME MESSAGE	
		F1H
- [SW6]-+----	SYSTEM REALTIME MESSAGE	
	Start	FAH
	Continue	FBH
	Stop	FCH
+	----- SYSTEM COMMON MESSAGE	
	Song Position Pointer	F2H
-----	SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE	
	SECTION CONTROL	
		F0H 43H 7EH 00H ssh ddH F7H
[SW4]	Clock Condition Select	
	Timing Clock として内部 Clock を使用するかまたは MIDI IN から入る MIDI Clock, MTC を使用するかの選択が行える。	
[SW5]	Input Filter	
	INPUT FILTER の各項目の設定により受信の On/Off を設定できる。	
[SW6]	MIDI Control In	
	受信の On/Off を設定できる。	

(3) TRANSMIT/RECEIVE DATA

(3-1) CHANNEL VOICE MESSAGE		
	送信は録音及び再生中のみ行う。	
	送信チャンネルは、トラック毎にオン、オフ及び送信チャンネルが設定可能。	
	受信は録音中のみ行う。受信チャンネルは、常に全てのチャンネルを受信する。	
	MULTI TRACK RECORD 時、各 0-15 トラックにそれぞれ MIDI CH 0 - 15 のデータが分かれレコードされる。	
* RECORD MODEにおいて録音は通常 omni on となる。		
	ただし、MULTI TRACK RECORD 時、omni off となり各トラックにそれぞれ MIDI CH 0 - 15 のデータが分かれレコードされる。	

(3-1-1) NOTE OFF
 STATUS 1001nnnn(8nH) n = 0 ~ 15 TRACK CHANNEL NUMBER
 NOTE NUMBER 0kkkkkkk k = 0 (C-2) ~ 127 (G8)
 VELOCITY 0vvvvvvv v は無視

録音のみ行う。
 再生時は、9nH kkH 00H に変換される。

(3-1-2) NOTE ON/OFF
 STATUS 1001nnnn(9nH) n = 0 ~ 15 TRACK CHANNEL NUMBER
 NOTE NUMBER 0kkkkkkk k = 0 (C-2) ~ 127 (G8)
 VELOCITY 0vvvvvvv (v 0) NOTE ON
 00000000 (v = 0) NOTE OFF

録音時は、Velocity のステップ録音の On/Off を設定できる。

(3-1-3) KEY'S AFTER TOUCH
 STATUS 1010nnnn(AnH) n = 0 ~ 15 TRACK CHANNEL NUMBER
 NOTE NUMBER 0kkkkkkk k = 0 (C-2) ~ 127 (G8)
 VALUE 0vvvvvvv v = 0 ~ 127

(3-1-4) CONTROL CHANGE
 STATUS 1011nnnn(BnH) n = 0 ~ 15 TRACK CHANNEL NUMBER
 CONTROL NUMBER 0ccccccc
 CONTROL VALUE 0vvvvvvv

全てのコントロールチェンジ情報を録音再生する。

(3-1-5) PROGRAM CHANGE
 STATUS 1100nnnn(CnH) n = 0 ~ 15 TRACK CHANNEL NUMBER
 PROGRAM NUMBER 0ppppppp p = 0 ~ 127

(3-1-6) CHANNEL AFTER TOUCH
 STATUS 1101nnnn(DnH) n = 0 ~ 15 TRACK CHANNEL NUMBER
 VALUE 0vvvvvvv v = 0 ~ 127

(3-1-7) PITCH BEND CHANGE
 STATUS 1110nnnn(EnH) n = 0 ~ 15 TRACK CHANNEL NUMBER
 LSB 0vvvvvvv PITCH BEND LSB 0 ~ 127
 MSB 0vvvvvvv PITCH BEND MSB 0 ~ 127

(3-2) CHANNEL MODE MESSAGE
 以下のメッセージの録音再生を行う。

RESET ALL CONTROLLERS BnH 78H
 LOCAL CONTROL BnH 7AH
 OMNI MODE OFF BnH 7CH
 OMNI MODE ON BnH 7DH
 MONO MODE ON BnH 7EH
 POLY MODE ON BnH 7FH

(3-3) SYSTEM COMMON MESSAGE
 本体機能のコントロール情報として送受信する。
 シーケンスデータとしての録音は行わない。

(3-3-1) SONG POSITION POINTER
 STATUS 11110010(F2H)
 LSB 0vvvvvvv SONG POSITION LSB
 MSB 0vvvvvvv SONG POSITION MSB

SONG PLAY モードで小節を移動した時、送信する。
 SONG PLAY モードスタンバイ中に受信する。

(3-4) SYSTEM REAL TIME MESSAGE
 シーケンスデータとしての録音は行わない。

(3-4-1) TIMING CLOCK
 STATUS 11111000(F8H)

Timing Clock として内部Clockを使用するかまたはMIDI INから入るTiming Clockを使用するかの選択が行える。

送信の On/Off と受信の On/Off の設定が行える。

(3-4-2) START
 STATUS 11111010(FAH)

送受信の On/Off の設定が行える。

(3-4-3) CONTINUE
 STATUS 11111011(FBH)

送受信の On/Off の設定が行える。

(3-4-4) STOP
 STATUS 11111100(FCH)

送受信の On/Off の設定が行える。

(3-5) SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE
 全てのエクスクルーシブメッセージを録音再生する。
 受信した実データに時間差があっても F0 から F7 まで同じタイミングで録音する。
 再生時、1K bytes 毎にインターバルタイムを設定できる。

(3-6) SECTION CONTROL
 11110000 F0 Exclusive Status
 01000011 43 YAMAHA ID
 01111110 7E Style
 00000000 00 Section Control
 0sssssss ss Section
 0ddddd dd On/Off
 11110111 F7 End Of Exclusive

ss = 08H - OFH, dd = On を受信し、それぞれセクションA-Hにパターンを変更する。

(3-7) MIDI TIME CODE(QUARTER FRAME MESSAGE)

STATUS 11110001(F1H)
 0nnnnxxxx

Timing Clock として、MTC を選択すると MTC の QUARTER FRAME MESSAGE を受信する。

(3-8) MIDI MACHINE CONTROL

Timing Clock として、MTC を選択すると、送信する。

(3-8-1) STOP(MCS)

11110000	F0	Exclusive Status
01111111	7F	Realtime Header
01111111	7F	Device ID
00000110	06	MMC Command Message
00000001	01	Stop(MCS)
11110111	F7	End Of Exclusive

STOPキーを押すと、送信される。

(3-8-2) DEFERRED PLAY(MCS)

11110000	F0	Exclusive Status
01111111	7F	Realtime Header
01111111	7F	Device ID
00000110	06	MMC Command Message
00000001	03	Stop(MCS)
11110111	F7	End Of Exclusive

PLAYキーを押すと、送信される。

(3-8-3) LOCATE(MCP)

11110000	F0	Exclusive Status
01111111	7F	Realtime Header
01111111	7F	Device ID
00000110	06	MMC Command Message
01000100	44	Locate(MCP)
00000110	06	Byte Count
00000001	01	"TARGET" Sub Command
0tthhhh	hr	サブフレーム付き標準時刻仕様
0cmmmmm	mn	
0ksssss	sc	
0gfffff	fr	
0bbbbbbb	ffr	
11110111	F7	End Of Exclusive

SONG PLAY MODE で小節を移動した時、送信される。

付表1. XG MIDI PARAMETER BASE ADDRESS

Address	Parameter Name	Description	Notes
00 00 00	XG SYSTEM		System
00 00 7B	XG DRUM SETUP RESET		Parameter Change Only
00 00 7E	XG SYSTEM ON		Parameter Change Only
00 00 7F	XG ALL PARAMETER RESET		Parameter Change Only
01 00 00	XG SYSTEM INFORMATION		Bulk Only
02 01 00	XG MULTI EFFECT1	Reverb,Chorus,Variation	
02 40 00	XG MULTI EQ	System EQ	
03 00..01 00	XG MULTI EFFECT2	Insertion1,2	
08 00..1F 00	XG MULTI PART	Part1..32	
10 00 00	XG A/D PART	Ad 1	
30 0D..5B 00	XG DRUM SETUP1	Key C#-1..G5	
31 0D..5B 00	XG DRUM SETUP2	Key C#-1..G5	

MODEL ID=0x4C

付表2. NATIVE MIDI PARAMETER BASE ADDRESS

Address	Parameter Name	Description	Notes
00 00 40	NATIVE SYSTEM		Parameter Change Only
00 00 50	NATIVE SYSTEM KNOB		Parameter Change Only
04 00 00	CURRENT VOICE COMMON		
05 00..03 00	CURRENT VOICE ELEMENT	Element1..4	
20 00..7F 00	USER NORMAL VOICE COMMON	Dataの並びは、04 00 00と同じ	Bulk Only
21 00..7F 00	USER NORMAL VOICE ELEMENT1	Dataの並びは、05 00 00と同じ	Bulk Only
22 00..7F 00	USER NORMAL VOICE ELEMENT2	Dataの並びは、05 01 00と同じ	Bulk Only
23 00..7F 00	USER NORMAL VOICE ELEMENT3	Dataの並びは、05 02 00と同じ	Bulk Only
24 00..7F 00	USER NORMAL VOICE ELEMENT4	Dataの並びは、05 03 00と同じ	Bulk Only
25 00 00	USER DRUM VOICE COMMON	Dataの並びは、28 00 00と同じ	Bulk Only
26 00..5B 00	USER DRUM VOICE KEY	Dataの並びは、30 0D..5B 00と同じ、Key C#-1..G5	Bulk Only
28 00 00	CURRENT DRUM VOICE COMMON		
30 0D..5B 00	CURRENT DRUM VOICE KEY	KEY Key C#-1..G5	

MODEL ID=0x60

付表3. MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (XG SYSTEM SETUP)

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
00 00 00	4	00000000..	Master Tune	-102.4..+102.3(cents)	System	0000..07FF	
01		0000070F0F					04
02							00
03							00
04	1	00..7F	Master Volume	0..127	System	7F	seq/pattern mode
05	1	00..7F	Master Attenuator	0..127	System	00	midi only
06	1	28..5B	Transpose	-24..+24(semitones)	System	40	seq/pattern mode

MODEL ID=0x4C

TOTAL SIZE = 07

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
00 00 7D	1	00..01	Drum Setup Reset	1,2	System	--	Parameter Change Rcv Only
7E	1	00	XG System On	on	System	--	Parameter Change Rcv Only
7F	1	00	All Parameter Reset	on	System	--	Parameter Change Act Only

Parameter Change Rcv Only

付表4. MIDI PARAMETER TABLE (XG SYSTEM INFORMATION)

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
01 00 00	1	20..7F	Model Name 1	32..127(ASCII CHARACTER)	System	B'	
01			Model Name 2				1'
02			Model Name 3				0'
03			Model Name 4				1'
04			Model Name 5				0'
05			Model Name 6				'
:			:				'
0D		20..7F	Model Name 14	32..127(ASCII CHARACTER)	System	'	
0E	1	00..7F	XG Level 1		System	00	
0F	1	00..7F	XG Level 2		System	01	

TOTAL SIZE = 10

MIDIデータフォーマット

付表5. MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (XG MULTI EFFECT1)

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
02	01	00	2 0000..7FFF	Reverb Type MSB	Ef. Program List	Reverb 01	00..7F
				Reverb Type LSB		Reverb 00	00..7F
02	1	00..7F	Reverb Param 1	Ef. Parameter List	Reverb 12		
03	1	00..7F	Reverb Param 2	Ef. Parameter List	Reverb 0A		
04	1	00..7F	Reverb Param 3	Ef. Parameter List	Reverb 08		
05	1	00..7F	Reverb Param 4	Ef. Parameter List	Reverb 0D		
06	1	00..7F	Reverb Param 5	Ef. Parameter List	Reverb 31		
07	1	00..7F	Reverb Param 6	Ef. Parameter List	Reverb 00		
08	1	00..7F	Reverb Param 7	Ef. Parameter List	Reverb 00		
09	1	00..7F	Reverb Param 8	Ef. Parameter List	Reverb 00		
0A	1	00..7F	Reverb Param 9	Ef. Parameter List	Reverb 00		
0B	1	00..7F	Reverb Param 10	Ef. Parameter List	Reverb 00		
0C	1	00..7F	Reverb Return	- (0)..(96)..+(127)[dB]	Reverb 40		
0D	1	01..7F	Reverb Pan	L63..C..R63	Reverb 40		
TOTAL SIZE =		0E					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
02	01	10	1 00..7F	Reverb Param 11	Ef. Parameter List	Reverb 00	
		11	1 00..7F	Reverb Param 12	Ef. Parameter List	Reverb 04	
12	1	00..7F	Reverb Param 13	Ef. Parameter List	Reverb 32		
13	1	00..7F	Reverb Param 14	Ef. Parameter List	Reverb 08		
14	1	00..7F	Reverb Param 15	Ef. Parameter List	Reverb 40		
15	1	00..7F	Reverb Param 16	Ef. Parameter List	Reverb 00		
TOTAL SIZE =		06					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
02	01	20	2 0000..7FFF	Chorus Type MSB	Ef. Program List	Chorus 41	00..7F
				Chorus Type LSB		Chorus 00	00..7F
22	1	00..7F	Chorus Param 1	Ef. Parameter List	Chorus 06		
23	1	00..7F	Chorus Param 2	Ef. Parameter List	Chorus 36		
24	1	00..7F	Chorus Param 3	Ef. Parameter List	Chorus 4D		
25	1	00..7F	Chorus Param 4	Ef. Parameter List	Chorus 6A		
26	1	00..7F	Chorus Param 5	Ef. Parameter List	Chorus 00		
27	1	00..7F	Chorus Param 6	Ef. Parameter List	Chorus 1C		
28	1	00..7F	Chorus Param 7	Ef. Parameter List	Chorus 40		
29	1	00..7F	Chorus Param 8	Ef. Parameter List	Chorus 2E		
2A	1	00..7F	Chorus Param 9	Ef. Parameter List	Chorus 40		
2B	1	00..7F	Chorus Param 10	Ef. Parameter List	Chorus 40		
2C	1	00..7F	Chorus Return	- (0)..(96)..+(127)[dB]	Chorus 40		
2D	1	01..7F	Chorus Pan	L63..C..R63	Chorus 40		
2E	1	00..7F	Sent Chorus To Reverb	- (0)..(96)..+(127)[dB]	Chorus 00		
TOTAL SIZE =		0F					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
02	01	30	1 00..7F	Chorus Param 11	Ef. Parameter List	Chorus 2E	
		31	1 00..7F	Chorus Param 12	Ef. Parameter List	Chorus 40	
32	1	00..7F	Chorus Param 13	Ef. Parameter List	Chorus 04		
33	1	00..7F	Chorus Param 14	Ef. Parameter List	Chorus 00		
34	1	00..7F	Chorus Param 15	Ef. Parameter List	Chorus 00		
35	1	00..7F	Chorus Param 16	Ef. Parameter List	Chorus 00		
TOTAL SIZE =		06					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
02	01	40	2 0000..7FFF	Variation Type MSB	Ef. Program List	VariEffect 05	00..7F
				Variation Type LSB		VariEffect 00	00..7F
42	2	0000..7FFF	Variation Param 1 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 1A	0000..3FFF	
44	2	0000..7FFF	Variation Param 1 LSB	Ef. Parameter List	VariEffect 05		
				Variation Param 2 LSB		VariEffect 0D	0000..3FFF
46	2	0000..7FFF	Variation Param 3 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 27	0000..3FFF	
				Variation Param 3 LSB		VariEffect 08	
48	2	0000..7FFF	Variation Param 4 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 27	0000..3FFF	
				Variation Param 4 LSB		VariEffect 08	
4A	2	0000..7FFF	Variation Param 5 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 00	0000..3FFF	
				Variation Param 5 LSB		VariEffect 4A	
4C	2	0000..7FFF	Variation Param 6 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 00	0000..3FFF	
				Variation Param 6 LSB		VariEffect 64	
4E	2	0000..7FFF	Variation Param 7 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 00	0000..3FFF	
				Variation Param 7 LSB		VariEffect 0A	
50	2	0000..7FFF	Variation Param 8 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 00	0000..3FFF	
				Variation Param 8 LSB		VariEffect 00	
52	2	0000..7FFF	Variation Param 9 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 00	0000..3FFF	
				Variation Param 9 LSB		VariEffect 00	
54	2	0000..7FFF	Variation Param 10 MSB	Ef. Parameter List	VariEffect 00	0000..3FFF	
				Variation Param 10 LSB		VariEffect 20	
56	1	00..7F	Variation Return	- (0)..(96)..+(127)[dB]	VariEffect 40		
57	1	01..7F	Variation Pan	L63..C..R63	VariEffect 40		
58	1	00..7F	Send Variation To Reverb	-64..+63	VariEffect 00		
59	1	00..7F	Send Variation To Chorus	-64..+63	VariEffect 00		
5A	1	00..01	Variation Connection	insertion,system	VariEffect 00		
5B	1	01..7F	Variation Part Number	part1..part32.adl(64).off(127)	VariEffect 7F		
5C	1	00..7F	Mod. Wheel VariEff Ctrl	-64..+63	VariEffect 40		
5D	1	00..7F	PB VariEff Ctrl	-64..+63	VariEffect 40		
5E	1	00..7F	CAT VariEff Ctrl	-64..+63	VariEffect 40		
5F	1	00..7F	AC1 VariEff Ctrl	-64..+63	VariEffect 40		
60	1	00..7F	AC2 VariEff Ctrl.	-64..+63	VariEffect 40		
TOTAL SIZE =		21					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
02	01	61	1 00..7F	CBC1 VariEff Ctrl	-64..+63	VariEffect 40	Ribbon Controller
TOTAL SIZE =		01					

TOTAL SIZE = 06

付表6. MIDI PARAMETER CHANGE TABLE (XG MULTI EFFECT2)

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
03	01	00	2 0000..7FFF	Insertion Type MSB	Ef. Program List	InsEffect 49	0000..3FFF
				Insertion Type LSB		InsEffect 00	
02	1	00..7F	Insertion Param 1	Ef. Parameter List	InsEffect 28		
03	1	00..7F	Insertion Param 2	Ef. Parameter List	InsEffect 14		
04	1	00..7F	Insertion Param 3	Ef. Parameter List	InsEffect 48		
05	1	00..7F	Insertion Param 4	Ef. Parameter List	InsEffect 35		
06	1	00..7F	Insertion Param 5	Ef. Parameter List	InsEffect 40		
07	1	00..7F	Insertion Param 6	Ef. Parameter List	InsEffect 00		
08	1	00..7F	Insertion Param 7	Ef. Parameter List	InsEffect 28		
09	1	00..7F	Insertion Param 8	Ef. Parameter List	InsEffect 4A		
0A	1	00..7F	Insertion Param 9	Ef. Parameter List	InsEffect 0A		
0B	1	00..7F	Insertion Param 10	Ef. Parameter List	InsEffect 7F		
0C	1	00..7F	Insertion Param Number	part1..part32.adl(64).off(127)			
0D	1	00..7F	Mod. Wheel InsEff Ctrl	-64..+63	InsEffect 40		
0E	1	00..7F	PB InsEff Ctrl	-64..+63	InsEffect 40		
0F	1	00..7F	CAT InsEff Ctrl	-64..+63	InsEffect 40		
10	1	00..7F	AC1 InsEff Ctrl	-64..+63	InsEffect 40		
11	1	00..7F	AC2 InsEff Ctrl.	-64..+63	InsEffect 40		
TOTAL SIZE =		12					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
03	01	12	1 00..7F	CBC1 InsEff Ctrl	-64..+63	InsEffect 40	Ribbon Controller
TOTAL SIZE =		01					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
03	01	20	1 00..7F	Insertion Param 11	Ef. Parameter List	InsEffect 78	
		21	1 00..7F	Insertion Param 12	Ef. Parameter List	InsEffect 00	
22	1	00..7F	Insertion Param 13	Ef. Parameter List	InsEffect 00		
23	1	00..7F	Insertion Param 14	Ef. Parameter List	InsEffect 00		
24	1	00..7F	Insertion Param 15	Ef. Parameter List	InsEffect 00		
25	1	00..7F	Insertion Param 16	Ef. Parameter List	InsEffect 00		
TOTAL SIZE =		06					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
03	01	30	2 0000..7FFF	Insertion Param 1 MSB	Ef. Parameter List	InsEffect 00	0000..3FFF
				Insertion Param 1 LSB		InsEffect 28	
32	2	0000..7FFF	Insertion Param 2 MSB	Ef. Parameter List	InsEffect 00	0000..3FFF	
				Insertion Param 2 LSB		InsEffect 14	
34	2	0000..7FFF	Insertion Param 3 MSB	Ef. Parameter List	InsEffect 00	0000..3FFF	
				Insertion Param 3 LSB		InsEffect 48	
36	2	0000..7FFF	Insertion Param 4 MSB	Ef. Parameter List	InsEffect 00	0000..3FFF	
				Insertion Param 4 LSB		InsEffect 35	
38	2	0000..7FFF	Insertion Param 5 MSB	Ef. Parameter List	InsEffect 00	0000..3FFF	
				Insertion Param 5 LSB		InsEffect 40	
3A	2	0000..7FFF	Insertion Param 6 MSB	Ef. Parameter List	InsEffect 00	0000..3FFF	
				Insertion Param 6 LSB		InsEffect 00	
3C	2	0000..7FFF	Insertion Param 7 MSB	Ef. Parameter List	InsEffect 00	0000..3FFF	
				Insertion Param 7 LSB		InsEffect 28	
3E	2	0000..7FFF	Insertion Param 8 MSB	Ef. Parameter List	InsEffect 00	0000..3FFF	
				Insertion Param 8 LSB		InsEffect 00	
40	2	0000..7FFF	Insertion Param 9 MSB	Ef. Parameter List			

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
08 nn 30	1	00..01	Receive PB	off,on	ReceiveFilter 01		
31	1	00..01	Receive CH AT	off,on	ReceiveFilter 01		
32	1	00..01	Receive Program Change	off,on	ReceiveFilter 01		
33	1	00..01	Receive Control Change	off,on	ReceiveFilter 01		
34	1	00..01	Receive Poly AT	off,on	ReceiveFilter 01		
35	1	00..01	Receive Note	off,on	ReceiveFilter 01		
36	1	00..01	Receive RPN	off,on	ReceiveFilter 01		
37	1	00..01	Receive NRPN	off,on	ReceiveFilter 01(XG),00(GM)		
38	1	00..01	Receive Modulation	off,on	ReceiveFilter 01		
39	1	00..01	Receive Volume	off,on	ReceiveFilter 01		
3A	1	00..01	Receive Pan	off,on	ReceiveFilter 01		
3B	1	00..01	Receive Expression	off,on	ReceiveFilter 01		
3C	1	00..01	Receive Hold1	off,on	ReceiveFilter 01		
3D	1	00..01	Receive Portamento	off,on	ReceiveFilter 01		
3E	1	00..01	Receive Sostenuto	off,on	ReceiveFilter 01		
3F	1	00..01	Receive Soft Pedal	off,on	ReceiveFilter 01		
40	1	00..01	Receive Bank Select	off,on	ReceiveFilter 01(XG),00(GM)		
41	1	00..7F	Scale Tuning C	-64..+63[cent]	Tune	40	
42	1	00..7F	Scale Tuning C#	-64..+63[cent]	Tune	40	
43	1	00..7F	Scale Tuning D	-64..+63[cent]	Tune	40	
44	1	00..7F	Scale Tuning D#	-64..+63[cent]	Tune	40	
45	1	00..7F	Scale Tuning E	-64..+63[cent]	Tune	40	
46	1	00..7F	Scale Tuning F	-64..+63[cent]	Tune	40	Insertion Effectの後ろ
47	1	00..7F	Scale Tuning F#	-64..+63[cent]	Tune	40	
48	1	00..7F	Scale Tuning G	-64..+63[cent]	Tune	40	
49	1	00..7F	Scale Tuning G#	-64..+63[cent]	Tune	40	
4A	1	00..7F	Scale Tuning A	-64..+63[cent]	Tune	40	
4B	1	00..7F	Scale Tuning A#	-64..+63[cent]	Tune	40	
4C	1	00..7F	Scale Tuning B	-64..+63[cent]	Tune	40	
4D	1	24..58	CAT Pitch Control	-24..+24[semitones]	Controller	40	
4E	1	00..7F	CAT LFO Control	-64..+6000...+63(+9450)[cent]	Controller	40	
4F	1	00..7F	CAT Amplitude Control	-64..-100...+63(+100)[%]	Controller	40	
50	1	00..7F	CAT LFO PMod Depth	0..127	Controller	00	
51	1	00..7F	CAT LFO FMod Depth	0..127	Controller	00	
52	1	00..7F	CAT LFO AMod Depth	0..127	Controller	00	
53	1	24..58	PAT Pitch Control	-24..+24[semitones]	Controller	40	
54	1	00..7F	PAT LFO Control	-64..+6000...+63(+9450)[cent]	Controller	40	
55	1	00..7F	PAT Amplitude Control	-64..-100...+63(+100)[%]	Controller	40	
56	1	00..7F	PAT LFO PMod Depth	0..127	Controller	00	
57	1	00..7F	PAT LFO FMod Depth	0..127	Controller	00	
58	1	00..7F	PAT LFO AMod Depth	0..127	Controller	00	
59	1	00..5F	AC1 Control Number	0..95	Controller	10	
5A	1	24..58	AC1 Pitch Control	-24..+24[semitones]	Controller	40	
5B	1	00..7F	AC1 LFO Control	-64..+6000...+63(+9450)[cent]	Controller	40	
5C	1	00..7F	AC1 Amplitude Control	-64..-100...+63(+100)[%]	Controller	40	
5D	1	00..7F	AC1 LFO PMod Depth	0..127	Controller	00	
5E	1	00..7F	AC1 LFO FMod Depth	0..127	Controller	00	
5F	1	00..7F	AC1 LFO AMod Depth	0..127	Controller	00	
60	1	00..5F	AC2 Control Number	0..95	Controller	11	
61	1	24..58	AC2 Pitch Control	-24..+24[semitones]	Controller	40	
62	1	00..7F	AC2 LFO Control	-64..+6000...+63(+9450)[cent]	Controller	40	
63	1	00..7F	AC2 Amplitude Control	-64..-100...+63(+100)[%]	Controller	40	
64	1	00..7F	AC2 LFO PMod Depth	0..127	Controller	00	
65	1	00..7F	AC2 LFO FMod Depth	0..127	Controller	00	
66	1	00..7F	AC2 LFO AMod Depth	0..127	Controller	00	
67	1	00..01	Portamento Switch	off,on	Overall	00	
68	1	00..7F	Portamento Time	0..127	Overall	00	
69	1	00..7F	PEG Initial Level	-64..+63	Overall	40	
7A	1	00..7F	PEG Attack Time	-64..+63	Overall	40	
6B	1	00..7F	PEG Release Level	-64..+63	Overall	40	
6C	1	00..7F	PEG Release Time	-64..+63	Overall	40	
6D	1	01..7F	Velocity Limit Low	1..127	Overall	01	
6E	1	01..7F	Velocity Limit High	1..127	Overall	7F	
TOTAL SIZE =		3F					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
08 nn 70	1	-	Not Used	-	-	-	
71	1	-	Not Used	-	-	-	
72	1	00..7F	EQ Bass Gain	-12..+12(dB)	Overall	40	
73	1	00..7F	EQ Treble Gain	-12..+12(dB)	Overall	40	
TOTAL SIZE =		04					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
08 nn 74	1	-	Not Used	-	-	-	
75	1	-	Not Used	-	-	-	
76	1	04..28	EQ Bass Frequency	32..2.0k Hz	Overall	0C	
77	1	1C..3A	EQ Treble Frequency	500..16.0k Hz	Overall	36	
78	1	-	Not Used	-	-	-	
79	1	-	Not Used	-	-	-	
7A	1	-	Not Used	-	-	-	
7B	1	-	Not Used	-	-	-	
7C	1	-	Not Used	-	-	-	
7D	1	-	Not Used	-	-	-	
7E	1	-	Not Used	-	-	-	
7F	1	-	Not Used	-	-	-	
TOTAL SIZE =		0C					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
0A nn 20	1	00..7F	HPF Cutoff Frequency	-64..+63	Overall	40	
21	1	-	Not Used	-	-	-	
nn = part number		02					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
0A nn 30	1	00..5F	CBCL Control Number	0..95	Controller	12	Center Base Controller
31	1	24..58	CBCL Pitch Control	-24..+24[semitones]	Controller	40	Center Base Controller
32	1	00..7F	CBCL LFO Control	-64..+6000...+63(+9450)[cent]	Controller	40	Center Base Controller
33	1	40	Reserved	-	Controller	40	
34	1	00	Reserved	-	Controller	00	
35	1	00	Reserved	-	Controller	00	
36	1	00	Reserved	-	Controller	00	
TOTAL SIZE =		07					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
10 00 00	1	00..01	Input Gain	mic,line	Mixer	00	
01	1	00..7F	Bank MSB	0..127	Mixer	00	
02	1	00..7F	Bank LSB	0..127	Mixer	00	
03	1	00..7F	Program Number	1..128	Mixer	00	
04	1	00..0F,40..7F	Receive Channel	1..16,65..off	Mixer	7F	
05	1	-	Not Used	-	-	-	
06	1	-	Not Used	-	-	-	
07	1	-	Not Used	-	-	-	
08	1	-	Not Used	-	-	-	
09	1	-	Not Used	-	-	-	
0A	1	-	Not Used	-	-	-	
0B	1	00..7F	Volume	0..127	Mixer	00	
0C	1	-	Not Used	-	-	-	
0D	1	-	Not Used	-	-	-	
0E	1	01..7F	PAN	L63..C..R63	Mixer	40	
0F	1	-	Not Used	-	-	-	
10	1	-	Not Used	-	-	-	
11	1	00..7F	Dry Level	0..127	Mixer	7F	
12	1	00..7F	Chorus Send	0..127	Mixer	00	
13	1	00..7F	Reverb Send	0..127	Mixer	00	
14	1	00..7F	Variation Send	0..127	Mixer	00	
TOTAL SIZE =		15					

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
10 00 30	1	-	Not Used	-	-	-	
31	1	-	Not Used	-	-	-	
32	1	00..01	Receive Program Change	off,on	ReceiveFilter 00		
33	1	00..01	Receive Control Change	off,on	ReceiveFilter 01		
34	1	-	Not Used	-	-	-	
35	1	00..01	Mute	off,on	ReceiveFilter 01		
36	1	-	Not Used	-	-	-	
37	1	-	Not Used	-	-	-	
38	1	-	Not Used	-	-	-	
39	1	00..01	Receive Volume	off,on	ReceiveFilter 01		
3A	1	00..01	Receive Pan	Off,on	ReceiveFilter 01		
3B	1	00..01	Receive Expression	off,on	ReceiveFilter 01		
3C	1	-	Not Used	-	-	-	
3D	1	-	Not Used	-	-	-	
3E	1	-	Not Used	-	-	-	
3F	1	-	Not Used	-	-	-	
40	1	00..01	Receive Bank Select	off,on	ReceiveFilter 00		
41	1	-	Not Used	-	-	-	
42	1	-	Not Used	-	-	-	
43	1	-	Not Used	-	-	-	
44	1	-	Not Used	-	-	-	
45	1	-	Not Used	-	-	-	
46	1	-	Not Used	-	-	-	
47	1	-	Not Used	-	-	-	
48	1	-	Not Used	-	-	-	
49	1	-	Not Used	-	-	-	
4A	1	-	Not Used	-	-	-	
4B	1	-	Not Used	-	-	-	
4C	1	-	Not Used	-	-	-	
4D	1	-	Not Used	-	-	-	
4E	1	-	Not Used	-	-	-	
4F	1	-	Not Used	-	-	-	
50	1	-	Not Used	-	-	-	
51	1	-	Not Used	-	-	-	
52	1	-	Not Used	-	-	-	
53	1	-	Not Used	-	-	-	
54	1	-	Not Used	-	-	-	
55	1	-	Not Used	-	-	-	
56	1	-	Not Used	-	-	-	
57	1	-	Not Used	-	-	-	
58	1	-	Not Used	-	-	-	
59	1	00..					

MIDIデータフォーマット

付表11. MIDI PARAMETER CHANGE TABLE(NATIVE SYSTEM SETUP) MODEL ID=0x60

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
00 00 41	1	00..01	AD Lock	off/on	System	00	Parameter Change Only
00 00 50	1	00..22	KnobA Parameter	off,1..34	Pad/Knob	1A	Parameter Change Only
00 00 51	1	00..7F	KnobA Depth	-64..+63	Pad/Knob	60	Parameter Change Only
00 00 52	1	00..22	KnobB Parameter	off,1..34	Pad/Knob	19	Parameter Change Only
00 00 53	1	00..7F	KnobB Depth	-64..+63	Pad/Knob	60	Parameter Change Only
00 00 54	1	00..22	KnobC Parameter	off,1..34	Pad/Knob	0C	Parameter Change Only
00 00 55	1	00..7F	KnobC Depth	-64..+63	Pad/Knob	60	Parameter Change Only
00 00 56	1	00..22	KnobD Parameter	off,1..34	Pad/Knob	0d	Parameter Change Only
00 00 57	1	00..7F	KnobD Depth	-64..+63	Pad/Knob	60	Parameter Change Only

付表12. MIDI PARAMETER CHANGE TABLE(NATIVE CURRENT DRUM VOICE COMMON) MODEL ID=0x60

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
28 00 01	1	20..7E	Voice Name1	32..126(ASCII)	Name	U	
01	1	20..7E	Voice Name2	32..126(ASCII)	Name	s	
02	1	20..7E	Voice Name3	32..126(ASCII)	Name	e	
03	1	20..7E	Voice Name4	32..126(ASCII)	Name	r	
04	1	20..7E	Voice Name5	32..126(ASCII)	Name		
05	1	20..7E	Voice Name6	32..126(ASCII)	Name	K	
06	1	20..7E	Voice Name7	32..126(ASCII)	Name	i	
07	1	20..7E	Voice Name8	32..126(ASCII)	Name	t	
08	1	20..7E	Voice Name9	32..126(ASCII)	Name		
09	1	20..7E	Voice Name10	32..126(ASCII)	Name		
0A	1	00..15	Voice Category	00..21(...Nv)	Name	(Dr)	
0B	1	00..12	Drum Map	standard..eoskit	--	00	

TOTAL SIZE = 0C

付表13. MIDI PARAMETER CHANGE TABLE(NATIVE CURRENT DRUM VOICE KEY) MODEL ID=0x60

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
30 00 00	1	20..60	Pitch Coarse	-32..+32(semitones)	Pitch	40	
01	1	08..72	Pitch Fine	-50..+50(cents)	Pitch	40	
02	1	00..7F	Volume	0..127	Amp	7F	
03	1	00..7F	Alternate Group	off,1..127	Kas	00	
04	1	00..7F	Pan	random,lef63..center..right63	Amp	40	
05	1	00..7F	Reverb Send Level	0..127	Effect	28	
06	1	00..01	Reserved	0	Effect	00	
07	1	7F	Reserved	127	Effect	7F	
08	1	00..01	Key Assign	single,multi	Kas	00	
09	1	00..01	Receive Note Off	off/on	Kas	00	
0A	1	00..01	Receive Note On	off/on	Kas	01	
0B	1	00..7F	Filter Cutoff Frequency	0..127	Filter	7F	
0C	1	00..3F	Filter Resonance	0..63	Filter	10	
0D	1	00..7F	EG Attack Rate	0..127	AEG	7F	
0E	1	00..7F	EG Decay1 Rate	0..127	AEG	40	
0F	1	00..7F	EG Decay2 Rate	0..127	AEG	40	
10	1	00..7F	EQ Bass Gain	-64(-12)..+63(+12dB)	EQ	40	
11	1	00..7F	EQ Treble Gain	-64(-12)..+63(+12dB)	EQ	40	
12	1	04..28	EQ Bass Frequency	32..2..0K(Hz)	EQ	0C	
13	1	10..3A	EQ Treble Frequency	500..16.0K(Hz)	EQ	36	
14	1	40..7F	High Pass Filter Cutoff Freq	0.65..127(0..9605..19195cent)	Filter	40	
15	1	30..50	Velocity Sens Pitch	-16..+16	Pitch	40	
16	1	30..50	Velocity Sens LPF Cutoff	-16..+16	Filter	40	

TOTAL SIZE = 17

rr=note number(0D..5B)

付表14. MIDI PARAMETER CHANGE TABLE(NATIVE CURRENT NORMAL VOICE COMMON) MODEL ID=0x60

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
04 00 00	1	00..0F	Element Switch	Bit0..Bit3:EL1..EL4/off..on	Overall	01	
01	1	00..7F	Reserved	-	Overall	7F	
02	1	20..7E	Voice Name1	32..126(ASCII)	Name	i	
03	1	20..7E	Voice Name2	32..126(ASCII)	Name	n	
04	1	20..7E	Voice Name3	32..126(ASCII)	Name	i	
05	1	20..7E	Voice Name4	32..126(ASCII)	Name	t	
06	1	20..7E	Voice Name5	32..126(ASCII)	Name		
07	1	20..7E	Voice Name6	32..126(ASCII)	Name	v	
08	1	20..7E	Voice Name7	32..126(ASCII)	Name	o	
09	1	20..7E	Voice Name8	32..126(ASCII)	Name	i	
0A	1	20..7E	Voice Name9	32..126(ASCII)	Name	c	
0C	1	00..15	Voice Category	00..21(...Nv)	Name	001(...)	
0D	1	00..01	Reserved	0	Overall	0	
0E	1	28..58	Ribbon Pitch Ctrl.	-24..+24(semitones)	Controller	42	
0F	1	00..7F	Ribbon Cutoff Ctrl.	-64(-9600)..+63(+945cent)	Controller	40	
10	1	00..1F	Knob1 Parameter	off,1..31	AgvController	09	
11	1	00..7F	Knob1 Depth	-64..+63	AgvController	60	
12	1	00..1F	Knob2 Parameter	off,1..31	AgvController	0A	
13	1	00..7F	Knob2 Depth	-64..+63	AgvController	60	
14	2	0019..022C	Arpeggio Tempo MSB	25..300	Arpeggiator	01	0019..012C
15	1	00..31	Arpeggio Type	1..50	Arpeggiator	00	
17	1	00..01	Arpeggio Sustain	off..on	Arpeggiator	00	
18	1	00..01	Arpeggio Hold	off..on	Arpeggiator	00	
19	1	00..7F	Arpeggio Note Limit Low	C-2..G8	Arpeggiator	00	
1A	1	00..7F	Arpeggio Note Limit High	C-2..G8	Arpeggiator	30	
1B	1	00..01	Arpeggio Key Note Mode	sort/thru	Arpeggiator	00	
1C	1	00..01	Arpeggio Velocity Mode	org/thru	Arpeggiator	01	
1D	1	00..64	Arpeggio Groove Template	off,1..100	Arp Groove	01	
1E	2	0000..0148	Arpeggio Groove Timing MSB	0..200(%)	Arp Groove	00	0000..00C8
1F	1	00..7F	Arpeggio Groove Timing LSB	64	Arp Groove	00	
20	2	0000..0148	Arpeggio Groove Velocity MSB	0..200(%)	Arp Groove	00	0000..00C8
21	1	00..7F	Arpeggio Groove Velocity LSB	64	Arp Groove	00	
22	2	0000..0148	Arpeggio Groove Gate Time MSB	0..200(%)	Arp Groove	00	0000..00C8
23	1	00..7F	Arpeggio Groove Gate Time LSB	64	Arp Groove	00	
24	1	00..64	Arpeggio Groove Strength	0..100(%)	Arp Groove	64	
25	1	00..7F	Send Chorus To Reverb	(0..1..96)(0..127(+6dB))	SysEffect	00	
26	1	00..01	Reserved	0	0	0	
27	1	00..01	Reserved	0	0	0	
28	2	0000..07F7	Variation Type MSB	Ef..Program List	InaEffect	4D	00..7F
			Variation Type LSB		InaEffect	00	00..7F
2A	2	0000..07F7	Variation Param 1 MSB	Ef..Parameter List	InaEffect	00	0000..3FFF
			Variation Param 1 LSB		InaEffect	1C	
2C	2	0000..07F7	Variation Param 2 MSB	Ef..Parameter List	InaEffect	00	0000..3FFF
			Variation Param 2 LSB		InaEffect	40	
2E	2	0000..07F7	Variation Param 3 MSB	Ef..Parameter List	InaEffect	00	0000..3FFF
			Variation Param 3 LSB		InaEffect	2E	
30	2	0000..07F7	Variation Param 4 MSB	Ef..Parameter List	InaEffect	00	0000..3FFF
			Variation Param 4 LSB		InaEffect	40	
32	2	0000..07F7	Variation Param 5 MSB	Ef..Parameter List	InaEffect	00	0000..3FFF
			Variation Param 5 LSB		InaEffect	00	
34	2	0000..07F7	Variation Param 10 MSB	Ef..Parameter List	InaEffect	00	0000..3FFF
			Variation Param 10 LSB	(Wet/Dry)	InaEffect	7F	
36	1	00..7F	Mod. Wheel VariFif Ctrl	-64..+63	InaEffect	40	
37	1	00..7F	Ribbon VariFif Ctrl.	-64..+63	InaEffect	40	
38	1	00..01	Play Mode	mono..poly	Overall	01	
39	1	00..7F	Voice Volume	0..127	Overall	7F	
3A	1	00..7F	Velocity Sens Depth	0..127	Overall	40	
3B	1	00..7F	Velocity Sens Offset	0..127	Overall	40	
3C	1	00..7F	Chorus Send Level	0..127	SysEffect	00	
3D	1	00..7F	Reverb Send Level	0..127	SysEffect	28	

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
3E	1	00..7F	Mod. Wheel Cutoff Ctrl. Depth	-64(-9600)..+63(+945cent)	Controller	40	
3F	1	00..7F	Mod. Wheel PM Ctrl. Depth	0..127	Controller	00	
40	1	00..7F	Mod. Wheel FM Ctrl. Depth	0..127	Controller	00	
41	1	00..7F	Mod. Wheel AM Ctrl. Depth	0..127	Controller	00	
42	1	28..58	Bend Wheel Pitch Ctrl. Depth	-24..+24(semitones)	Controller	42	
43	1	28..58	After Touch Pitch Ctrl. Depth	-24..+24(semitones)	Controller	40	
44	1	00..7F	After Touch Amp Ctrl. Depth	-64(-100)..+63(+100%)	Controller	40	
45	1	00..7F	Foot Cont. Cutoff Ctrl. Depth	-64(-9600)..+63(+945cent)	Controller	40	
46	1	00..7F	Foot Cont. FM Ctrl. Depth	0..127	Controller	00	
47	1	00..7F	Foot Cont. AM Ctrl. Depth	0..127	Controller	00	
48	1	00..7F	Foot Cont. Cutoff Ctrl. Depth	-64(-9600)..+63(+945cent)	Controller	40	
49	1	00..7F	Foot Cont. FM Ctrl. Depth	0..127	Controller	00	
4A	1	00..7F	Foot Cont. AM Ctrl. Depth	0..127	Controller	00	
4C	1	00..01	Portamento Switch	off/on	Overall	00	
4D	1	00..7F	Portamento Time	0..127	Overall	00	
4E	1	00..7F	EQ Bass Gain	-64(-12)..+63(+12dB)	EQ	40	
4F	1	00..7F	EQ Treble Gain	-64(-12)..+63(+12dB)	EQ	40	
50	1	04..28	EQ Bass Freq.	32..2..0K Hz	EQ	0C	
51	1	10..3A	EQ Treble Freq.	500..16.0K Hz	EQ	36	
52	1	00..01	Mono Portamento Mode	fulltime/fingered	Overall	01	
53	1	0	Reserved	0	Overall	0	

Address	Size	Data Range(HEX)	Parameter Name	Description	Group	Default(HEX)	Notes
05 00 00	2	0001..023F	Wave Num	1st Bit13..7	General	0025	0000..013F
06 00 01	1	00..7F	Note Limit Low	C-2..G8	General	00	
03	1	00..7F	Note Limit High	C-2..G8	General	0F	
04	1	00..7F	Velocity Limit Low	1..127	General	01	
05	1	00..7F	Velocity Limit High	1..127	General	7F	
06	1	00..01	Filter Curve	lin/exp	Filter	01	
07	1	00..02	LFO Wave	saw,tris,S&H	LFO	01	
08	1	00..01	LFO Phase Init	off..on	LFO	01	
09	1	00..3F	LFO Speed	0..63	LFO	1F	
0A	1	00..7F	LFO Delay	0..127	LFO	00	
0B	1	00..7F	LFO Fade Time	0..127	LFO		

MIDI インプリメンテーションチャート

MIDIインプリメンテーションチャート

YAMAHA [Music Production Synthesizer --synth. part] Date:09-MAR-1998
Model B2000 MIDI Implementation Chart Version : 1.1

Notes: *1 receive if switch is on

*2 m is always treated as "1" regardless of its value.

Mode 1 : OMNI ON, POLY
 Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

o : Yes
x : No

MIDI インプリメンテーションチャート

YAMAHA [Music Production Synthesizer --- seq. part] Date:09-MAR-1998
 Model B2000 MIDI Implementation Chart Version : 1.1

Function ...	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel Default Changed	1 - 16 x	1 - 16 x	Memorized
Mode Default Messages Altered	x x *****	x x x	
Note Number : True voice	0 - 127 *1 *****	0 - 127 *2	
Velocity Note ON Note OFF	o 9nH,v=1-127 x 9nH,v=0	o v=1-127 x	
After Touch Key's Ch's	o *1 o *1	o *2 o *2	
Pitch Bender	o *1	o *2	
Control Change	0-121 o	*1 o	*2
Prog Change : True #	o 0 - 127 *1 *****	o 0 - 127 *2	
System Exclusive	o *1	o *2	
: Song Pos. Common : Song Sel. : Tune	o *4 x x	o *5 x x	
System :Clock Real Time :Commands	o *4 o *4	o *3 o *5	
Aux :All Sound Off :Reset All Cntrls :Local ON/OFF Mes- :All Notes OFF sages:Active Sense :Reset	o o o x o x	o o o x x x	
Notes: *1 receive if filter out is pass. *2 receive if filter in is pass. *3 if MIDI sync is midi. *4 if MIDI control out is on. *5 if MIDI control in is on.			

Mode 1 : OMNI ON, POLY
 Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
 Mode 4 : OMNI OFF, MONO

o : Yes
 x : No